LCD-kijelző

Használati útmutató

Biztonsági elõírások

Jelölések

Megjegyzés

A vagyoni károk és a felhasználó testi épségének védelme érdekében tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

Olvassa át figyelmesen az előírásokat, és rendeltetésszerűen használja a készüléket.

Figyelem / Vigyázat

Az ezzel a jellel jelölt utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést, vagy a berendezés károsodását okozhatja.

Megjegyzés

Tilos	Ennek elolvasása és megértése mindenkor fontos
Ne szerelje szét	Húzza ki a csatlakozót az aljzatból
Ne érintse meg	Földelje az áramütés elkerülése érdekében

Teljesítmény

Ha számítógépét hosszabb időn át nem kívánja használni, állítsa DPM-módra.

Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő módra.

Az itt szereplő képek csak példák, és nem minden esetben (vagy országban) alkalmazhatók.

Parancsikon a képernyőn megjelenő utókép megelőzését segítő útmutatáshoz

Ne használjon sérült tápkábelt vagy csatlakozót, illetve sérült vagy meglazult konnektort.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz, miközben eltávolítja vagy behelyezi azt az aljzatba.

- Ez áramütést okozhat.

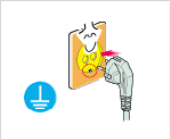

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt földelt aljzatba csatlakoztassa.

- Ellenkező esetben személyi sérülés vagy áramütés veszélye állhat fenn.

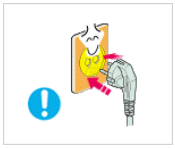

Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó biztosan és megfelelően illeszkedik az aljzatba.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

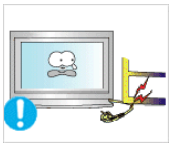

Ne hajlítsa vagy húzza meg túlzottan a hálózati csatlakozót, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

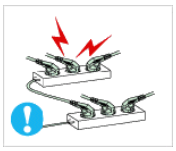

Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz az aljzathoz.

- A túlmelegedés miatt ez tüzet okozhat.

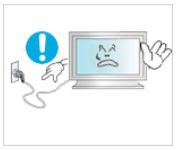

A készülék használata közben ne húzza ki a tápkábelt.

- Ez áramütést okozhat, és a készülék károsodását eredményezheti.

A készülék hálózati csatlakozásának megszakításához a dugót ki kell húzni a fali aljzatból, különben a hálózati csatlakozó áram alatt marad.

- Ellenkező esetben tűzveszély léphet fel.

Csak a Samsung által szállított tápkábelt használjon. Ne használjon másik készülékhez kapott tápkábelt.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Telepítés

Ha a monitort szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, kifejezetten poros, magas páratartalmú vagy kémiai anyagoknak kitett környezetben használja, továbbá 24 órán keresztül üzemelteti (pl. repülőterek és vasútállomások várótermei), az üzembe helyezés előtt kérje ki a hivatalos Szervizközpont tanácsát.

Ha ezt elmulasztja, azzal a monitor komoly károsodását okozhatja.

Ügyeljen rá, hogy mindig legalább két személy emelje és mozgassa a készüléket.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami miatt károsodhat, illetve személyi sérülést okozhat.

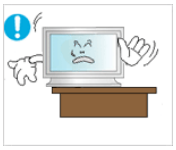

Ha szekrényre vagy állványra helyezi a készüléket, ügyeljen arra, hogy a készülék aljának elülső része ne lógjon ki.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- A készüléknek megfelelő méretű szekrényt vagy állványt használjon.

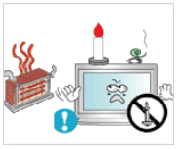

NE HELYEZZEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBE GYERTYÁT, ROVARIRTÓT, CIGARETTÁT VAGY HŐT KIBOCSÁTÓ ESZKÖZÖKET.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

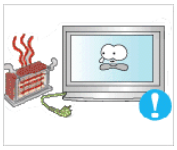

A hőt kibocsátó eszközöket helyezze a lehető legtávolabb a tápkábeltől és a készüléktől.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ami nem szellőzik megfelelően (pl. könyvespolc vagy zárt szekrény).

- Ez a belső hőmérséklet emelkedése miatt tüzet okozhat.

A készülék elhelyezésekor, ügyeljen rá, hogy óvatosan tegye le.

- Ez a képernyő károsodását okozhatja.

Ne helyezze a készülék elülső részét a padlóra.

- Ez a képernyő károsodását okozhatja.

Gondoskodjon róla, hogy a fali konzolt arra kijelölt szakcég szerelje fel.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a megadott fali konzolt szerelje fel.

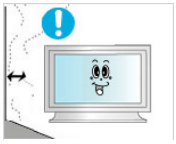

A készüléket megfelelően szellőző helyre szerelje be. Ügyeljen rá, hogy legalább 10 cm távolság legyen a faltól.

- Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése miatt tűz veszélye állhat fenn.

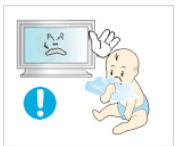

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófóliát gyermekek által nem elérhető helyen tárolja.

- A csomagolófólia ugyanis játék közben súlyos sérülést (vagy fulladást) okozhat.

Amennyiben a monitor magassága állítható, ne helyezzen az állványra semmilyen tárgyat vagy testrészt, miközben leengedni azt.

- Ez a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Tisztítás

Tisztításhoz törölje le a TFT-LCD képernyő monitorházát vagy felületét kissé benedvesített, puha kendővel.

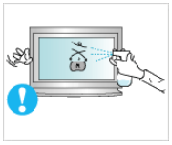

Ne fújjon tisztítószert közvetlenül a készülék felületére.

- Ez elszíneződést, illetve az anyagszerkezet torzulását eredményezheti, ami miatt a képernyő felülete leválhat.

A készülék tisztításához csak egy puha rongyot és monitortisztítót használjon. Ha a monitortisztítótól eltérő tisztítószert kell használnia, hígítsa azt vízzel 1:10 arányban.

A hálózati csatlakozó tűinek tisztításához, illetve az aljzat portalanításához száraz ruhát használjon.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

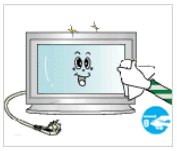

A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

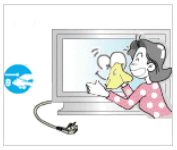

Tisztításkor húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és száraz ruhával finoman törölje át a készüléket.

- (Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, kenőanyagot vagy mosószert.) Ezek megváltoztathatják a készülék felületét, ami miatt leválhatnak az információkat tartalmazó címkék.

Mivel a készülék külső burkolata könnyen megkarcolódhat, csak a meghatározott típusú ruhát használja tisztításhoz.

- A meghatározott típusú ruhát használja, kevés vízbe mártva. A készülék megkarcolódhat, ha valamilyen idegen anyag van a ruhán, ezért használat előtt gondosan rázza ki a ruhát.

Tisztítás közben ne permetezzen vizet közvetlenül a készülék fő részére.

- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, illetve hogy az ne legyen nedves.
- Ez tüzet vagy áramütést, illetve nem megfelelő működést eredményezhet.

Egyéb

A termék nagyfeszültségű készülék. Saját maga ne szerelje szét, javítsa meg vagy alakítsa át a terméket.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn. Ha a készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

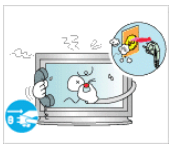

Ha furcsa hang, furcsa szag vagy füst jön ki a készülékből, azonnal húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és hívja a szervizközpontot.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol az párának, pornak, füstnek vagy víznek lehet kitéve, és ne tegye autóba se.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ha leejti a készüléket, vagy ha annak burkolata törött, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Hívja a szervizközpontot.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Mennydörgés vagy villámlás idején ne érjen hozzá a tápkábelhez és az antennakábelhez.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

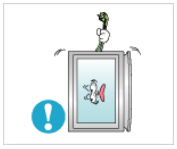

Ne mozgassa a monitort a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.

- Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést, tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.

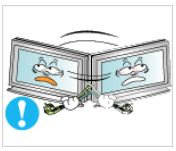

Ne emelje, illetve ne mozgassa előre és hátra, vagy jobbra és balra a készüléket úgy, hogy csak a tápkábelnél vagy a jelkábeleknél fogja.

- Ellenkező esetben leeshet, és ez a kábel sérülése miatt áramütést, tüzet, illetve a készülék károsodását okozhatja.

Ügyeljen rá, hogy a szellőzőnyílást ne takarja el asztal vagy függöny.

- Ellenkező esetben a zárt terület hőmérsékletének emelkedése miatt tűz veszélye állhat fenn.

Ne helyezzen a készülékre víztároló edényt, vázát, virágcserepet, orvosságot, illetve fémtárgyakat.

- Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a tápkábelt, és hívja a Szervizközpontot.
- Ez a készülék hibás működését, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.

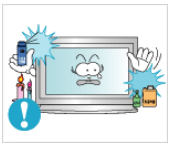

A készülék közelében ne használjon és ne tartson robbanásveszélyes gázokat vagy gyúlékony anyagokat.

- Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne helyezzen fémtárgyakat – például fémpálcát, érmét, tűt és pengét –, gyúlékony tárgyakat – például gyufát és papírt – a készülék belsejébe (a szellőzőnyílásokon, bemeneti és kimeneti csatlakozókon stb. keresztül).

- Ha víz vagy valamilyen idegen anyag kerül a készülékbe, húzza ki a tápkábelt, és hívja a Szervizközpontot.
- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

Ha a képernyőn hosszabb ideig egy állóképet jelenít meg, utókép vagy folt alakulhat ki azon.

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tegye alvó üzemmódba, vagy állítson be rajta mozgó képernyővédőt.

Állítson be a készüléknek megfelelő felbontást és frekvenciát.

- A nem megfelelő beállítások látáskárosodást okozhatnak.

Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.

- A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.

A szem megerőltetésének elkerülése érdekében ne üljön túl közel a készülékhez.

A monitor használata közben óránként tartson legalább öt (5) perc szünetet.

Így a szeme nem fárad el olyan hamar.

Ne helyezze a készüléket instabil helyre, például ingatag polcra vagy egyenetlen felületre, vagy rázkódásnak kitett helyre.

- Ellenkező esetben leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.
- A rázkódásnak kitett helyen történő használat károsíthatja a készüléket, illetve tüzet okozhat.

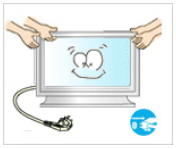

Mozgatás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt, az antennakábelt, illetve a készülékhez csatlakoztatott valamennyi kábelt.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

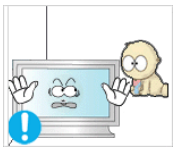

Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne kapaszkodjanak és ne mászanak fel a készülékre.

- A készülék leeshet, és személyi sérülést vagy halált okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt az aljzatból.

- Ellenkező esetben a por miatt túlmelegedés és tűz veszélye állhat fenn, illetve az elektromos szivárgás tüzet vagy áramütést okozhat.

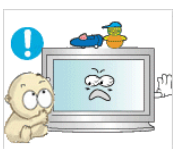

Ne helyezzen nehéz tárgyakat, illetve a gyerekek figyelmét felkeltő játékokat vagy édességet, pl. süteményt stb. a készülékre.

- A gyerekek felkapaszkodhatnak a készülékre, amitől az leeshet, és ez személyi sérülést vagy halált okozhat.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne tegyék a szájukba a távirányítóból kivett elemet. Az elemet gyermekek és csecsemők számára nem elérhető helyre kell tenni.

- Ha az elem a gyermekek szájába került, azonnal kérje ki orvos tanácsát.

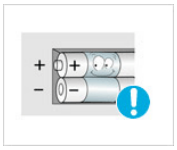

Csere esetén az elemet a jelzett polaritásnak megfelelően helyezze be (+, -).

- Ellenkező esetben az elem megsérülhet, és a belsejében lévő folyadék szivárgása tüzet, személyi sérülést vagy kárt okozhat.

Kizárólag szabványosított elemeket használjon, és ne használjon együtt régi és új elemeket.

- Ellenkező esetben az elemek megsérülhetnek, és a belsejükben lévő folyadék szivárgása tüzet, személyi sérülést vagy kárt okozhat.

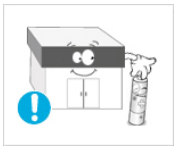

Az elemek és az akkumulátorok nem hagyományos hulladékként kezelendők, ezért újrahasznosítási célból megfelelő helyre kell őket eljuttatni. A használt elemek és akkumulátorok újrahasznosítási célból történő visszajuttatása a vásárló felelőssége.

- A használt akkumulátorok vagy elemek visszajuttathatók a legközelebbi, veszélyes hulladékokat újrahasznosító központba, továbbá azonos típusú akkumulátorokat vagy elemeket értékesítő kereskedésbe is.

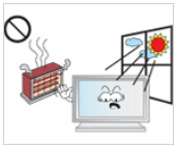

Ne helyezze a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, illetve hőforrás, pl. tűz vagy fűtőtest közelébe.

- Ez csökkentheti a készülék élettartamát, és tüzet okozhat.

Ne ejtsen tárgyakat a készülékre, és ne tegye azt ki semmilyen ütésnek.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

A termék közelében ne használjon párologtató készüléket.

- Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn.

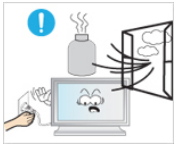

Gázszivárgás esetén ne érintse meg a készüléket és a tápkábelt. Azonnal szellőztessen.

- A szikrázás robbanást vagy tüzet okozhat.

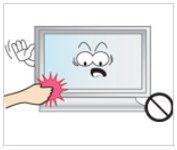

Ha a készülék hosszabb ideje be van kapcsolva, a kijelző átforrósodik. Ne érintse meg.

Tartsa a kisméretű tartozékokat gyermekek által nem elérhető helyen.

Legyen körültekintő a készülék szögének, illetve az állvány magasságának beállításakor.

- Sérülést okozhat, ha a keze vagy az ujjai beszorulnak.
- Ha a készüléket túlságosan megdönti, úgy leeshet, és ez is személyi sérülést okozhat.

Olyan magasságban helyezze el a készüléket, ahol azt nem érhetik el a gyermekek.

- Ellenkező esetben a készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- Mivel a készülék elülső része nehéz, ezért egyenletes és stabil felületre helyezze el a készüléket.

Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.

- Ellenkező esetben az leeshet, és ez személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.

Bevezetés

A csomag tartalma

Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy a következő tartozékokat is megkapta-e az LCD képernyő vásárlásakor.

Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.

A helyi kereskedőnél további tartozékokat is vásárolhat.

A doboz tartalmának ellenőrzése

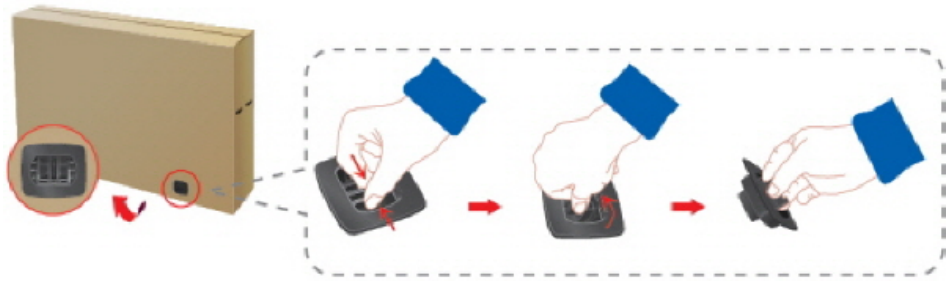

A fenti képen látható módon távolítsa el a dobozról a zárat.

Emelje fel a dobozt úgy, hogy mindkét oldalon beledugja a kezét a doboz két oldalán található lyukba.

Ellenőrizze a doboz tartalmát.

Távolítsa el a kék habot és a fóliát.

Megjegyzés

- Miután kibontotta a csomagot, vegye számba a doboz tartalmát.
- Őrizze meg a csomagolást arra az esetre, ha a jövőben szállítani kívánja a terméket.

Kicsomagolás

LCD-kijelző

Használati útmutatók

Gyors telepítési segédlet

Garanciakártya

(Nem minden régióban elérhető)

Használati utasítás

MagicInfo szoftver CD, A **MagicInfo** használati útmutatóját tartalmazó CD

(Csak az UXN-2 típusra vonatkozik)

Kábelek

Tápkábel

Egyéb

Távirányító

(BP59-00138A)

Elemek (AAA x 2)

(Nem minden régióban elérhető)

BNC-RCA adaptercsatlakozó

(Csak az UX-2 típusra vonatkozik)

Külön megvásárolható

D-sub kábel



DVI-kábel

LAN-kábel

(Csak az UXN-2 típusra vonatkozik)

Külön megvásárolható



Fali konzol SZERELŐ-KÉSZLET

RGB – BNC kábel

BNC – BNC kábel

(Csak az UX-2 típusra vonatkozik)

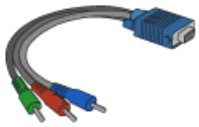

RGB – komponens kábel

Ideiglenes állvány SZERELŐKÉSZLET

Az Ön LCD kijelzője

Elülső rész

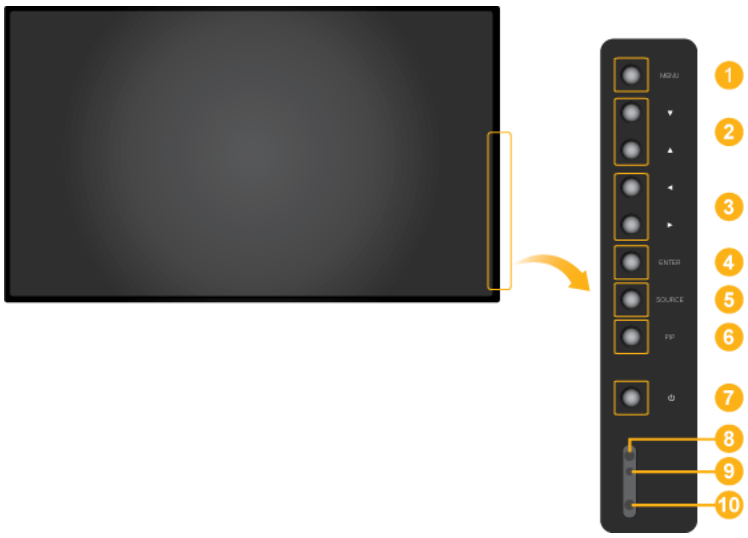

1. *MENU gomb [MENU]*

   Megnyitja a menüt és kilép a menüből. Ezzel ki is léphet a képernyőmenüből, és visszatérhet az előző menüponthoz.

2. *Navigációs gombok (fel-le gombok)*

   Függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.

3. *Beállító gombok (bal-jobb gombok)/Hangerő-szabályozó gombok*

   Vízszintes mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása. Ha a képernyőn nem jelenik meg a menü, a gomb megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

4. *ENTER gomb [ENTER]*

Aktiválja a kijelölt menüelemet.

5 *SOURCE gomb [SOURCE]*

Átvált PC-módból Videó módba. Annak a bemeneti forrásnak a kiválasztása, amelyhez a külső eszköz csatlakoztatva van.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**Component**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

Megjegyzés

- A **BNC** mód a UXN-2 modell esetén nem áll rendelkezésre.
- A **MagicInfo** csak a UXN-2 modellt támogatja.

6 *PIP gomb*

A kép a képben funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a PIP gombot.

Több kép a képben átfedésre nincs lehetőség, mivel a BNC és a készülék ugyanazt a csatlakozót használja.

- **PC** : **DVI** / **AV** / **Component** / **HDMI**
- **BNC** : **DVI** / **AV** / **HDMI**
- **DVI** / **AV** : **PC** / **BNC**
- **Component** : **PC**
- **HDMI** : **PC** / **BNC**

7 *Bekapcsológomb [⏻]*

Az LCD kijelző ki- és bekapcsolása.

8 *Fényérzékelő (opcionális)*

A környezet fényerejének automatikus érzékelése, és a képernyő fényerejének ennek megfelelő beállítása.

Megjegyzés

This function is activated only on the models equipped with an auto brightness sensor.

9 *Tápfeszültségjelző*

Villogó zöld fény jelzi a PowerSave üzemmódot.

Megjegyzés

Az energiatakarékos funkciókról bővebben a kézikönyv Energiatakarékos mód című részében olvashat. Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja KI az LCD kijelzőt, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.

10 *Távirányító érzékelője*

Irányítsa a távirányítót az LCD kijelzőnek erre a pontjára.

Hátsó rész

Megjegyzés

A kábel csatlakoztatásra vonatkozó részletes információk a Beállítások címszó alatt, a Kábelek csatlakoztatása fejezetben találhatók. Az LCD kijelző hátoldalának kialakítása kissé különböző lehet, az LCD kijelző típusától függően.

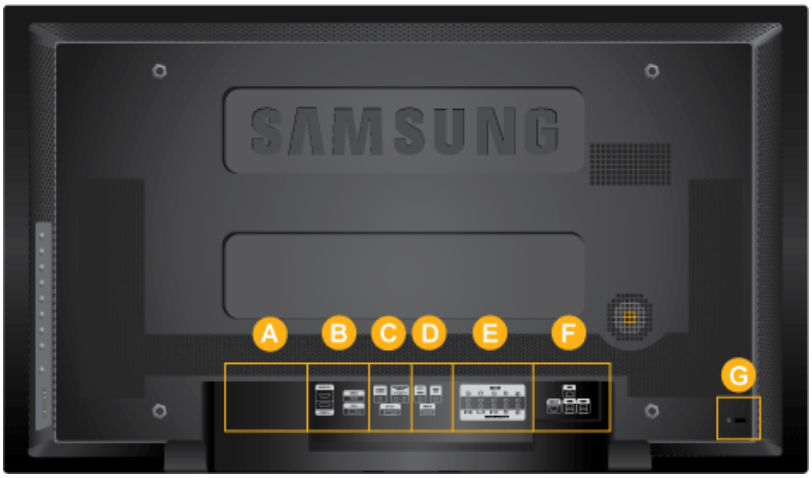

Megjegyzés

E Csak az UX-2 típusra vonatkozik

F Csak az UXN-2 típusra vonatkozik

A

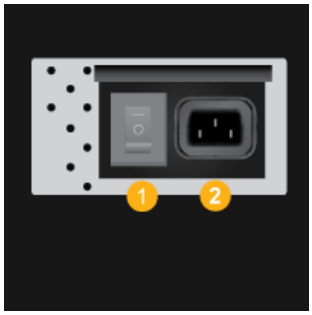

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Az LCD kijelző ki- és bekapcsolása.

2 *POWER*

A tápkábel egyik végét dugja be az LCD kijelzőbe, a másikat pedig a fali aljzatba.

B

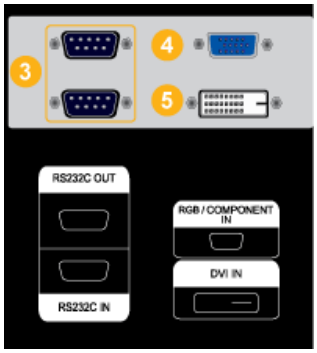

3 *RS232C OUT/IN (RS232C soros csatlakozó)*

MDC (több képernyő vezérlése) program port

4 *RGB/COMPONENT IN(BNC/Komponens csatlakozóaljzat (bemenet))*

- A D-Sub kábel (15 pólusú D-Sub) használata - Számítógép üzemmód (Analóg számítógép)
- D-SUB – KOMPONENS kábellel csatlakoztassa a monitor RGB/COMPONENT IN csatlakozóját a külső eszköz KOMPONENS csatlakozójához.
- D-SUB – BNC kábellel csatlakoztassa a monitor RGB/COMPONENT IN csatlakozóját a számítógép BNC csatlakozójához.

5 *DVI IN (Számítógép Videó csatlakozóaljzat)*

A DVI kábel használata (DVI-D – DVI-D) - DVI üzemmód (Digitális számítógép)

C

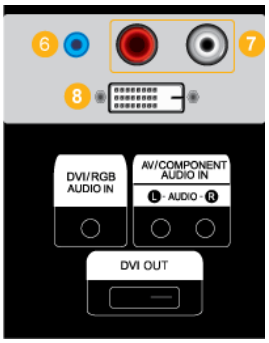

6 *DVI/RGB/HDMI AUDIO IN(PC/DVI/HDMI(PC) Audio csatlakozóaljzat (bemenet))*

7 *AV/COMPONENT AUDIO IN [L - AUDIO - R]*

Csatlakoztassa a DVD- vagy videokészülék (DVD/DTV beltéri egység) csatlakozóját az LCD kijelző [L- AUDIO - R]csatlakozójához.

8 *DVI OUT*

- A monitort DVI-kábellel csatlakoztathatja másik monitorhoz.
- DVI – HDMI kábellel csatlakoztassa a monitor DVI OUT csatlakozóját a másik monitor HDMI IN csatlakozójához.
- A DVI OUT csatlakozón keresztül küldött DVI, HDMI vagy hálózati jelek a másodlagos kijelzőn jelennek meg, amely rendelkezik DVI IN csatlakozóval.

Megjegyzés

Legfeljebb 6 Full HD vagy 10 HD monitor csatlakoztatható (a terméktől függően változhat).

D

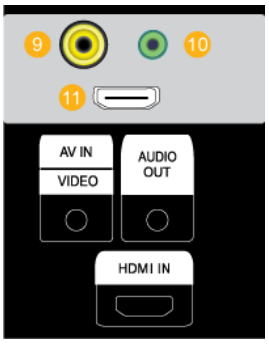

9 *AV IN [VIDEO]*

VIDEO-kábellel csatlakoztassa a monitor [VIDEO] csatlakozóját a külső berendezés videokimenet csatlakozójához.

10 *AUDIO OUT*

Fejhallgató kimeneti csatlakozója.

11 *HDMI IN*

Csatlakoztassa az LCD kijelző hátoldalán található HDMIcsatlakozót a digitális kimeneti eszköz HDMIcsatlakozójához a HDMIkábellel.

Legfeljebb az 1.0 HDMI kábel használata támogatott.

E

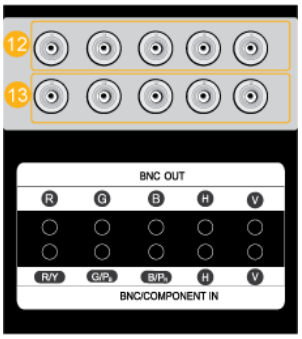

12 *BNC OUT [R, G, B, H, V] (BNC csatlakozó (kimeneti))*

BNC (analóg PC) csatlakozó: a R, G, B, H, V csatlakozók csatlakoztatása.

A hurok kimenethez csatlakoztatható monitorok száma a kábelek, jelforrás stb. függvénye. Teljesítménycsökkenést nem okozó kábelek és jelforrás esetén legfeljebb 10 monitor csatlakoztatható (előfordulhat, hogy a csatlakoztatott kábeltől függően nem támogatott).

Megjegyzés

(Csak az UX-2 típusra vonatkozik)

13 *(BNC/Komponens csatlakozóaljzat (bemenet))*

Komponens bemenet esetén kérjük, alább ellenőrizze a bemeneti csatlakozók műszaki jellemzőit.

[R/Y, G/P_B, B/P_R, H, V]

- [R/Y] --> Kék csatlakozóbemenet
- [G/P_B] --> KéZöld csatlakozóbemenet
- [B/P_R] --> KéKék csatlakozóbemenet

Megjegyzés

Csak az UX-2 típusra vonatkozik

F

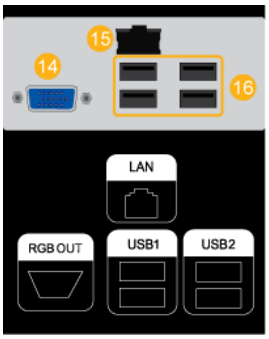

14 *RGB OUT*

Megjegyzés

Csak az UXN-2 típusra vonatkozik

15 *LAN(LAN csatlakozóaljzat)*

Megjegyzés

Csak az UXN-2 típusra vonatkozik

16 *USB1,USB2(USB csatlakozóaljzat)*

Kompatibilis billentyűzetekkel, egerekkel és adattároló eszközökkel.

Megjegyzés

Csak az UXN-2 típusra vonatkozik

G

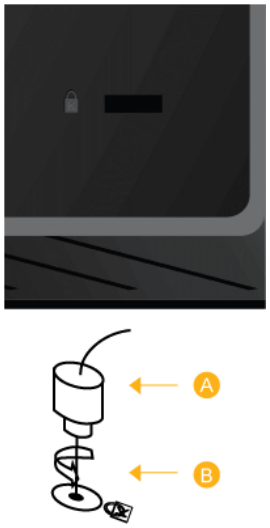

Kensington Lock

A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. A zárat külön kell beszerezni. A készülék külsejében és rögzítési elvében gyártónként különbözhet a képen láthatótól. A Kensington zár rendeltetésszerű használatának módja az ahhoz mellékelt kézikönyvben olvasható. A zárat külön kell beszerezni.

Megjegyzés

A Kensington-zár helye típusonként változó.

A lopás elleni Kensington zár használata

1. Helyezze a zárszerkezetet az LCD kijelző Kensington nyílásába B, és fordítsa el zárás irányba A.
2. Csatlakoztassa a Kensington zár kábelét.

3. Rögzítse a Kensington zárat egy asztalhoz vagy más helyhez kötött tárgyhoz.

Megjegyzés

A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban további információkat a Kábelek csatlakoztatása című részben talál.

Távirányító

Megjegyzés

A távirányító teljesítményét befolyásolhatja az LCD kijelző mellett működő TV- vagy más elektromos készülék, így a frekvenciák interferenciája miatt hibás működés léphet fel.

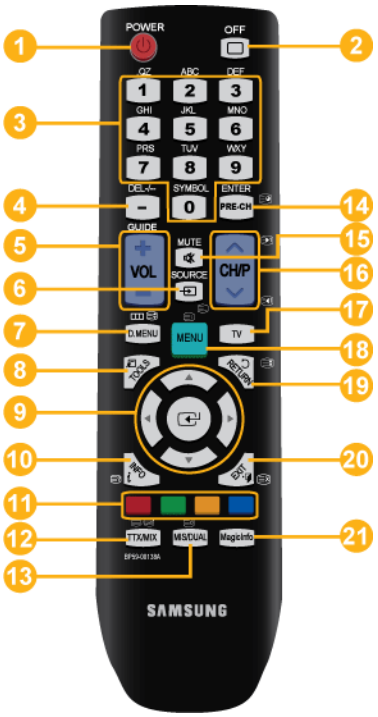

1. POWER
2. OFF
3. Számgombok
4. DEL -/-- / GUIDE gomb
5. + VOL -
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. Fel, le, jobbra és balra gombok
10. INFO
11. SZÍNES GOMBOK
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1. POWER	A készülék bekapcsolása.
2. OFF	A készülék kikapcsolása.
3. Számgombok	Csatornaváltás.
4. DEL -/-- / GUIDE gomb	A „-” gomb a digitális csatornák kiválasztására szolgál.

Az elektronikus műsorfüzet (EPG) megjelenítése.

- Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.

5. + VOL - A hangerő beállítása.

6. SOURCE A bemeneti jel megváltoztatásához nyomja meg a SOURCE gombot.

A SOURCE gomb megnyomásával a forrást csak olyan külső eszközre lehet változtatni, amely az adott időben csatlakoztatva van az LCD képernyőhöz.

7. D.MENU A DTV menüjének megjelenítése

- Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.

8. TOOLS A gyakran használt funkciók gyors kiválasztása.

9. Fel, le, jobbra és balra gombok Vízszintes, függőleges mozgás a menüelemek között, valamint a kijelölt menüértékek módosítása.

10. INFO Az aktuális képre vonatkozó adatok megjelenítése a képernyő bal felső sarkában.

11. SZÍNES GOMBOK Csatornák hozzáadása, törlése, valamint tárolása a kedvenc csatornákat tartalmazó listában a „Csatornalista” menüben.

- Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.

12. TTX/MIX A TV-csatornák írásos információinak teletextként való megjelenítése.

- A teletext vezérlőgombjai

- Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.

13. MTS/DUAL

- Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.

MTS-

Kiválasztható az MTS (Többcsatornás televízió sztereó) üzemmód.

	Audio típusa	MTS/S_ üzemmód	Alap
FM sztereó	Monó	Monó	Kézi módosítás
	Sztereó	Monó ↔ Sztereó	
	SAP	Monó ↔ SAP	Monó

DUAL-

TV nézés közben a távirányító DUAL gombjával működtethető a SZTEREÓ/MONÓ, DUÁL I/DUÁL II és MONÓ/NICAM MONÓ/NICAM SZTEREÓ üzemmód a sugárzás típusától függően.

14. ENTER/PRE-CH	Az előzőleg nézett csatornára váltás. - Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.
15. MUTE	Az audió kimenet ideiglenes szüneteltetése (elnémítása). A képernyő bal alsó sarkában látható. Néma üzemmódban a MUTE vagy a - VOL + megnyomására tér vissza a hang.
16. CH/P	**TV** módban a TV-csatornák kiválasztása. - Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.
17. TV	A TV-üzemmód közvetlen kiválasztása. - Ez az LCD kijelző nem rendelkezik ezzel a funkcióval.
18. MENU	A képernyőmenü megnyitása és bezárása, illetve a képernyő beállítási menüjének bezárása.
19. RETURN	Visszatérés az előző menübe.
20. EXIT	Kilépés a képernyőmenüből.
21. MagicInfo	MagicInfo Gyorsindító gomb

Csatlakoztatás

Számítógép csatlakoztatása

Megjegyzés

Az LCD kijelzőhöz csatlakoztathat AV bemeneti eszközöket, például DVD-lejátszót, videomagnót vagy videokamerát csakúgy, mint számítógépet. AV bemeneti eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információkat az „LCD kijelző beállítása” pontban talál.

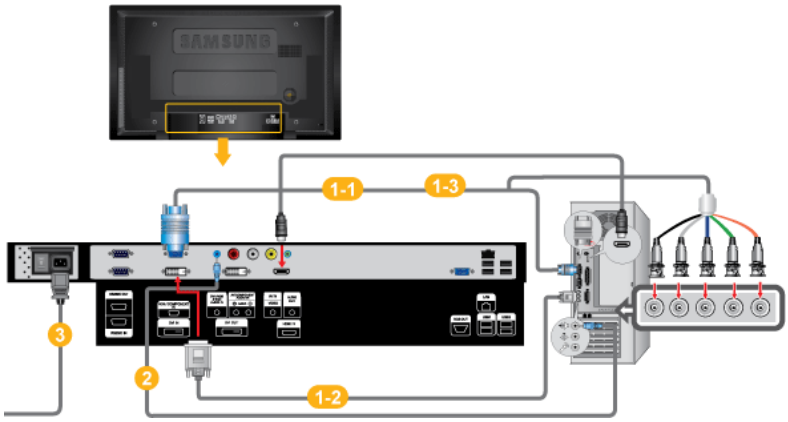

(400UXN-2,460UXN-2)

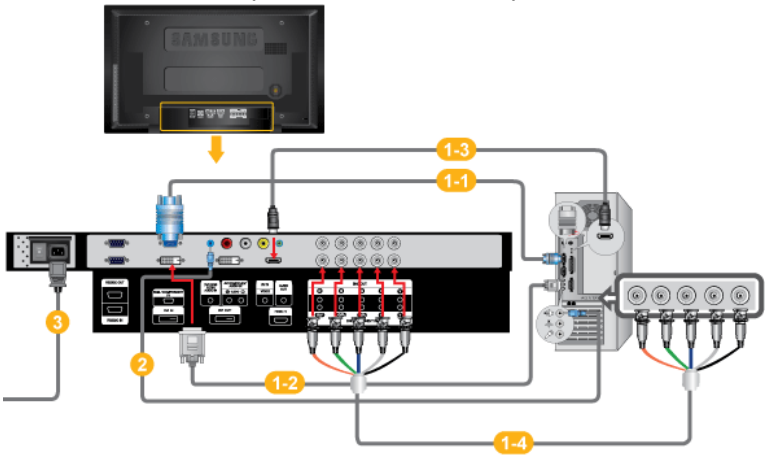

(400UX-2,460UX-2)

1 A számítógép és a monitor többféleképpen is csatlakoztatható. Az alábbi lehetőségek közül választhat.

1-1 A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.

- Csatlakoztassa a D-sub kábelt az LCD kijelző hátoldalán lévő 15 pólusú RGBcsatlakozóhoz és a számítógép 15 pólusú D-sub csatlakozójához.

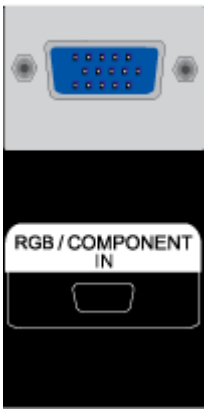

1-2 A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.

- Csatlakoztassa a DVI-kábelt az LCD kijelző hátoldalán lévő DVI csatlakozóhoz és a számítógép DVI-csatlakozójához.

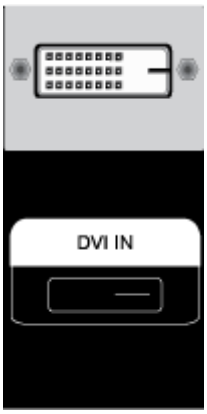

1-3 A grafikus kártya HDMI (digitális) kimenetének segítségével.

- HDMI kábellel csatlakoztassa a monitor HDMI IN csatlakozóját a számítógép HDMI csatlakozójához.

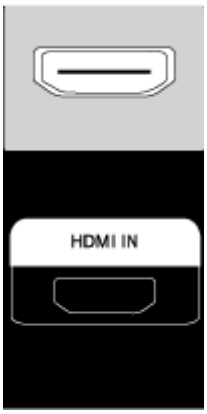

Megjegyzés

Amikor HDMI kábelt használ a számítógéppel, mind a **Source List**, mind a(z) **Edit Name** pontban válassza a **HDMI** lehetőséget, mielőtt kiválasztja a **PC** vagy **DVI** eszközt, így a normál számítógépes képernyő és hang lesz

látható, illetve hallható. Ne feledje, hogy a hang csak akkor hallható, ha az alábbi 2. opció szerint történik a csatlakoztatás.

1-4 A videokártya BNC (analóg) csatlakozójának használata. (Csak az UX-2 típusra vonatkozik)

- BNC – BNC kábellel csatlakoztassa a monitor BNC/COMPONENT IN csatlakozóját a számítógép BNC csatlakozójához.

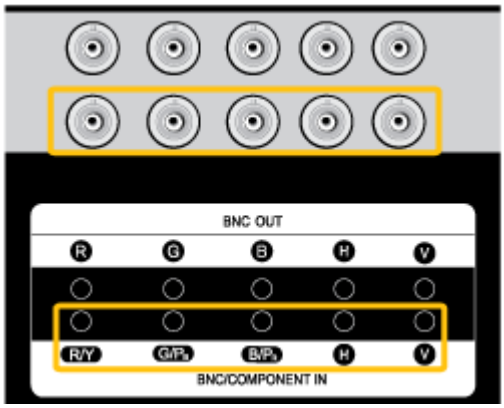

2 Csatlakoztassa az LCD kijelző audiokábelét a számítógép hátulján lévő audioporthoz.

3 Csatlakoztassa az LCD kijelző hálózati kábelét az LCD kijelző hátoldalán lévő tápcsatlakozóhoz. Kapcsolja be a távirányítót.

Megjegyzés

- Kapcsolja be mind a számítógépet, mind az LCD kijelzőt.
- A kiegészítő tartozékokat megvásárolhatja az Önhöz legközelebbi SAMSUNG Electronics márkakereskedésben.

Egyéb eszközökhöz csatlakoztatás

Megjegyzés

- Az LCD kijelzőhöz csatlakoztathat AV bemeneti eszközöket, például DVD-lejátszót, videomagnót vagy videokamerát csakúgy, mint számítógépet. AV bemeneti eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információkat az „LCD kijelző beállítása” pontban talál.
- Az LCD kijelző hátoldalának kialakítása kissé különböző lehet, az LCD kijelző típusától függően.

AV-berendezések csatlakoztatása

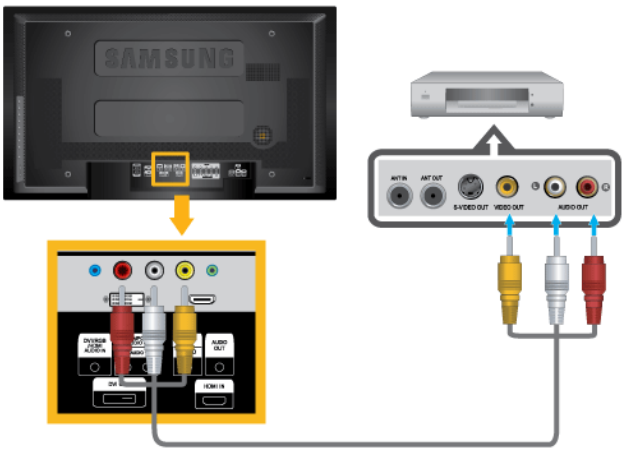

1. Csatlakoztassa a DVD-lejátszó, videomagnó vagy digitális beltéri egység videó és [R-AUDIO-L] csatlakozóját az LCD kijelző videó és [R-AUDIO-L] csatlakozójához.
2. Indítsa el a DVD-lejátszót, videomagnót vagy videokamerát egy behelyezett DVD lemezzel vagy kazettával.
3. A SOURCE .gomb segítségével válassza ki az **AV** lehetőséget.

Csatlakoztatás BNC – BNC kábellel

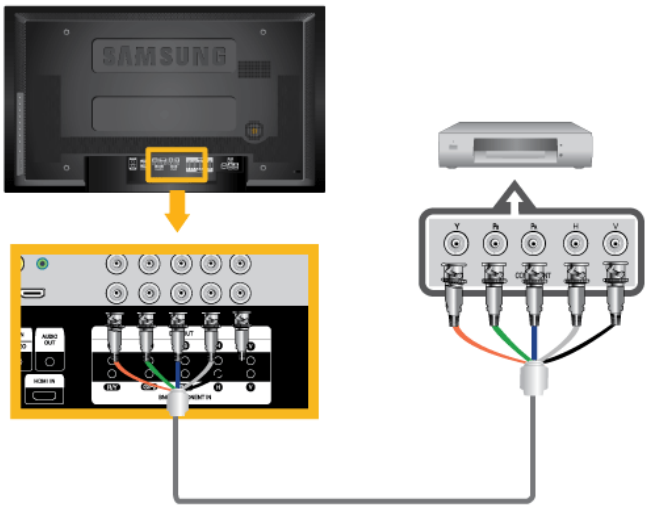

1. BNC – BNC csatlakozóval csatlakoztassa a monitor BNC/COMPONENT IN - [R/Y, G/P_B, B/P_R] csatlakozóját a külső eszköz BNC portjához.
2. Videokamera csatlakoztatásához válassza ki az **AV** lehetőséget az LCD kijelző előlapján vagy a távirányítón található Source gomb segítségével.

Megjegyzés

Csak az UX-2 típusra vonatkozik

DVD-lejátszó csatlakoztatása - Csak az UX-2 típusra vonatkozik.

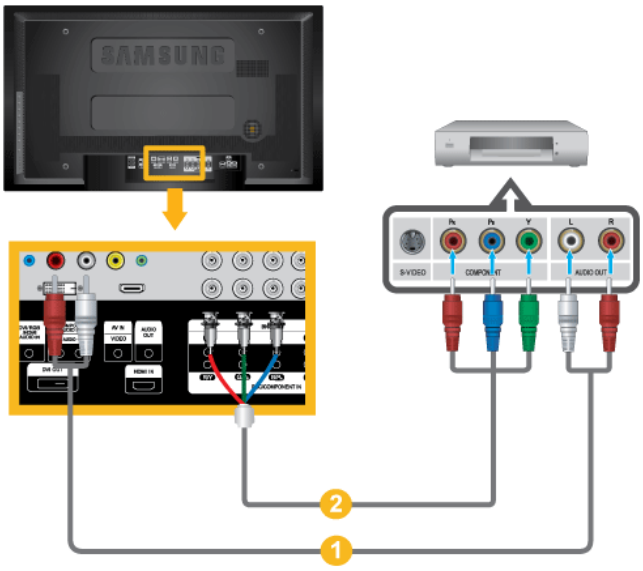

1. Audiokábellel kösse össze a plazmaképernyő AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] aljzatát a DVD lejátszó AUDIO OUT aljzatával.
2. Komponens kábellel kösse összes plazmaképernyő [R/Y, G/P_B, B/P_R] aljzatát a DVD lejátszó P_R, Y, P_B aljzatával.

Megjegyzés

- DVD-lejátszó csatlakoztatásához válassza ki a **Component** lehetőséget az LCD kijelző előlapján vagy a távirányítón található SOURCE gomb segítségével.
- Ezután indítsa el a DVD-lejátszót úgy, hogy legyen benne DVD-lemez.
- A komponenskábel külön megvásárolható tartozék.
- A komponens videó magyarázatát megtalálja a DVD-lejátszó kezelési útmutatójában.

Csatlakoztatás komponens kábellel

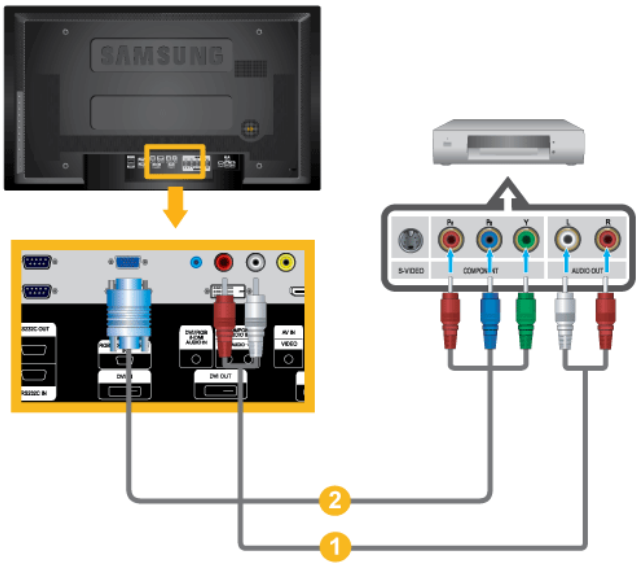

1. Audiokábelekkel kösse össze az LCD kijelző AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] AUDIO OUT aljzatát a DVD-lejátszó vagy egyéb külső eszköz AUDIO OUT csatlakozóival.

2. Csatlakoztassa a komponens – D-sub kábelt a monitor RGB/COMPONENT IN csatlakozóihoz.

Megjegyzés

- Válassza ki a komponens lehetőséget az LCD kijelző előlapján vagy a távirányítón található SOURCE gombbal.
- Ezután indítsa el a DVD-lejátszót úgy, hogy legyen benne DVD-lemez.
- A komponenskábel külön megvásárolható tartozék.
- A komponensvideó magyarázatát lásd a DVD-lejátszó vagy a külső eszköz használati útmutatójában.

Csatlakoztatás videokamerához

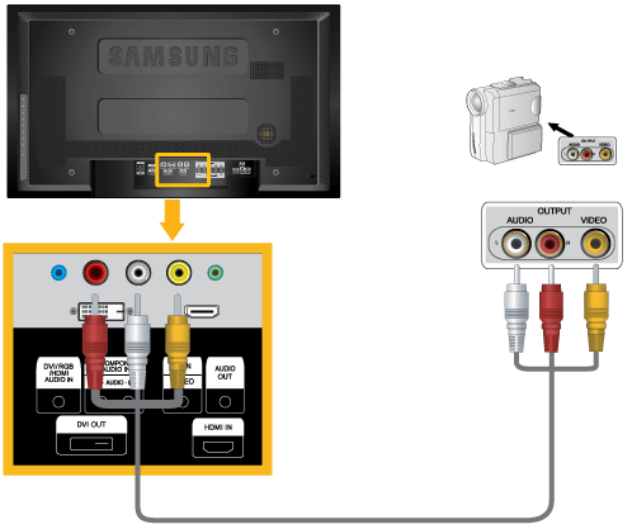

1. Keresse meg a videokamera A/V kimeneti csatlakozóit. Általában a videokamera oldalán vagy hátulján találhatóak. Audiokábellel kösse össze a videokamera AUDIOKIMENET jack csatlakozóját és az LCD kijelző AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] csatlakozóját.

2. Videokábel segítségével csatlakoztassa a videokamera VIDEOKIMENET jack csatlakozóját és az LCD kijelző AV IN [VIDEO] csatlakozóját.

3. Videokamera csatlakoztatásához válassza ki az **AV** lehetőséget az LCD kijelző előlapján vagy a távirányítón található Source gomb segítségével.

4. Ezután indítsa el a videokamerát egy behelyezett kazettával.

Megjegyzés

Az itt megjelenő audio-video kábelek általában szerepelnek a videokamera tartozékai között. (Ha mégsem, érdeklődjön a műszaki szaküzletben.) Ha a videokamera sztereóban működik, kétkábeles csatlakoztatásra van szükség.

Csatlakoztatás HDMI-kábel segítségével

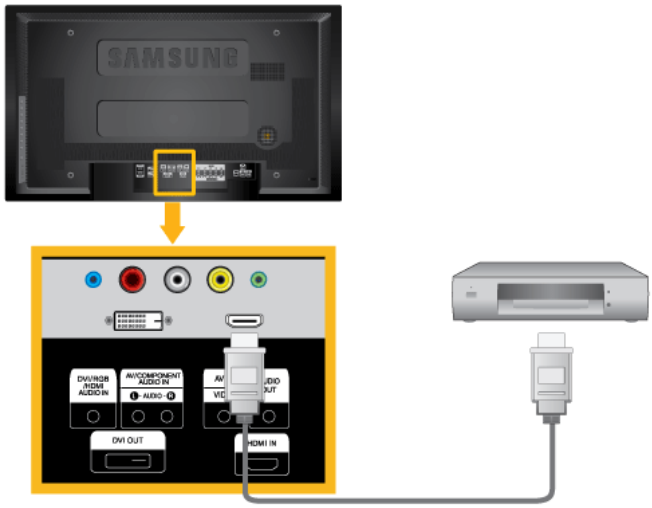

1. HDMI kábellel csatlakoztassa a bemeneti eszközök, például Blue-Ray/DVD-lejátszó HDMI IN csatlakozóját az LCD kijelzőhöz.

Megjegyzés

HDMI módban csak a PCM formátumú hang támogatott.

Csatlakoztatás DVI-kábellel

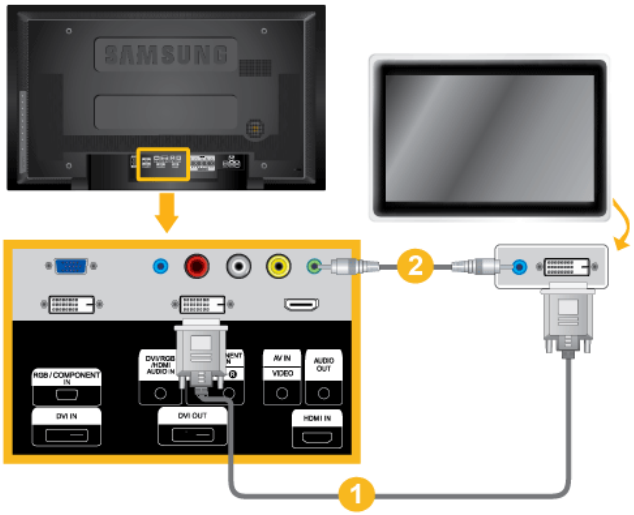

1. DVI-kábellel csatlakoztassa az LCD monitor DVI OUT csatlakozóját és a másik monitor bemeneti csatlakozóját.

2. Sztereó kábellel csatlakoztassa az LCD monitor AUDIO OUT csatlakozóját és a másik monitor hangbemeneti csatlakozóját.

3. Válassza ki a DVI lehetőséget az LCD kijelző előlapján vagy a távirányítón található SOURCE gombbal.

Megjegyzés

A DVI OUT nem támogatja HDCP csatlakoztatását.

Csatlakoztatás DVI-HDMI-kábel segítségével

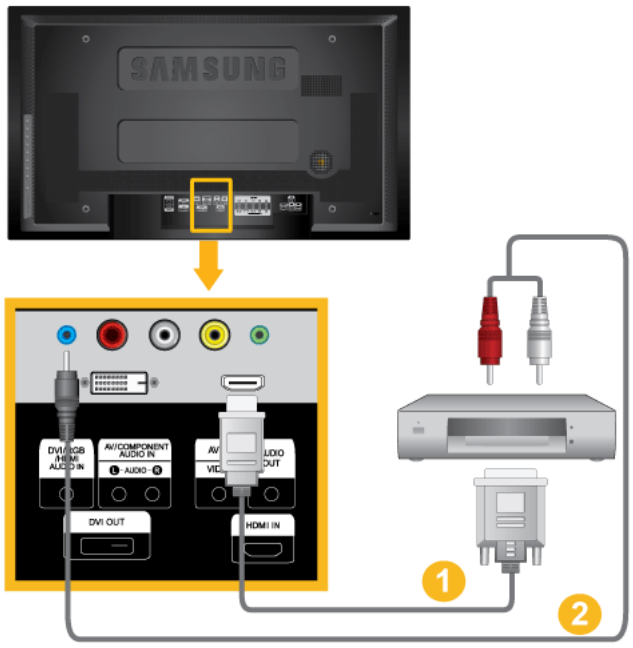

1. DVI-HDMI kábellel kösse össze a digitális kimeneti eszköz DVI kimeneti csatlakozóját és az LCD kijelző HDMI IN csatlakozóját.

2. Csatlakoztassa az RCA-sztereo kábel (számítógéphez) vörös és fehér jack csatlakozóit a digitális kimeneti eszköz azonos színű audiokimenet csatlakozóihoz, és csatlakoztassa az átelleni jack csatlakozót az LCD kijelző DVI / RGB /HDMI AUDIO IN csatlakozójához.

Digitális beltéri egység (kábeles/műholdas) csatlakoztatása - Csak az UX-2 típusra vonatkozik.

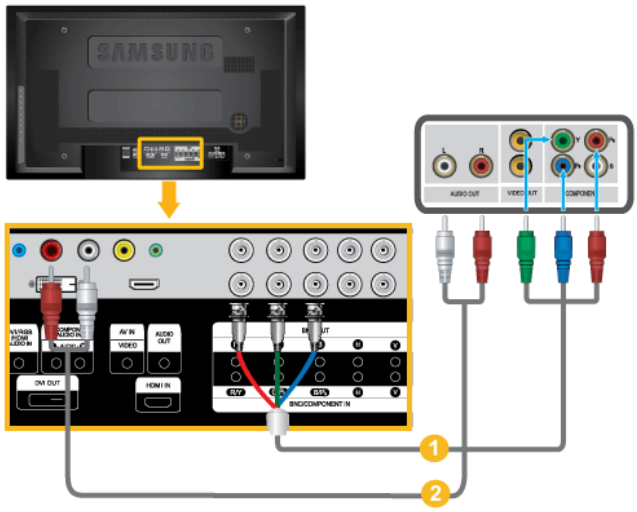

1. Komponens kábellel kösse összes plazmaképernyő [R/Y, G/P_B, B/P_R] aljzatát a DVD lejátszó R/Y, G/P_B, B/P_R aljzatával.

2. Audiokábelekkel kösse össze az LCD kijelző AV COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] csatlakozóját és a beltéri egység AUDIO OUT csatlakozóját.

Megjegyzés

- DTV beltéri egység csatlakoztatásához válassza ki a **Component** lehetőséget a plazmaképernyő előlapján vagy a távirányítón található SOURCE gomb segítségével.
- A komponens videó magyarázatát megtalálja a beltéri egység használati útmutatójában.

Digitális beltéri egység (kábeles/műholdas) csatlakoztatása

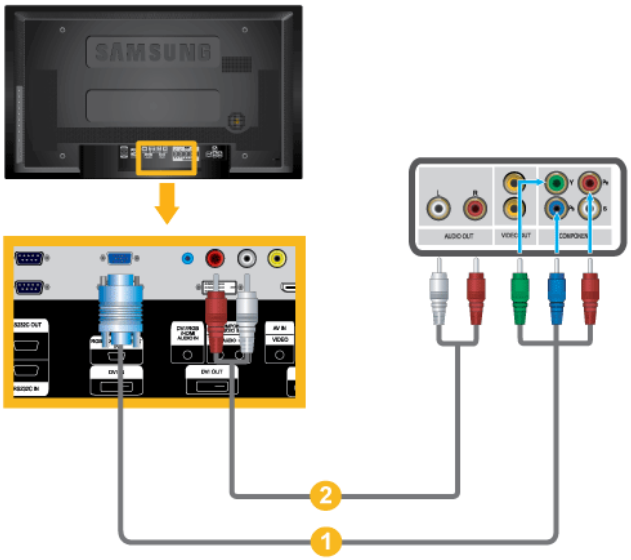

1. Komponens – D-sub kábellel csatlakoztass a monitor RGB/COMPONENT IN csatlakozóit a beltéri egység P_R, Y, P_B csatlakozóihoz.
2. Audiokábelekkel kösse össze az LCD kijelző AV COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] csatlakozóját és a beltéri egység AUDIO OUT csatlakozóját.

Megjegyzés

- Válassza ki a komponens lehetőséget az LCD kijelző előlapján vagy a távirányítón található SOURCE gombbal.
- A komponens videó magyarázatát megtalálja a beltéri egység használati útmutatójában.

Csatlakozás audiorendszerhez

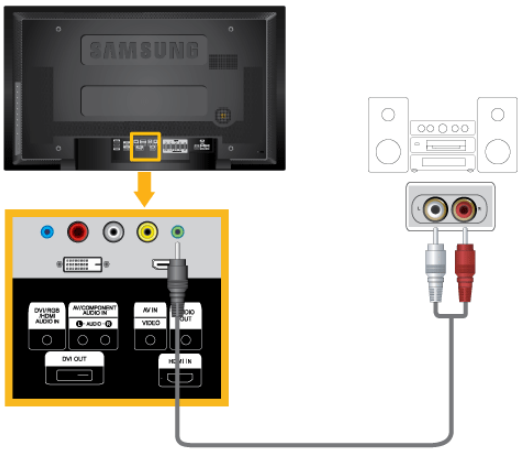

1. Audiokábelekkel kösse össze az AUDIORENDSZER AUX L és R csatlakozóját, valamint az LCD képernyő AUDIO OUT csatlakozóját.

A LAN-kábel csatlakoztatása

Megjegyzés

- Az LCD kijelzőhöz csatlakoztathat AV bemeneti eszközöket, például DVD-lejátszót, videomagnót vagy videokamerát csakúgy, mint számítógépet. AV bemeneti eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információkat az „LCD kijelző beállítása” pontban talál.
- Az LCD kijelző hátoldalának kialakítása kissé különböző lehet, az LCD kijelző típusától függően.

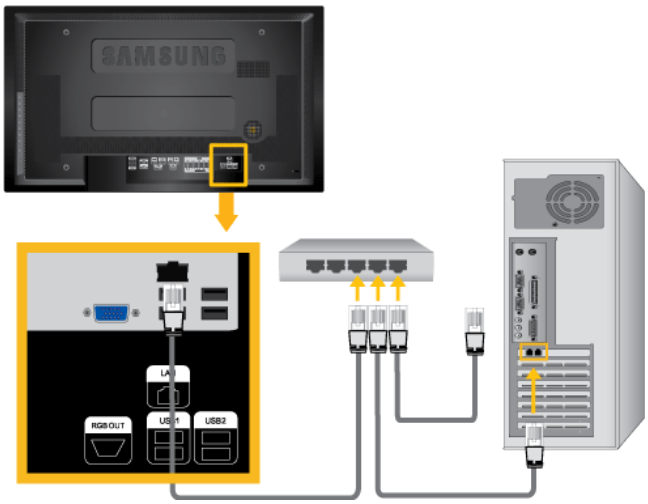

Csatlakoztassa a LAN kábelt.

Megjegyzés

Csak az UXN-2 típusra vonatkozik

USB-eszköz csatlakoztatása

Megjegyzés

- Csatlakoztathat USB eszközöket, például egeret vagy billentyűzetet.
- Csak az UXN-2 típusra vonatkozik

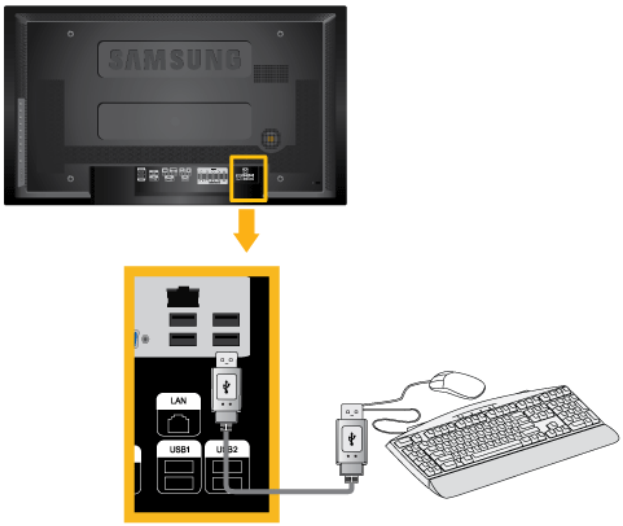
SAMSUNG
LAN
USB1
USB2

A szoftver használata

Monitorillesztő program

> **Megjegyzés**
>
> Amikor az operációs rendszer a monitorillesztő programot kéri, helyezze be a monitorhoz kapott CD-ROM-ot. A különböző operációs rendszerekben előfordulhatnak eltérések az illesztőprogram telepítésében. Kövesse az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó útmutatásokat.
>
> Készítsen elő egy üres lemezt, és töltse le az illesztőprogram fájlt az internetről, a megadott weboldalról.
> **Internetes weboldal:**
>
> http://www.samsung.com/

Monitorillesztő program telepítése (automatikus)

1. Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2. Kattintson a „Windows” feliratra.
3. Válassza ki a monitor típusát a típuslistán, majd kattintson az „OK” gombra.

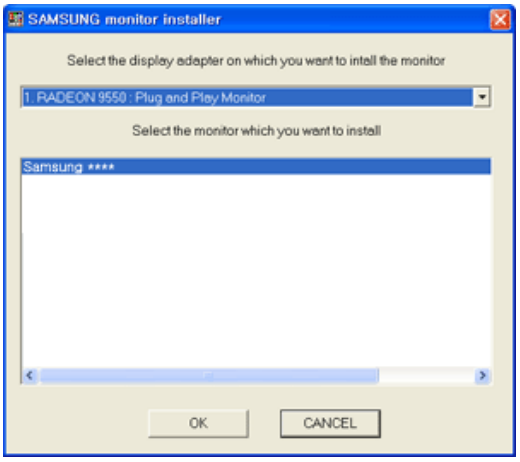
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra. Ezután kattintson az „OK” gombra (Microsoft® Windows® XP/2000 operációs rendszer).

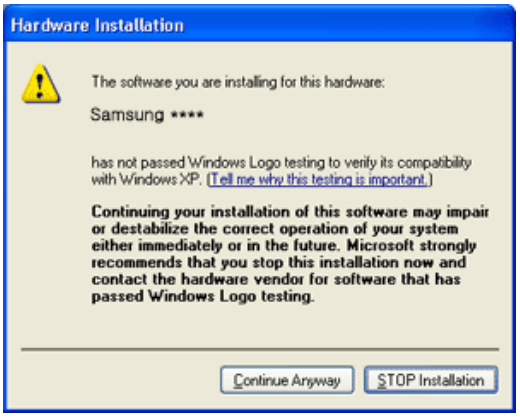
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Megjegyzés

A monitor-illesztőprogramot a Microsoft hitelesítette, és annak telepítése nem tesz kárt a rendszerben.

A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.

http://www.samsung.com/

Monitorillesztő program telepítése (manuális)

Microsoft® Windows Vista™, operációs rendszer

1. Helyezze a használati útmutatót tartalmazó CD-t a CD-ROM meghajtóba.
2. Kattintson a (Start) gombra, majd a „Control Panel” (Vezérlőpult) elemre. Ezután kattintson kétszer az „Appearance and Personalization” (Megjelenés és személyes beállítások) elemre.

3. Kattintson a „Personalization” (Személyes beállítások), majd a „Display Settings” (Képernyő beállításai) elemre.

4. Kattintson az „Advanced Settings…” (Speciális beállítások…) pontra.

5. Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) elemre a „Monitor” (Monitor) fülön. Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor konfigurálása befejeződött. A monitor azonnal használható.

   Ha a „Windows needs…” (A Windowsnak szüksége van…) üzenet jelenik meg, ahogy az alábbi képen látható, kattintson a „Continue” (Tovább) gombra.

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Megjegyzés

A monitor driver MS hitelesítéssel rendelkezik, annak telepítése nem tesz kárt a rendszerben.

A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.

6. Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre a „Driver” (Illesztőprogram) fülön.

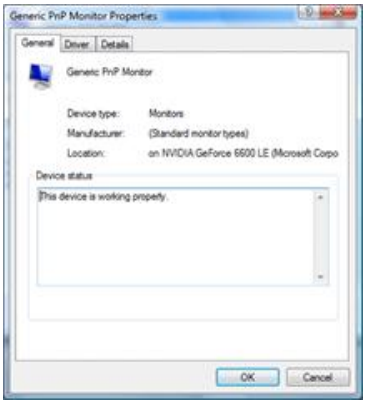

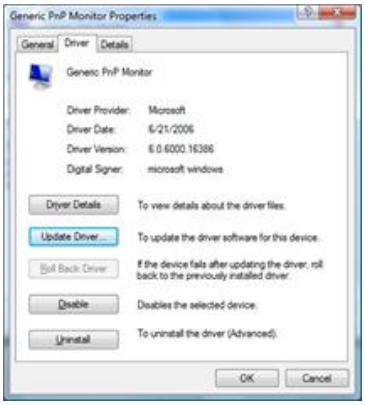

7. Jelölje be a „Browse my computer for driver software” (Illesztőprogramok keresése a számítógépen) négyzetet, és kattintson a „Let me pick from a list of device drivers on my computer” (Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából) elemre.

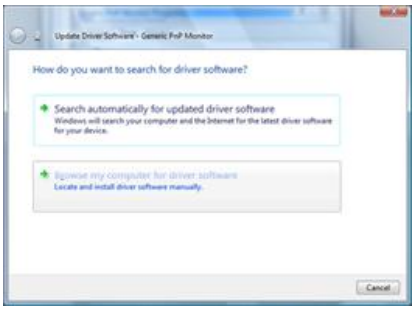
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

8. Kattintson a „Have Disk…” (Saját lemez…) lehetőségre, válassza ki azt a mappát (pl. D:\Drive), ahol a meghajtótelepítő fájl található, és kattintson az „OK” gombra.

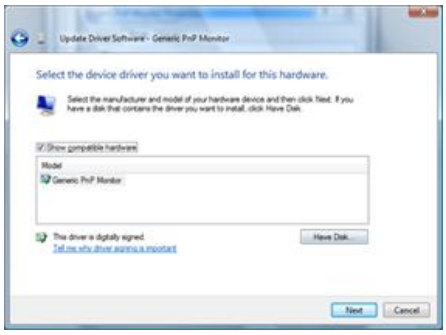
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Have Disk...
Next
Cancel

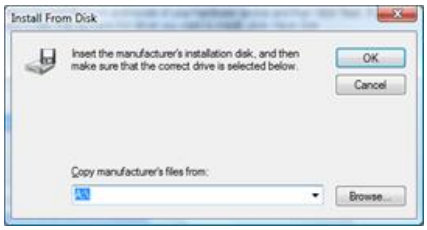
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Válassza ki a képernyőn látható monitormodellek közül az Önével megegyezőt, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

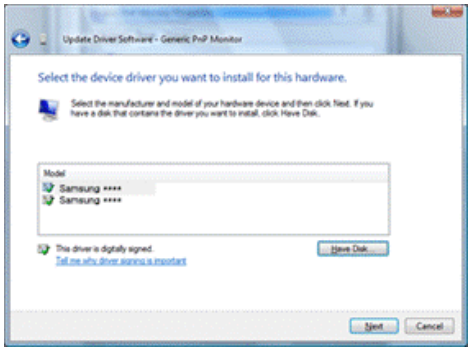

10. Kattintson a „Close” (Bezárás) → „Close” (Bezárás) → „OK” → „OK” gombokra a következő, egymás után megjelenő képernyőkön.

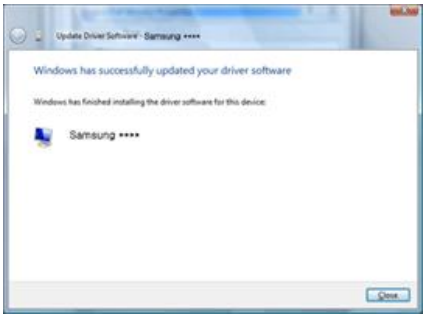

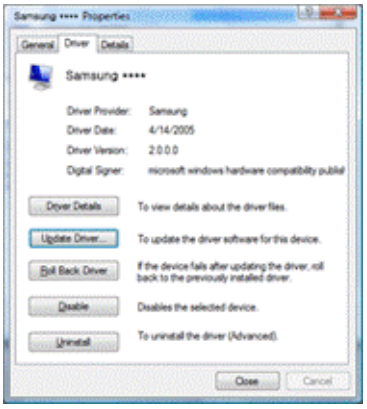

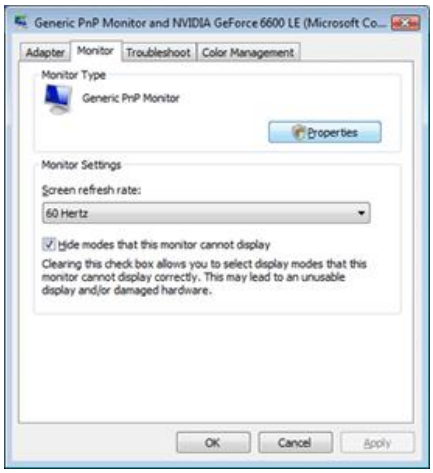
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

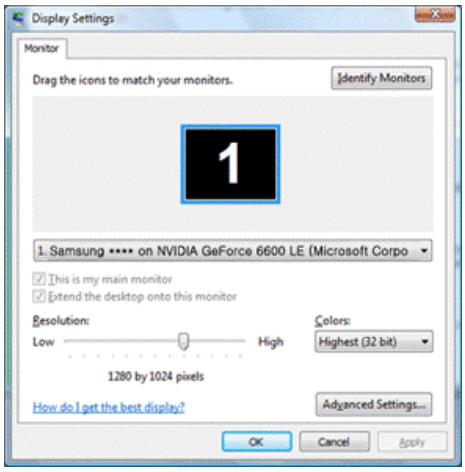

Microsoft® Windows® XP operációs rendszer

1. Helyezze a CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2. Kattintson a „Start” → „Control Panel” (Vezérlőpult), majd az „Appearance and Themes” (Megjelenés és témák) ikonra.

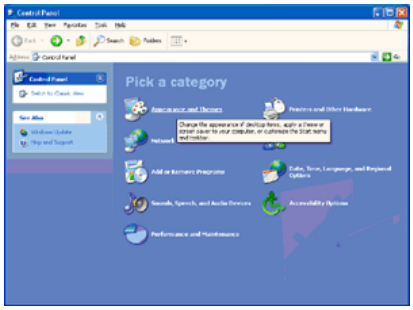

3. Kattintson a „Display” (Megjelenítés) ikonra, válassza a „Settings” (Beállítások) fület, majd kattintson az „Advanced...” (Speciális...) elemre.

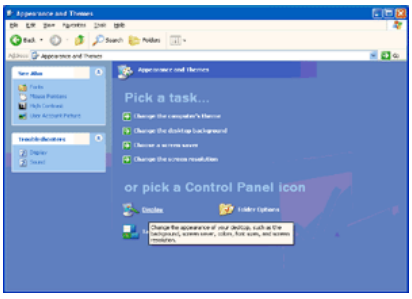

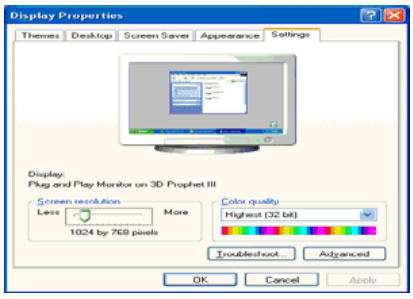

4. Kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra a „Monitor” (monitor) fülön, majd válassza a „Driver” (Illesztőprogram) fület.

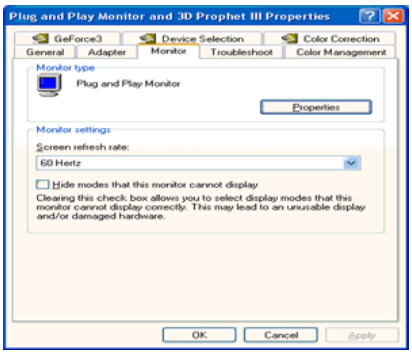

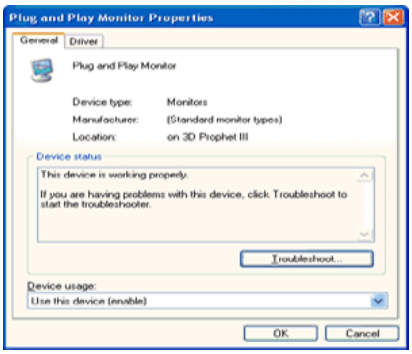

5. Kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) elemre, és válassza az „Install from a list or...” (Telepítés listából vagy...) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

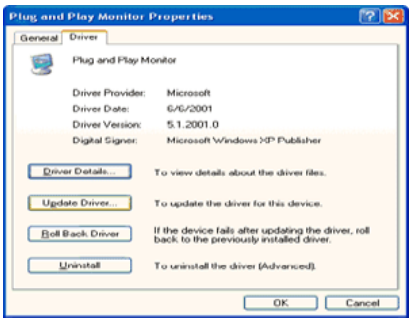

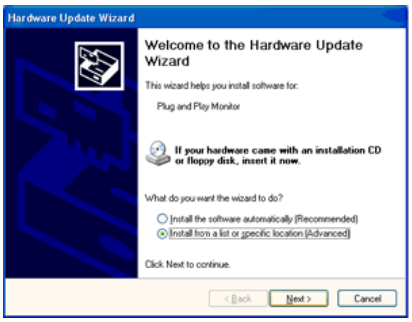
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Válassza a „Don't search, I will...” (Keresés mellőzése...) elemet, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra, végül pedig a „Have disk” (Saját lemez) elemre.

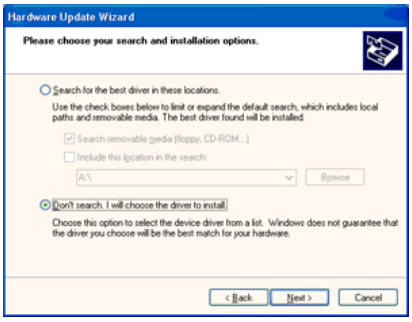
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

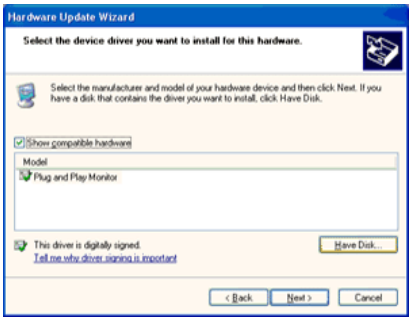
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, majd válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, válassza ki a monitor típusát a típuslistából, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

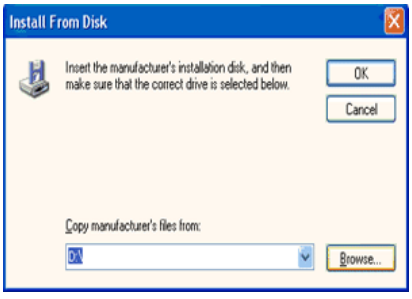

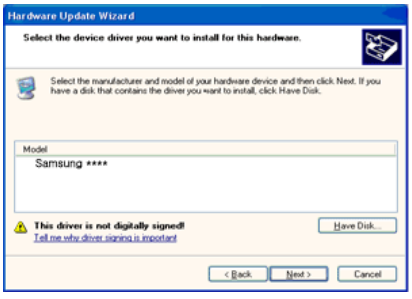
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Ha a következő ablak jelenik meg, kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra. Ezután kattintson az „OK” gombra.

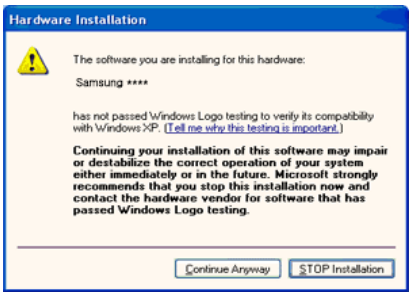
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Megjegyzés

A monitor driver MS hitelesítéssel rendelkezik, annak telepítése nem tesz kárt a rendszerben.

A hitelesített illesztőprogram a Samsung monitorok weboldaláról is letölthető.

http://www.samsung.com/

9. Kattintson a „Close” (Bezárás) gombra, majd kattintson folyamatosan az „OK” gombra.

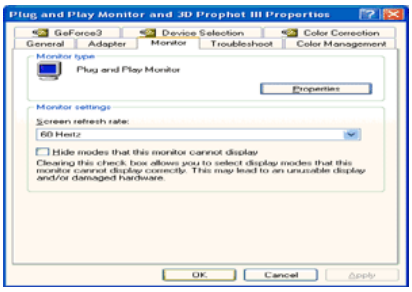

10. Ezzel kész a monitorillesztő program telepítése.

Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer

Amikor a képernyőn a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) felirat látható, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson az „OK” gombra az „Insert disk” (Lemez behelyezése) ablakban.
2. Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra a „File Needed” (Szükséges fájl) ablakban.
3. Válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, végül kattintson az „OK” gombra.

Telepítés

1. Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.

2. Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.

3. Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített funkciók) gombra.

4. Válassza a „Monitor” (monitor) lehetőséget.

   1. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb nem aktív, az azt jelenti, hogy a monitor megfelelően van konfigurálva. Ezzel a telepítés véget ért

   2. eset: Ha a „Properties” (Tulajdonságok) gomb aktív, akkor kattintson a „Properties” (Tulajdonságok) gombra, és kövesse a következő lépéseket.

5. Kattintson a „Driver” (Illesztőprogram) elemre, és kattintson az „Update Driver...” (Illesztőprogram frissítése...) lehetőségre, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

6. Válassza a „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver” (Elérhető meghajtók listájának megjelenítése az illesztőprogram kiválasztásához) lehetőséget, majd kattintson a „Next” (Tovább) elemre, és a „Have disk” (Saját lemez) gombra.

7. Kattintson a „Browse” (Tallózás) gombra, és válassza ki az A:\ (D:\) meghajtót.

8. Kattintson az „Open” (Megnyitás) gombra, majd kattintson az „OK” gombra.

9. Válassza ki a monitor típusát, és kattintson a „Next” (Tovább) gombra, majd kattintson a „Next” (Tovább) gombra.

10. Kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.

    Ha a „Digital Signature Not Found” (Digitális aláírás nem található) ablakot látja, kattintson a „Yes” (Igen) gombra. Ezután kattintson a „Finish” (Befejezés), majd a „Close” (Bezárás) gombra.

Microsoft® Windows® Millennium operációs rendszer

1. Kattintson a „Start”, „Setting” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra.

2. Kattintson duplán a „Display” (Kijelző) ikonra.

3. Válassza a „Settings” (Beállítások) fület, és kattintson az „Advanced Properties” (Bővített funkciók) gombra.

4. Válassza a „Monitor” (monitor) fület.

5. Kattintson a „Change” (Módosítás) gombra a „Monitor Type” (Monitortípus) mezőben.

6. Válassza a „Specify the location of the driver” (Adja meg az illesztőprogram elérését) elemet.

7. Válassza a „Display a list of all the driver in a specific location...” (Az összes illesztőprogram listájának megjelenítése egy adott helyen...) elemet, majd kattintson a „Next” (Következő) gombra.

8. Kattintson a „Have Disk” (Saját lemez) gombra

9. Adja meg az A:\ (D:\) meghajtót, majd kattintson az „OK” gombra.

10. Válassza a „Show all devices” (Összes eszköz megmutatása) elemet, és válassza ki a számítógéphez csatlakoztatott monitornak megfelelő elemet. Kattintson az „OK” gombra.

11. Folytassa a „Close” (Bezárás) és az „OK” gombbal, amíg be nem zárul a „Display Properties” (Képernyőtulajdonságok) párbeszédablak.

Microsoft® Windows® NT operációs rendszer

1. Kattintson a „Start”, „Settings” (Beállítás), „Control Panel” (Vezérlőpult) gombokra, majd kattintson duplán a „Display” (Megjelenítés) ikonra.

2. A Display Registration Information (Megjelenítés tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings (Beállítások) fülre, majd kattintson az „All Display Modes” (Minden megjelenítési mód) lehetőségre.

3. Válassza ki a kívánt módot (felbontás, színek száma és Függőleges frekvencia), majd kattintson az „OK” gombra.

4. Ha a „Test” (Teszt) gombra való kattintást követően a képernyő működése megfelelő, kattintson az „Apply” (Alkalmaz) gombra. Ha a képernyő nem megfelelően látható, váltson más módba (alacsonyabb felbontású, színű vagy frekvenciájú módba).

Megjegyzés

Ha a „All Display Modes” (Minden megjelenítési mód) alatt nem szerepel a „Mode” (Mód) opció, akkor válassza ki a felbontás mértékét és a függőleges frekvencia értékét a „user guide" (felhasználói kézikönyv) „Preset Timing Modes" (Időzítő módok beállítása) című részében leírtak szerint.

Linux operációs rendszer

X-Window végrehajtásához létre kell hoznia az X86Config nevű, rendszerbeállításokat tartalmazó fájlt.

1. Az X86Config fájl futtatása után megjelenő első és a második képernyőn nyomja meg az „Enter” gombot.

2. A harmadik képernyő az egér beállítására szolgál.

3. Állítson be a számítógépének megfelelő egeret.

4. A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.

5. Állítson be a számítógépének megfelelő billentyűzetet.

6. A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.

7. Elsőként állítsa be a monitor vízszintes frekvenciáját. (A frekvencia értéke közvetlenül megadható.)

8. Állítson be a monitornak megfelelő függőleges frekvencia értéket. (A frekvencia értéke közvetlenül megadható.)

9. Adja meg a monitor típusnevét. Ez az információ nem érinti az X-Window tényleges futtatását.

10. Ezzel véget ért a monitor beállítása. Az egyéb szükséges hardver beállítása után futtassa az X-Window fájlt.

MDC (Multi-Display Channel)

Telepítés

1. Helyezze a telepítő CD lemezt a CD-ROM-meghajtóba.
2. Kattintson a MDC telepítőfájlra.

   Megjegyzés

   Ha a főképernyőn nem jelenik meg a szoftver telepítésére felszólító előugró ablak, akkor folytassa a telepítést a CD-n lévő MDC nevű végrehajtható fájllal.
3. Az Installation Shield Varázsló párbeszédpanelén kattintson a „Next” (Tovább) lehetőségre.
4. Válassza ki az „I agree to the terms of the license agreement” (Tudomásul vettem a licencmegállapodás feltételeit) lehetőséget, amivel elfogadja a használati feltételeket.
5. Kattintson az „Install” (Telepítés) gombra.
6. Megjelenik az „Installation Status” (Telepítés folyamatban) ablak.
7. Kattintson a „Finish” (Kész) gombra.
8. A telepítés befejezését követően az Asztalon megjelenik a MDC parancsikon. Az ikonra kétszer rákattintva indítsa el a programot.

Előfordulhat, hogy a MDC parancsikon a számítógépes rendszer vagy monitor specifikációja miatt nem jelenik meg. Ebben az esetben nyomja meg az F5 gombot.

Telepítési nehézségek

A MDC telepítését olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a videokártya, alaplap vagy a hálózati környezet.

Eltávolítás

A MDC programot csak a Windows® Control Panel (Vezérlőpultján) található „Add or Remove Programs” (Programok telepítése/eltávolítása) opció segítségével tudja eltávolítani.

A következő lépéseket követve el tudja távolítani a MDC szoftvert.

Válassza a „Start” menü „Setting/Control Panel” (Beállítások / Vezérlőpult) elemét, majd kattintson duplán az „Add/Delete a program” (Program törlése vagy hozzáadása) elemre.

Válassza ki a listából a MDC elemet, majd nyomja meg az „Add/Delete” (Hozzáadás/Törlés) gombot.

- Az MDC

Multiple Display Control

MDC System

Bevezetés

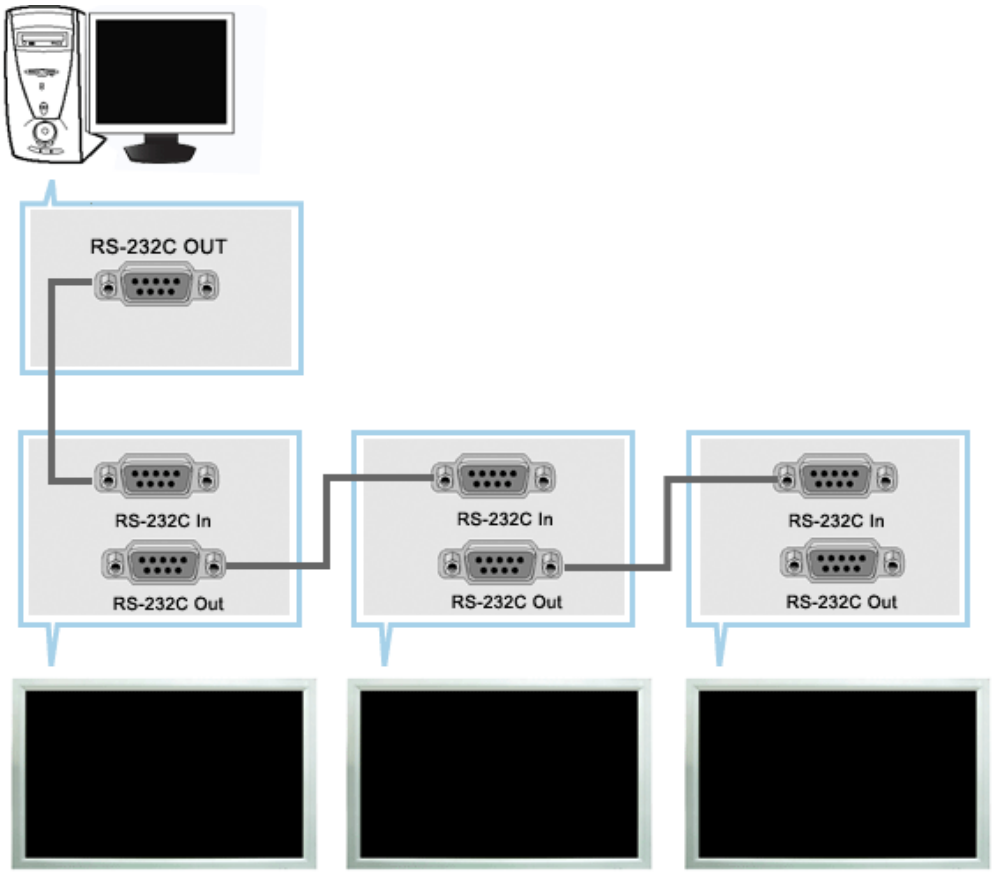

A Többszörös monitorszabályozás (MDC) egy olyan alkalmazás, amellyel több monitort is könnyen és egyidejuleg lehet muködtetni egy adott számítógéprol. A számítógép és a monitorok közötti kommunikáció az RS-232C soros kommunikációs szabványon alapul. Ezért egy soros kábellel kell összekötni a számítógép soros portját és a monitor soros portját.

Main Screen

A program indításához kattintson ezekre: Start > Program > Samsung > MDC System.

Válasszon ki egy készüléket: a kiválasztott készülék hangereje a csúszkán belül látható.

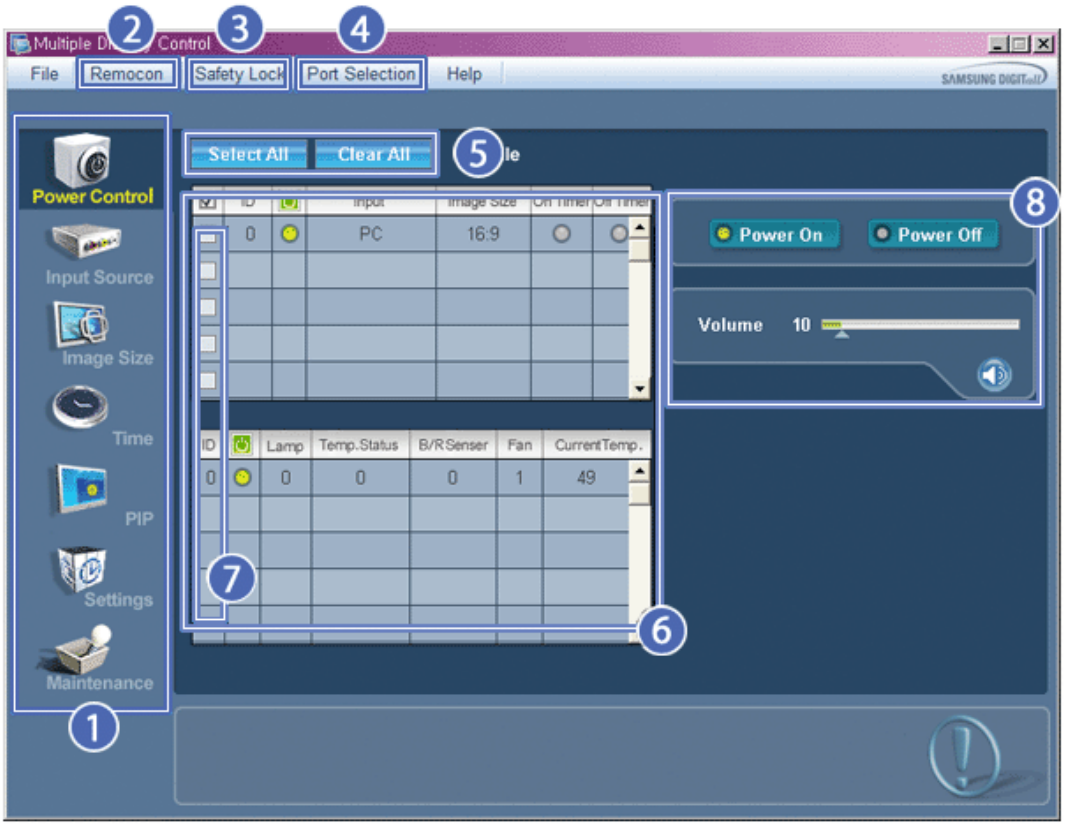

1. **Fo ikonok**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Kiválasztó gomb**
6. **Információs rács**
7. **Monitor kiválasztása**
8. **Szabályozó eszközök**

---

1. A fo ikonok segítségével lehet az egyes képernyokre kapcsolni.
2. Ezzel lehet a monitor távoli jeleket fogadó funkcióját bekapcsolni („Enable”) vagy kikapcsolni („Disable”).
3. A Safety Lock (Biztonsági zár) funkció beállítása.
   Aktivált Lock function (Zárolás funkció) esetén csak a be- és kikapcsoló valamint a zárolást kezelő gombok működnek a távvezérlőn és a készüléken.
4. A zárolás funkció beállítása. A számítógép soros portjának beállítása változhat. Az eredeti érték COM1.
5. A „Select All” gomb az összes tétel kiválasztására, a „Clear All” az összes tétel kiválasztásának törlésére szolgál.
6. Az információs rácson a kiválasztott monitorról jeleníthet meg összefoglaló információkat.
7. A Monitorkiválasztás részbol válasszon ki egy monitort.
8. A szabályozószervek segítségével lehet a monitorokat szabályozni.

<Megjegyzés> A Távirányító engedélyezett/letiltva („Remote Enable/Remote disable”) funkció a be- vagy kikapcsoltságtól függetlenül muködik. Ez vonatkozik a MDC-hez csatlakozó összes monitorra. Függetlenül attól, hogy a kikapcsolás idején milyen értéke van ennek, az összes monitor távirányítós jelfogadó funkciója Enable (Engedélyezve) értékre áll be az MDC kikapcsolása alkalmával.

Port Selection

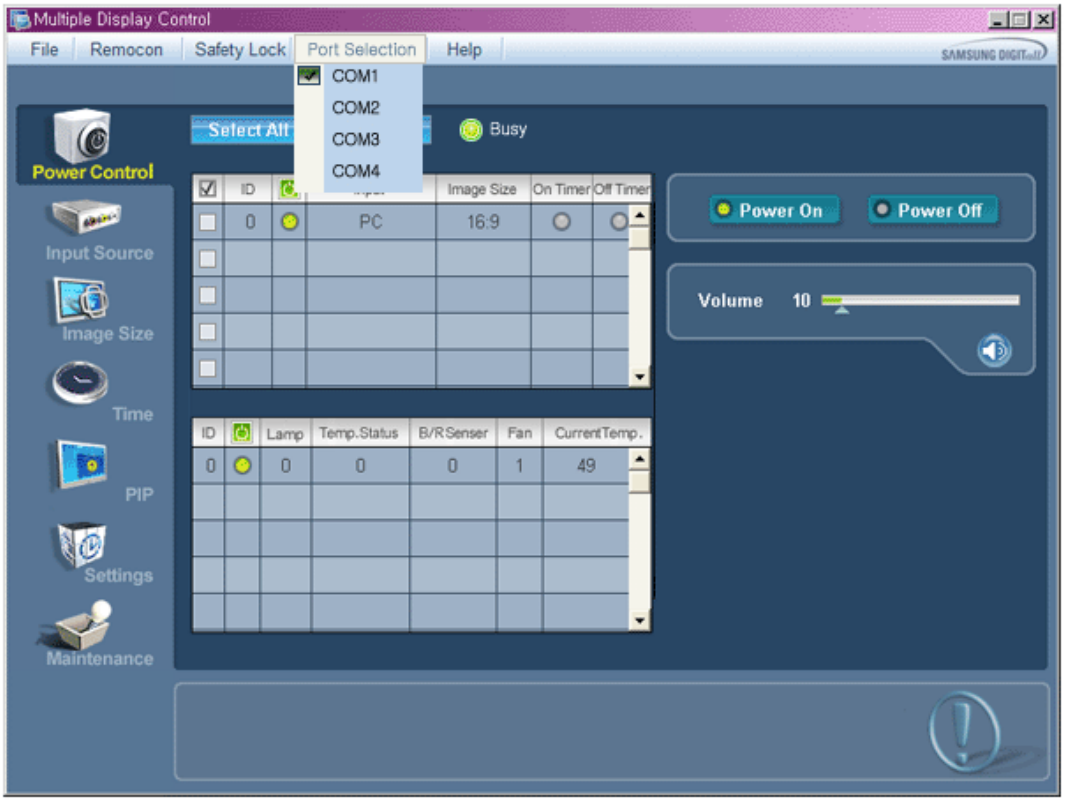

1. A Többszörös kijelzésvezérlés eredetileg COM1-re van állítva.
2. Ha a COM1-en kívül más port is használt, COM1-tol COM4-ig választható ki a Portkiválasztó menüben.
3. Ha nincs kiválasztva a monitorhoz csatlakozó soros kábel portjának pontos neve, a kommunikáció nem muködik.
4. A kiválasztott portot a program tárolja, és a következő program is felhasználja.

Power Control

1. A fo ikonok között kattintson a „Power Control” („Bekapcsolás-szabályozás”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo.

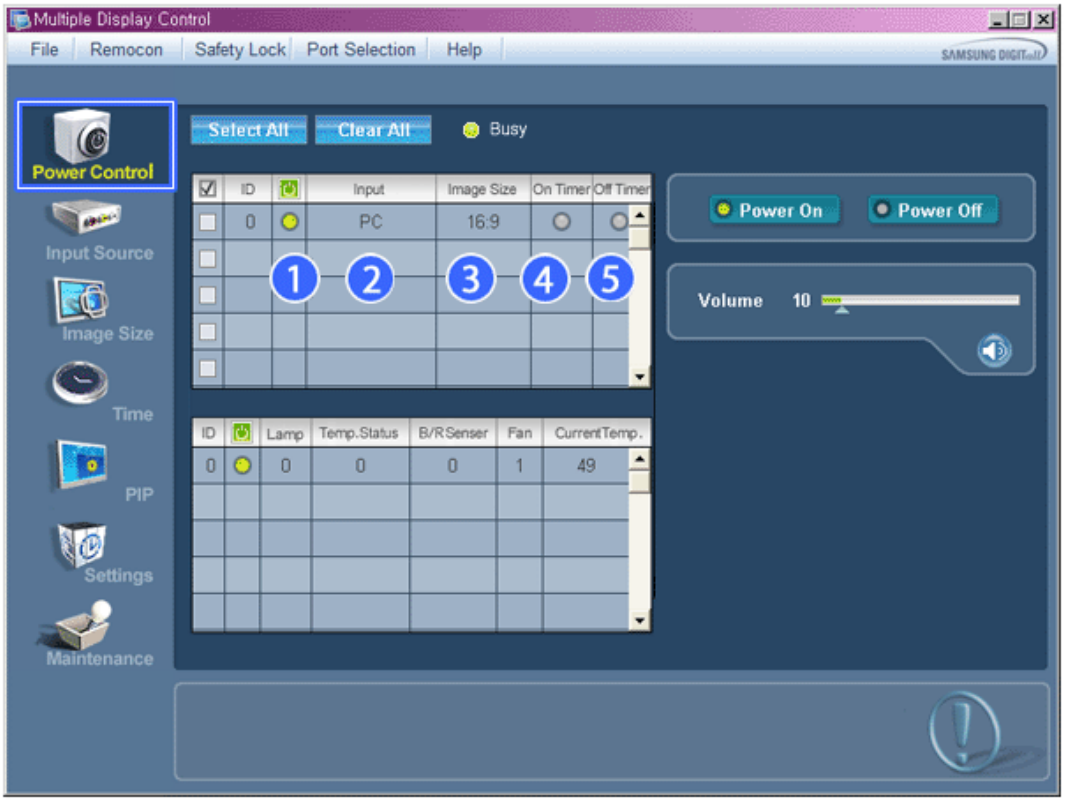

✱ Az információs rács a bekapcsolás-szabályozás néhány alapinformációját tartalmazza.

1) (Power Status(Bekapcsoltsági állapot))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. A szabályozni kívánt monitor megjelenítéséhez nyomja meg a „Select All” (Mindet kiválaszt) gombot, vagy jelölje meg az adott sorban lévo dobozkát.

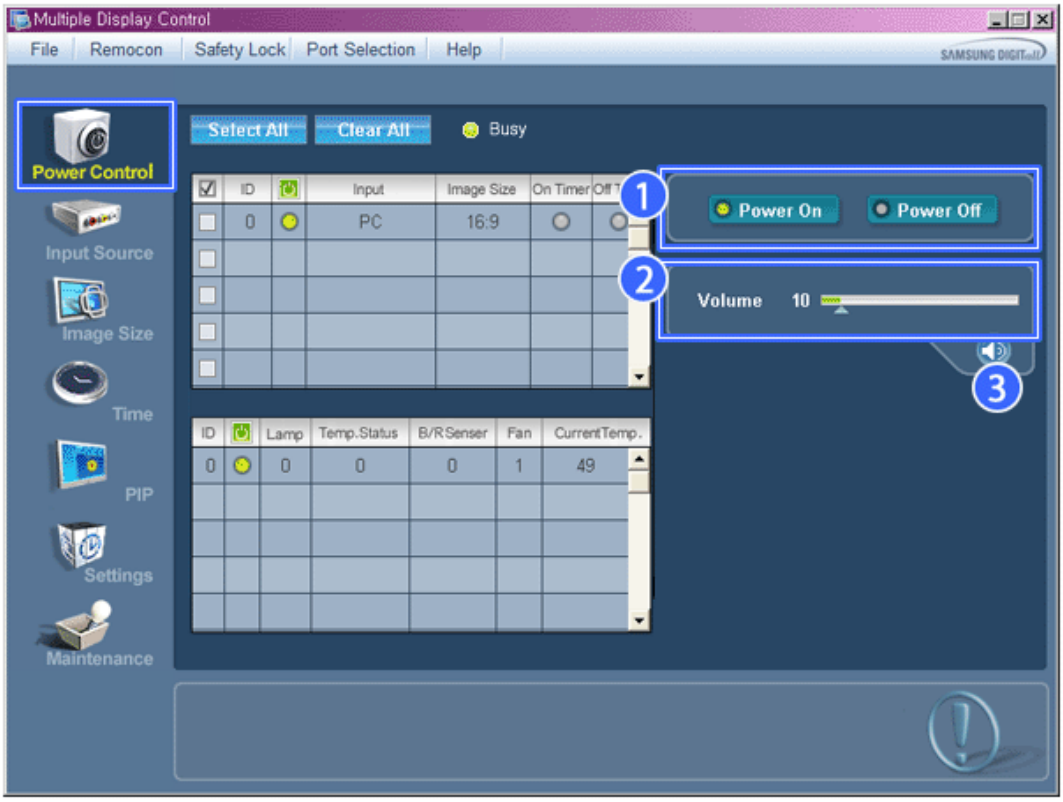

✱ ☑ A bekapcsolás-szabályozás segítségével a kiválasz-tott monitor egyes funkcióit lehet szabályozni.

1) Power On (Bekapcsolva)/ Off (Kikapcsolva)
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitort be- ill. kikapcsolni.

2) Volume
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor hangerejét szabályozni.
     A kiválasztott monitor hangero-értéke a készülékrol származik, és az a csúszkán látható.
     (A kiválasztás törlése vagy a „Select All” (Mindet kiválaszt) kiválasztása esetén az érték visszaáll a 10-es alapértékre.)

3) (Mute On/Off)
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor elnémítását be- ill. kikapcsolni.
     Ha egyszerre egy készüléket választ ki, és a kiválasztott készülék már némára van állítva, akkor meg kell nyomnia a Némító gombot.
     (A kiválasztások törlése vagy a „Select All” (Mindet kiválaszt) választása esetén az értékek visszaállnak az alapbeállításra.)

✱ **A bekapcsolás-szabályozás az összes monitorra vonatkozik.**

✱ **A Hangero és a Némító funkciók csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál állnak rendelkezésre.**

Input Source

1. A fo ikonok között kattintson a „Input Source” („Bemeneti forrás”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo. A szabályozni kívánt monitor megjelenítéséhez nyomja meg a Select All (Mindet kiválaszt) gombot, vagy jelölje meg az adott sorban lévo dobozkát.

• TV Mode

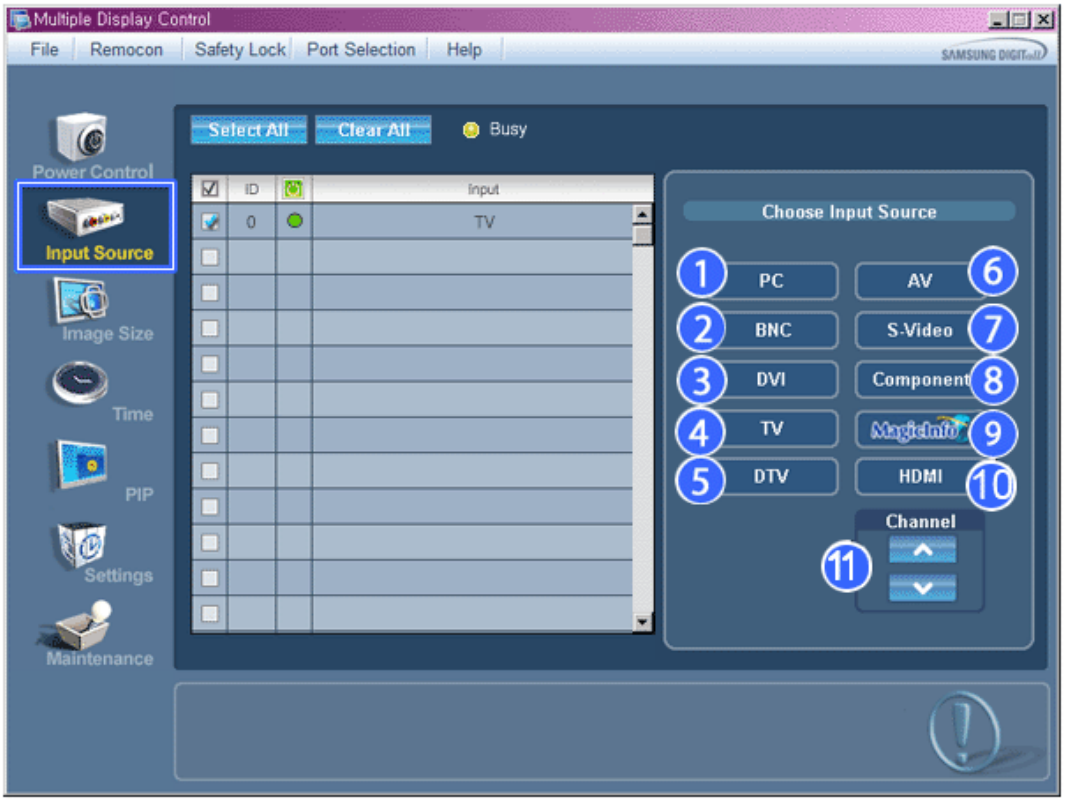
Multiple Display Control
File
Remocon
Safety Lock
Port Selection
Help
Power Control
Input Source
Image Size
Time
PIP
Settings
Maintenance
Select All
Clear All
Busy
ID
Input
0
TV
Choose Input Source
1 PC
2 BNC
3 DVI
4 TV
5 DTV
6 AV
7 S-Video
8 Component
9 MagicInfo
10 HDMI
Channel
11

- PC Mode

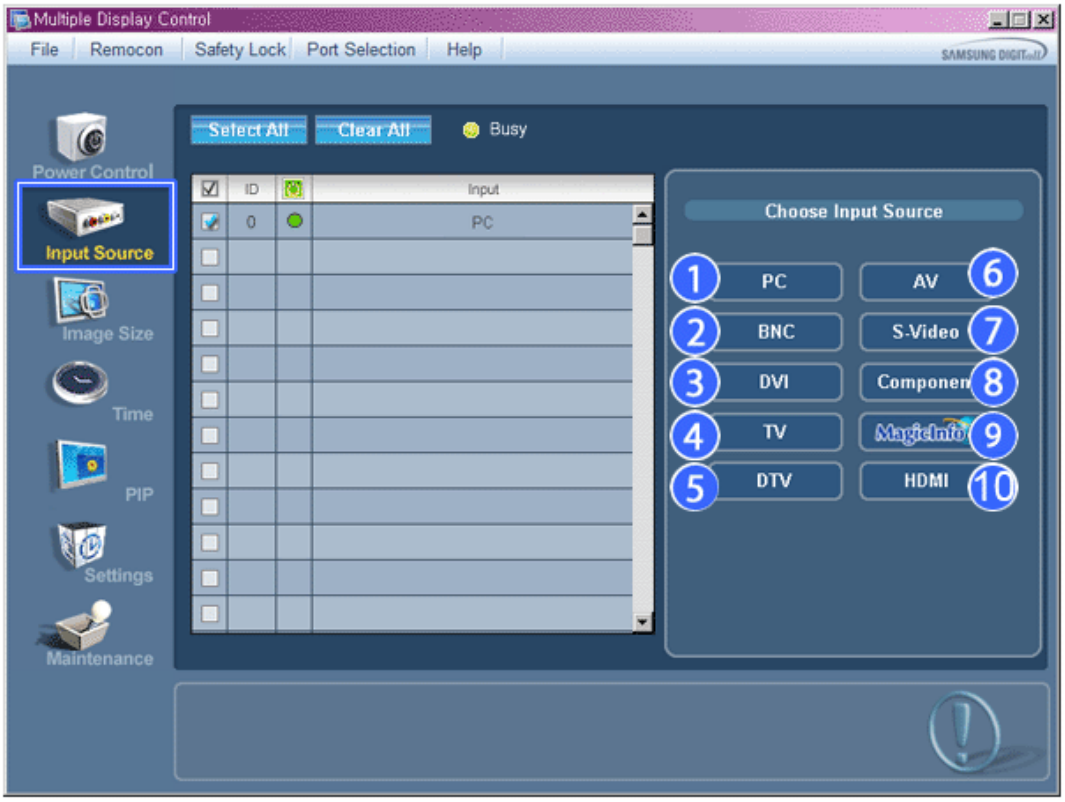

✱ Az információs rács a bemeneti forrás szabályozásának néhány alapinformációját tartalmazza.

1) PC
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását PC-re változtatja.
2) BNC
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását BNC-re változtatja.
3) DVI
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását DVI-re változtatja.
4) TV
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását TV-re változtatja.
5) DTV
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását DTV-re változtatja.
6) AV
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását AV-re változtatja.
7) S-Video
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását S-VIDEO-re változtatja.
8) Component
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását Component-re változtatja.
9) MagicInfo
   - A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.
10) HDMI
   - A kiválasztott monitor bemeneti forrását HDMI-re változtatja.
11) Channel
   - Ha az Input Source (Bemeneti forrás) a TV, megjelenik a csatorna nyíl.

✱ **A TV forrás csak televízióhoz csatlakoztatott termékek esetén választható, és a csatornákra vonatkozó beállítások csak akkor adhatók meg, ha bemeneti forrásként a TV van megadva.**

A bemeneti forrás szabályozása csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.

Image Size

PC, BNC, DVI

1. A fo ikonok között kattintson az Image Size (Képméret) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo.

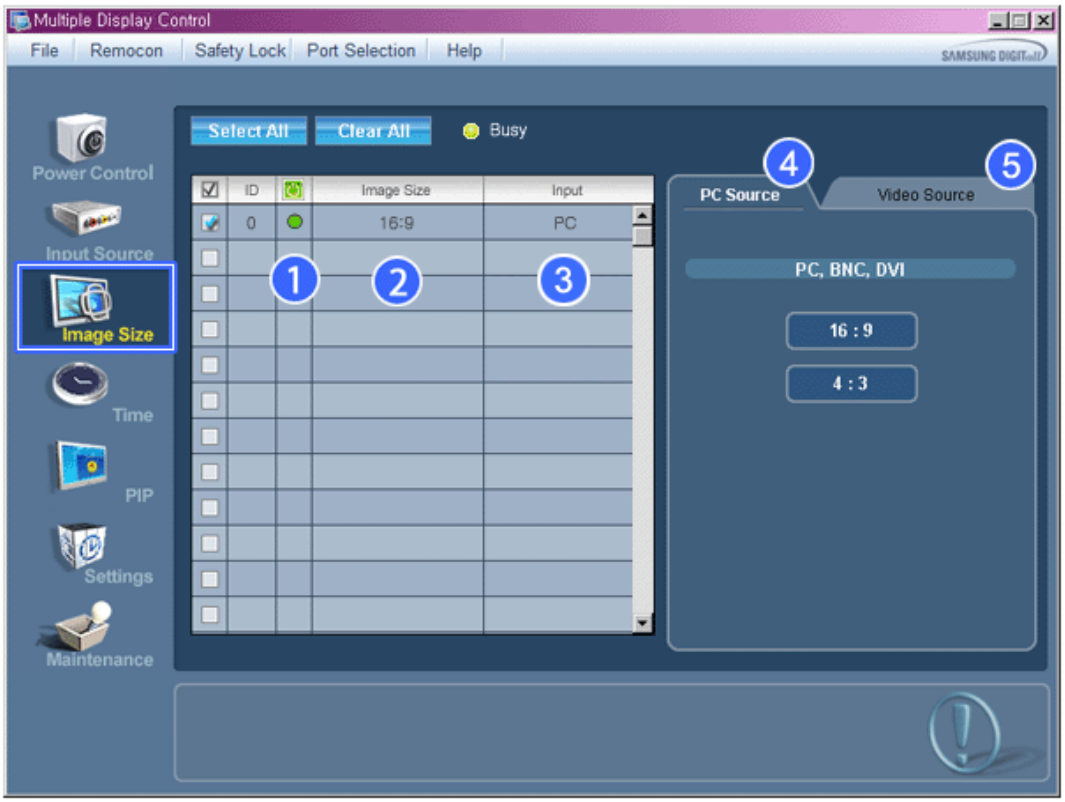

Az információs rács a képméret szabályozásához szükséges néhány alapinformációt tartalmaz. A AV, S-VIDEO, Component képméretének szabályozásához kattintson a AV, S-VIDEO, Component fülre.

1) (Power Status(Bekapcsoltsági állapot))
   - Ez az éppen kiválasztott monitor bekapcsoltsági állapotát jelzi ki.
2) Image Size
   - A kiválasztott képernyo jelenlegi képméretét jelzi.
3) Input
   - Az információs rács csak azokat a monitorokat jeleníti meg, amelyek bemeneti jelforrása PC,BNC,DVI .
4) PC Source
   - Számítógép forrás Rákattintáskor először az Image Source (Képforrás) lap jelenik meg.
   - Az Image Size Control (Képméret szabályozása) gomb segítségével vezérelheto az PC, BNC és DVI esetében rendelkezésre álló képméret.
5) Video Source
   - Adott bemeneti forrás képméretének beállításához lépjen a Videoforrás lapra.

A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.

A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.

* **Az Image Size Control (Képméret szabályozása) csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. A fo ikonok között kattintson az Image Size (Képméret) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo.

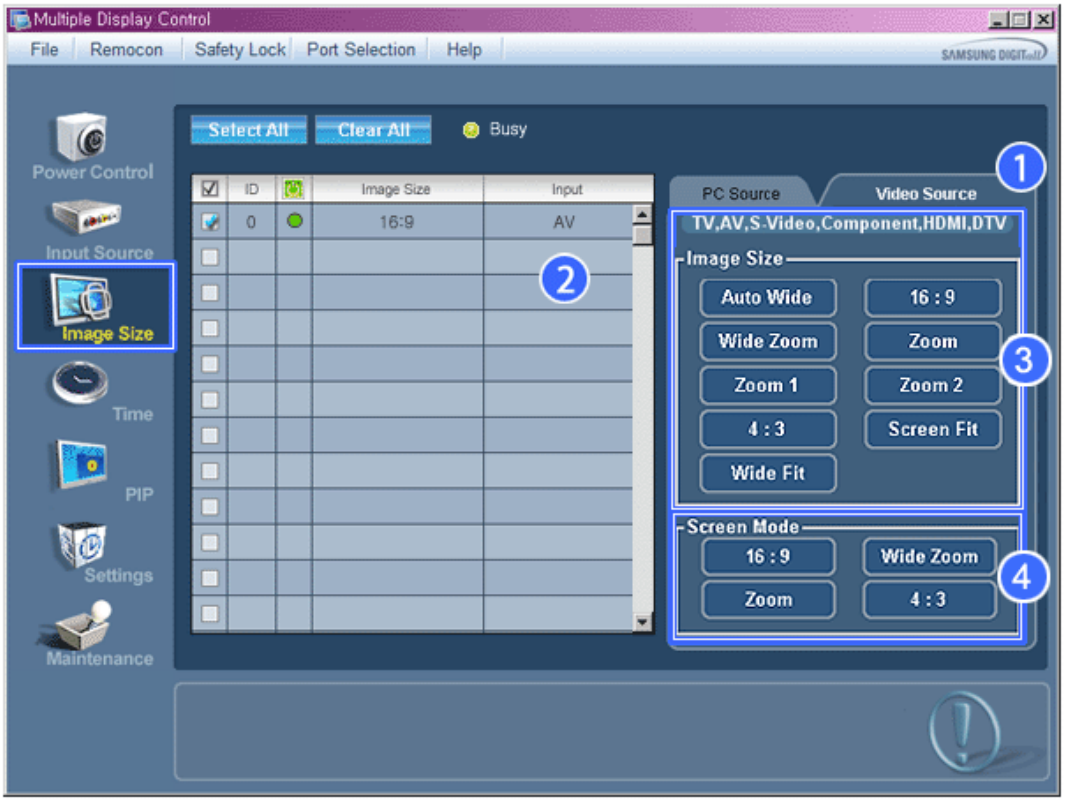

* Az információs rács a képméret szabályozásához szükséges néhány alapinformációt tartalmaz. A AV, S-VIDEO, Component képméretének szabályozásához kattintson a AV, S-VIDEO, Component , HDMI, DTVfülre.

1) A TV-, AV-, S-Video-, Component, HDMI, DTV összetevő-berendezés képméretének beállításához lépjen a Video Source (Videoforrás) lapra.
   A szabályozni kívánt monitor megjelenítéséhez nyomja meg a Select All (Mindet kiválaszt) gombot, vagy jelölje meg az adott sorban lévo dobozkát.
2) Az információs rács csak azon monitorokat jelzi, amelyek bemeneti forrása TV, AV, S-VIDEO, Komponens, HDMI, DTV.
3) A kiválasztott képernyo képméretét véletlenszeruen váltja.

   Megjegyzés: Ha az összetevő illetve DVI (HDCP) berendezés bemeneti jeltípusaként 720p vagy 1080i van megadva, az Auto Wide, a Zoom1 és Zoom2 beállítás nem áll rendelkezésre.
4) A képernyő mód csak akkor hangolható finoman, ha a TV-t csatlakoztatta és az Image Size (képméret) elemet az Auto Wide (automatikus szélesség) lehetőségre állította (csak PAL rendszerű készülék esetén).

* **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**
* **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**
* **Az Image Size Control (Képméret szabályozása) csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál**

áll rendelkezésre.

Time

1. A fo ikonok között kattintson a „Time” („Idobeállítás”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo.

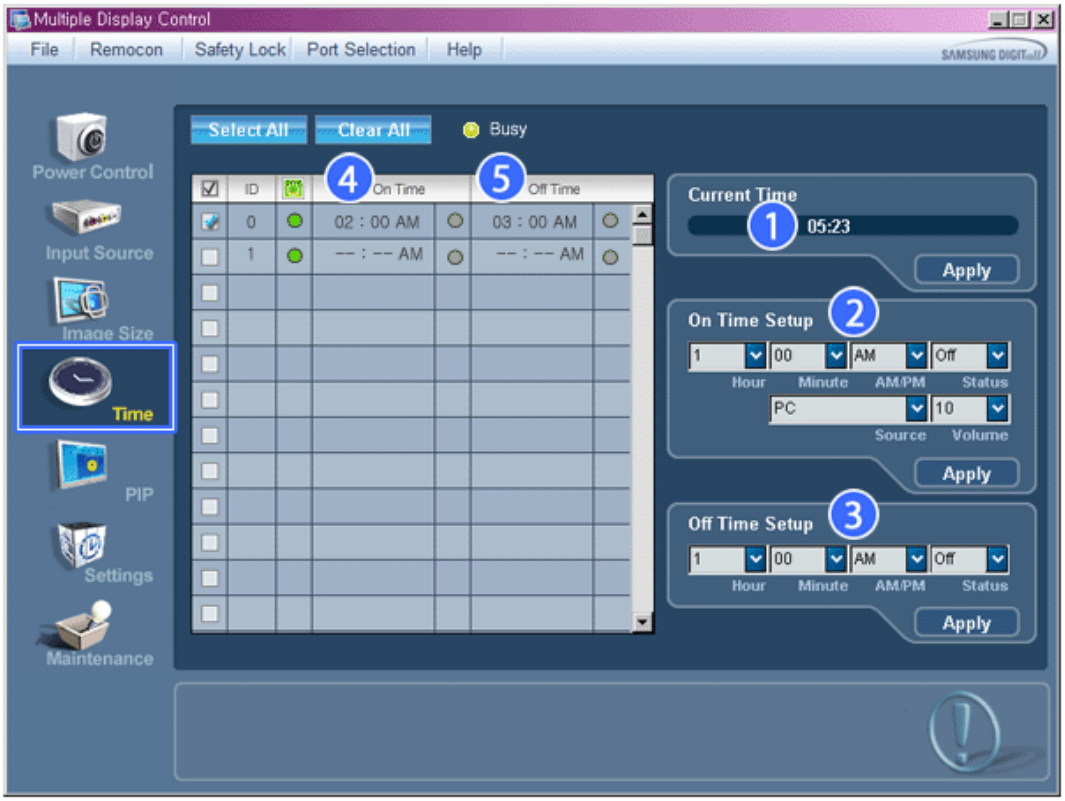

✱ Az információs rács az ido szabályozásának néhány alapinformációját tartalmazza.

1) Current Time
   - Ezzel lehet beállítani a jelenlegi idot a kiválasztott monitornál. (PC ido)
   - A jelenlegi ido módosításához eloször módosítsa a PC idot.
2) On Time Setup
   - A kijelölt kijelző On Time Setup (Bekapcsolási idő beállítása), Status, Source (Forrás), Volume (Hangerő) beállításához tartozó Hour (Óra), Minute (Perc) és AM/PM (DE./DU.) érték megadása.
3) Off Time Setup
   - A kijelölt kijelző Off Time Setup (Kikapcsolási idő beállítása) funkciójához tartozó Hour (Óra), Minute (Perc) és AM/PM (DE./DU.) érték megadása.
4) Itt látható az On Time (Bekapcsolási idő) értéke.
5) Itt látható az Off Time (Kikapcsolási idő) értéke.

✱ **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**

✱ **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**

✱ **Az idobeállítás csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.**

✱ **Az On Time Setup (Bekapcsolási idő beállítása) funkciónál a TV Source (TV forrás) csak TV-vel rendelkező típusoknál hozzáférhető.**

* **Az On Time Setup (Bekapcsolási idő beállítása) funkciónál a MagicInfo Source (MagicInfo forrás) csak MagicInfo-vel rendelkező típusoknál hozzáférhető.**

PIP

PIP Size

1. A fo ikonok között kattintson a PIP gombra, mire megjelenik a PIP szabályozó képernyo.
   A szabályozni kívánt monitor megjelenítéséhez nyomja meg a Select All (Mindet kiválaszt) gombot, vagy jelölje meg az adott sorban lévo dobozkát.

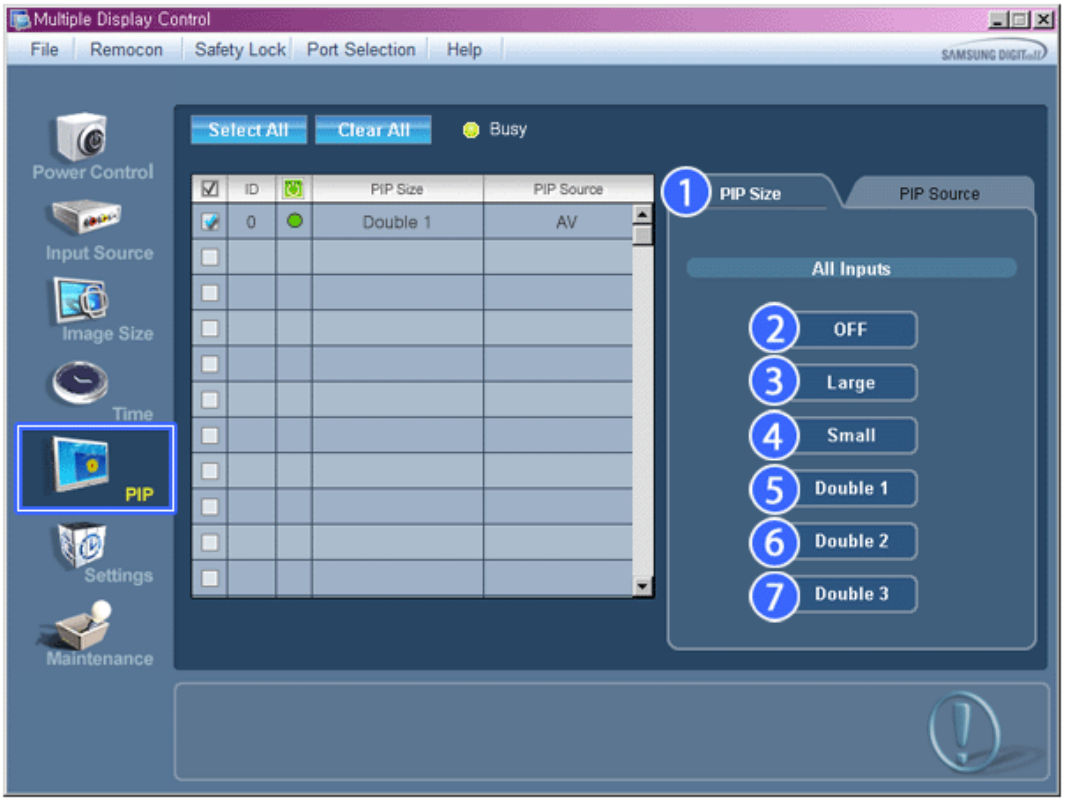

* Az információs rács a PIP képméret szabályozásához szükséges néhány alapinformációt tartalmaz.

1) PIP Size
   - A használatban lévo monitor aktuális PIP méretét jeleníti meg.
2) OFF
   - A kiválasztott monitor PIP képernyojét kikapcsolja.
3) Large
   - A kiválasztott monitor PIP képernyojét bekapcoslja és méretét Large-re állítja be.
4) Small
   - A kiválasztott monitor PIP képernyojét bekapcoslja és méretét Small-re állítja be.
5) Double1
   - A kiválasztott monitor PIP képernyojét bekapcoslja és méretét Double 1-re állítja be.
6) Double 2
   - A kiválasztott monitor PIP képernyojét bekapcoslja és méretét Double 2-re állítja be.
7) Double 3 (Dupla 3) (Picture By Picture)

- Bekapcsolja a kijelölt kijelző PBP funkcióját, és dupla 3 módba váltja a méretet.

* **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**
* **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**
* **A PIP képernyo méretét lehet szabályozni a monitor bekapcsolásakor.**

PIP

PIP Source

1. A fo ikonok között kattintson a PIP gombra, mire megjelenik a PIP szabályozó képernyo.

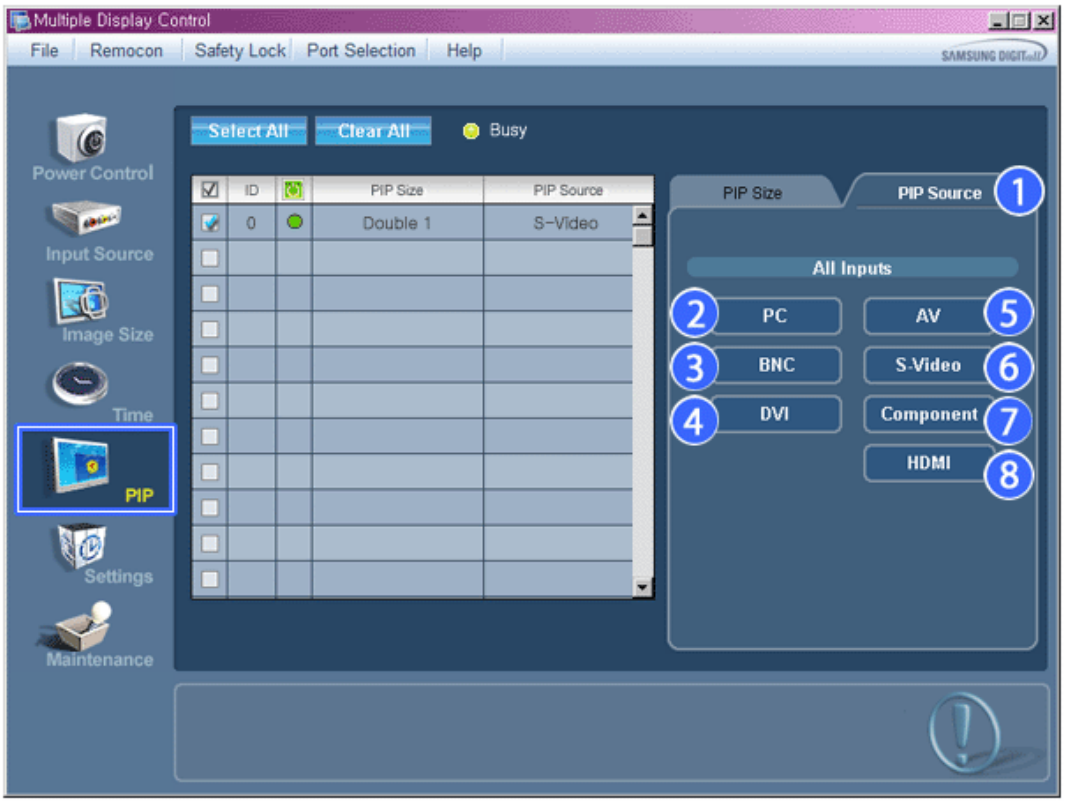

* Az információs rács a PIP Jelforrás szabályozásához szükséges néhány alapinformációt tartalmaz.

1) PIP Source
   - A PIP jelforrást lehet szabályozni a monitor bekapcsolásakor.
2) PC
   - A kiválasztott monitor PIP forrását PC-re változtatja.
3) BNC
   - A kiválasztott monitor PIP forrását BNC-re változtatja.
4) DVI
   - A kiválasztott monitor PIP forrását DVI-re változtatja.
5) AV
   - A kiválasztott monitor PIP forrását AV-re változtatja.
6) S-Video
   - A kiválasztott monitor PIP forrását S-VIDEO-re változtatja.
7) Component

- A kiválasztott monitor PIP forrását Componens-re változtatja.

8) HDMI
   - A kiválasztott monitor PIP forrását HDMI-re változtatja.

   Megjegyzés: A Foképernyo bemeneti forrásának típusától függoen néhány PIP forrást nem lehet kiválasztani.

* **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**
* **A PIP-vezérlés funkció csak azon „BE” állapotú kijelzokön muködik, amelyek PIP funkciójának állapota „BE”.**

Settings

Picture

1. A fo ikonok között kattintson a „Settings” („Beállítások szabályozása”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo.

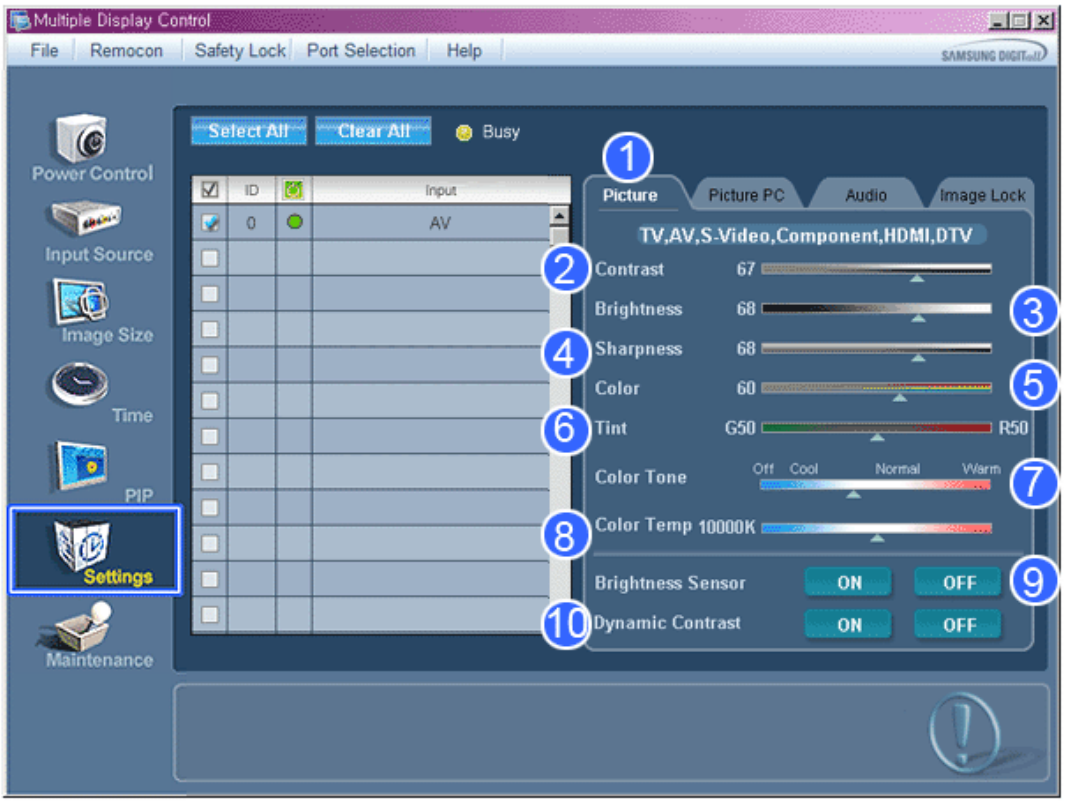

* Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre.
  Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre. A Select All (Mindet kiválaszt) kiválasztása esetén az alapérték (50) jelenik meg. Az értékek megváltoztatása ezen képernyon automatikusan átállítja az üzemmódot „EGYÉNI”-re.

1) Picture
   - Csak TV, AV, S-Video, Component , HDMI, DTV áll rendelkezésre.

2) Contrast
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor kontrasztját beállítani.

3) Brightness
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor fényerejét beállítani.

4) Sharpness
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor képélességét beállítani.
5) Color
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színét beállítani.
6) Tint
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színárnyalatát beállítani.
7) Color Tone
   - Beállítja a Színárnyalatot a kiválasztott képernyore.
8) Color Temp
   - A kiválasztott képernyő Color Temp szabályozza.
9) Brightness Sensor
   - A kiválasztott képernyő Brightness Sensor szabályozza.
10) Dynamic Contrast
   - A kiválasztott képernyő Dynamic Contrast szabályozza.

* **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**
* **Ez a funkció csak akkor nem használható, ha a Color Tone beállítása Off.**
* **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**
* **Ez a funkció csak bekapcsolt képernyőnél áll rendelkezésre. Ha semmi sincs kiválasztva, akkor a gyári alapérték jelenik meg.**

Settings

Picture PC

1. A fo ikonok között kattintson a „Settings” („Beállítások szabályozása”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo.

✱ Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre. Amikor kiválasztja valamelyik funkciót, a csúszkán megjelenik annak beállított értéke. Amikor kiválasztja valamelyik funkciót, a funkció lekéri a beállított értéket, és a csúszkán megjelenik annak beállított értéke. A Select All (Mindet kiválaszt) kiválasztása esetén az alapérték (50) jelenik meg. Az értékek megváltoztatása ezen képernyon automatikusan átállítja az üzemmódot „EGYÉNI”-re.

1) Picture PC
   - Csak PC, BNC, DVI áll rendelkezésre.
2) Contrast
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor kontrasztját beállítani.
3) Brightness
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor fényerejét beállítani.
4) Red
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színhomérsékletét beállítani.(Red)
5) Green
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színhomérsékletét beállítani.(Green)
6) Blue
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor színhomérsékletét beállítani.(Blue)
7) Color Tone
   - A kiválasztott képernyő Color Tone szabályozza.
8) Color Temp
   - A kiválasztott képernyő Color Temp szabályozza.
9) Brightness Sensor
   - A kiválasztott képernyő Brightness Sensor szabályozza.
10) Dynamic Contrast
   - A kiválasztott képernyő Dynamic Contrast szabályozza.

✱ **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**

- **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**
- **Ez a funkció csak akkor nem használható, ha a Color Tone beállítása Off.**
- **Ez a funkció csak bekapcsolt képernyőnél áll rendelkezésre. Ha semmi sincs kiválasztva, akkor a gyári alapérték jelenik meg.**

Settings

Audio

1. A fo ikonok között kattintson a „Settings” („Beállítások szabályozása”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo.

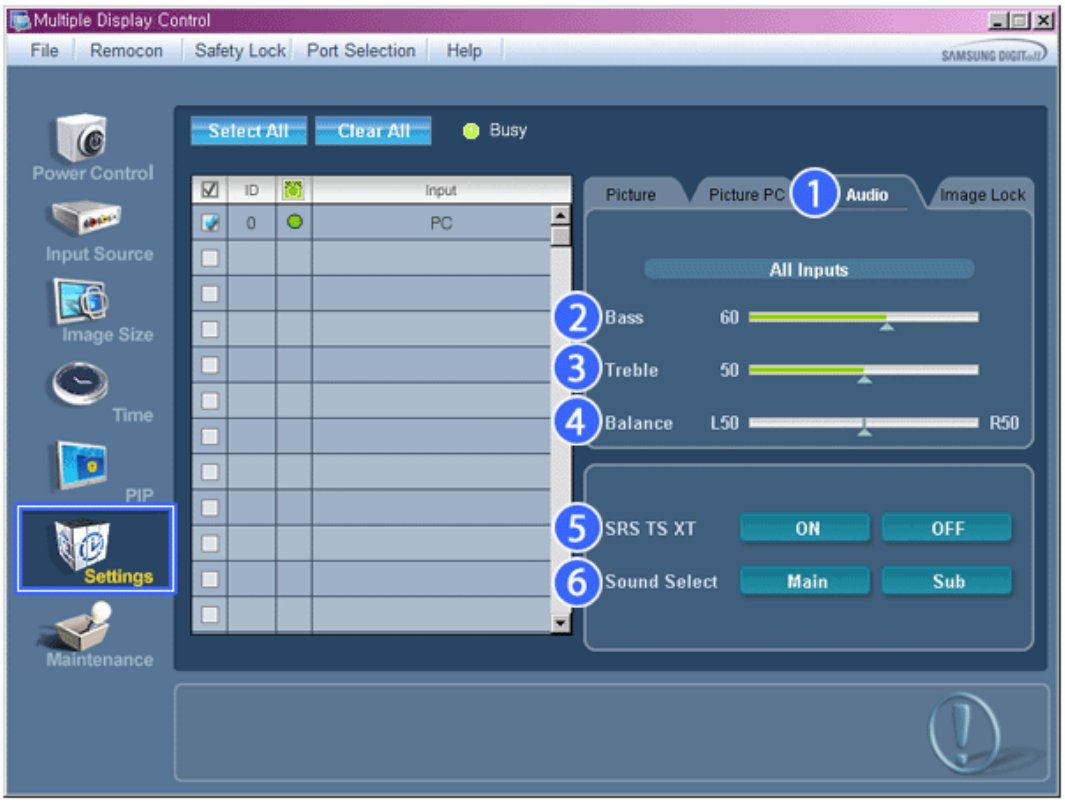

- Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre. Amikor kiválasztja valamelyik funkciót, a csúszkán megjelenik annak beállított értéke. Amikor kiválasztja valamelyik funkciót, a funkció lekéri a beállított értéket, és a csúszkán megjelenik annak beállított értéke. A Select All (Mindet kiválaszt) kiválasztása esetén az alapérték (50) jelenik meg. Az értékek megváltoztatása ezen képernyon automatikusan átállítja az üzemmódot „EGYÉNI”-re.

1) Audio
   - Ezzel lehet szabályozni az összes bemeneti forrás hangbeállításait.
2) Bass
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor mélyhangját beállítani.
3) Treble
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor magashangját beállítani.
4) Balance
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor hangegyensúlyát beállítani.

5) SRS TSXT
   - SRS TSXT hang be/ki.

6) Sound Select
   - A PIP képernyo bekapcsolt állapotában kiválasztható a Main (Fokép) vagy a Sub (Alkép) opció.

* **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**
* **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**
* **Ez a funkció csak bekapcsolt képernyőnél áll rendelkezésre. Ha semmi sincs kiválasztva, akkor a gyári alapérték jelenik meg.**

Settings

Image Lock

1. A fo ikonok között kattintson a „Settings” („Beállítások szabályozása”) gombra, mire megjelenik a vonatkozó képernyo.

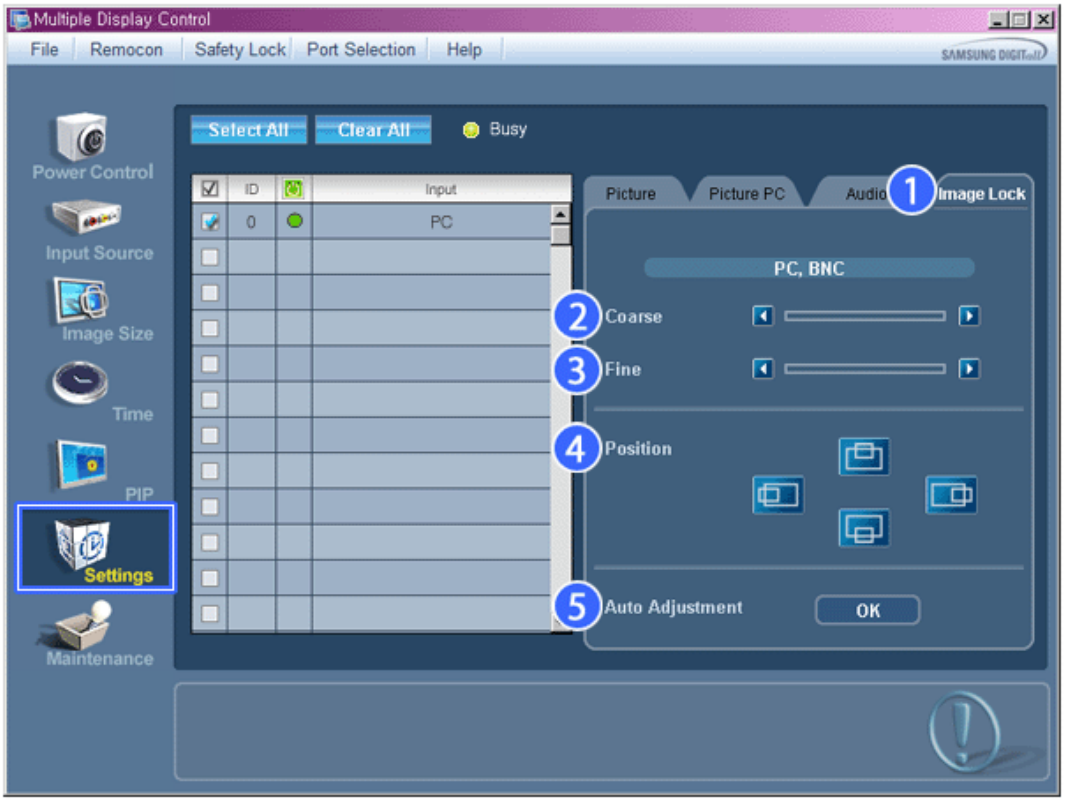

* Az egyes funkciók kiválasztásakor az adott csúszka beáll a beállított értékre.

1) Image Lock
   - Csak PC, BNC áll rendelkezésre.

2) Coarse
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor Coarse beállítani.

3) Fine
   - Ezzel lehet a kiválasztott monitor Fine beállítani.

4) Position

- Ezzel lehet a kiválasztott monitor képpozícióját beállítani.

5) Auto Adjustment
   - Ezt megnyomva lehet a bejövo PC jelek automatikus beállítását elvégezni.

* **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**
* **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**
* **A beállítások szabályozása csak a bekapcsolt állapotú (Power: ON) monitoroknál áll rendelkezésre.**

Maintenance

Lamp Control

1. Kattintson a „Karbantartás” ikonra a Foikon oszlopban, hogy megjelenítse a Karbantartás képernyot.

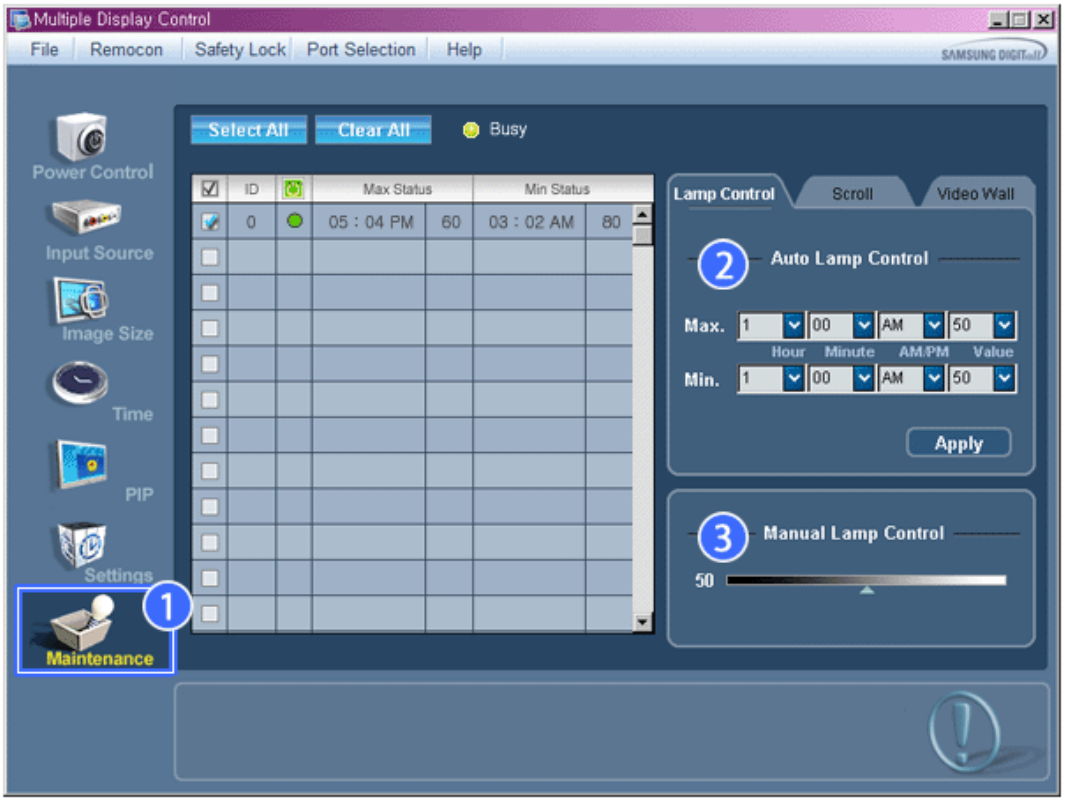

* Néhány alapveto adatot tartalmazó „Info Rács” jelenik meg.

1) Maintenance
   - Engedélyezi a Karbantartás-vezérlést minden bemeneti forrásra.

2) Auto Lamp Control
   - Automatikusan beállítja a kiválasztott képernyo háttérvilágítását egy megadott idoben.
     Ha az Auto Lamp Control (Automatikus lámpavezérlés) révén adja meg a beállításokat, a Manual Lamp Control (Kézi lámpavezérlés) magától kikapcsol.

3) Manual Lamp Control
   - Lehetové teszi a kiválasztott képernyo háttérvilágításának megváltoztatását idoponttól függetlenül.
     Az Automatikus megvilágítás-vezérlés funkció önmagától kikapcsol, ha módosítást hajt végre a Kézi megvilágítás-vezérlés segítségével

* **A Karbantartás-vezérlés funkció csak a „BE” állapotú kijelzokön muködik.**

* **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**
* **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**

Maintenance

Scroll

1. Kattintson a „Karbantartás” ikonra a Foikon oszlopban, hogy megjelenítse a Karbantartás képernyot.

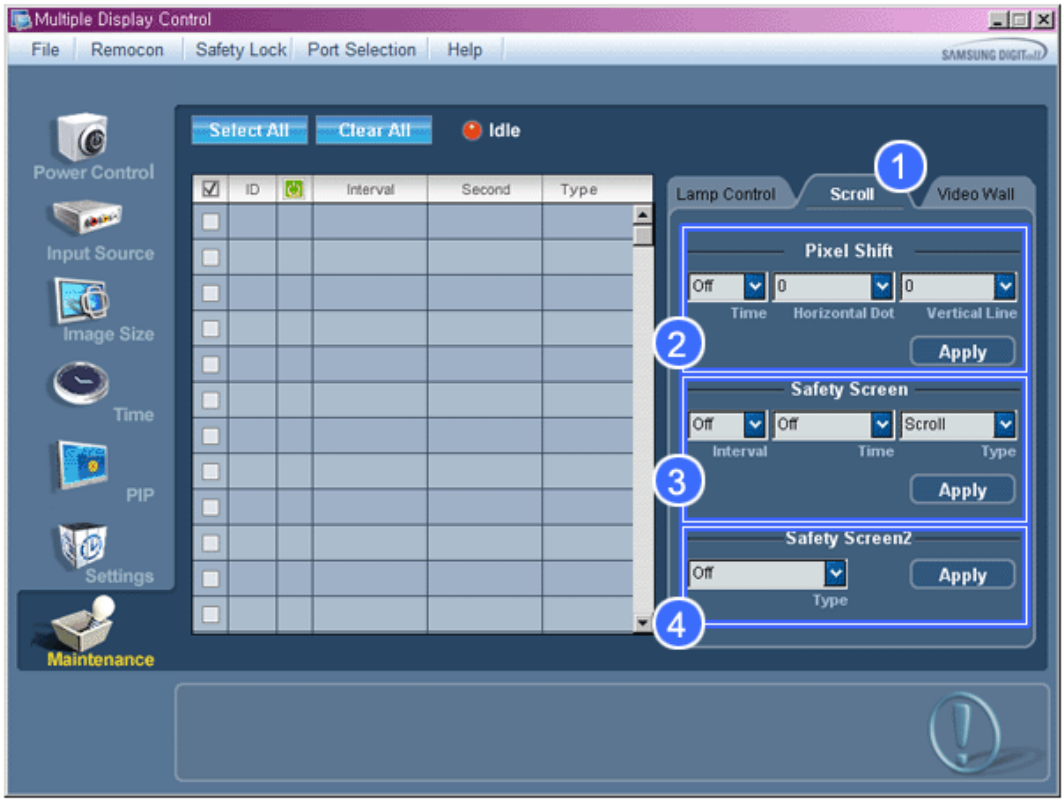

1) Scroll
   - A funkció segít eltávolítani az utóképeket olyan esetekben, amikor a kiválasztott képernyő hosszabb ideig egy álló képernyőt jelenít meg.
2) Pixel Shift
   - Ennek segítségével a meghatározott időintervallumon belül a képernyő finoman elmozdítható.
3) Safety Screen
   - A Safety Screen (képernyővédelem) funkció segít megelőzni az utóképek kialakulását olyan esetekben, amikor a monitor hosszabb ideig egy álló képernyőt jelenít meg. Az Interval (intervallum) elem segítségével órában kifejezve beállíthatja az ismétlési ciklust, a Time (idő) elemmel megadhatja a Safety Screen (képernyővédelem) funkció indítási idejét.
   A Type (típus) elem értékét átállíthatja: Scroll, Pixel, Bar, Eraser, All White, or Pattern (görgetés, képpont, sáv, törlő, teljesen fehér vagy minta).
4) Safety Screen2
   - A funkció segít megelőzni az utóképek kialakulását. A funkcióval öt (5) types (típus) közül választhat illetve irányíthatja ezeket.

* **A Scroll (görgetés) típust és a Time (idő) elemet 1, 2, 3, 4 vagy 5 értékre, a Bar (sáv) és az Eraser**

(törlő) típust 10, 20, 30, 40 vagy 50 értékre, az All White (teljesen fehér) és a Pattern (minta) típust pedig 1, 5, 10, 20 vagy 30 értékre állíthatja be.

- **A MagicInfo bemeneti forrása csak a MagicInfo típusnál működik.**
- **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**
- **A Karbantartás-vezérlés funkció csak a „BE” állapotú kijelzokön muködik.**

Maintenance

Video Wall

1. Kattintson a „Karbantartás” ikonra a Foikon oszlopban, hogy megjelenítse a Karbantartás képernyot.

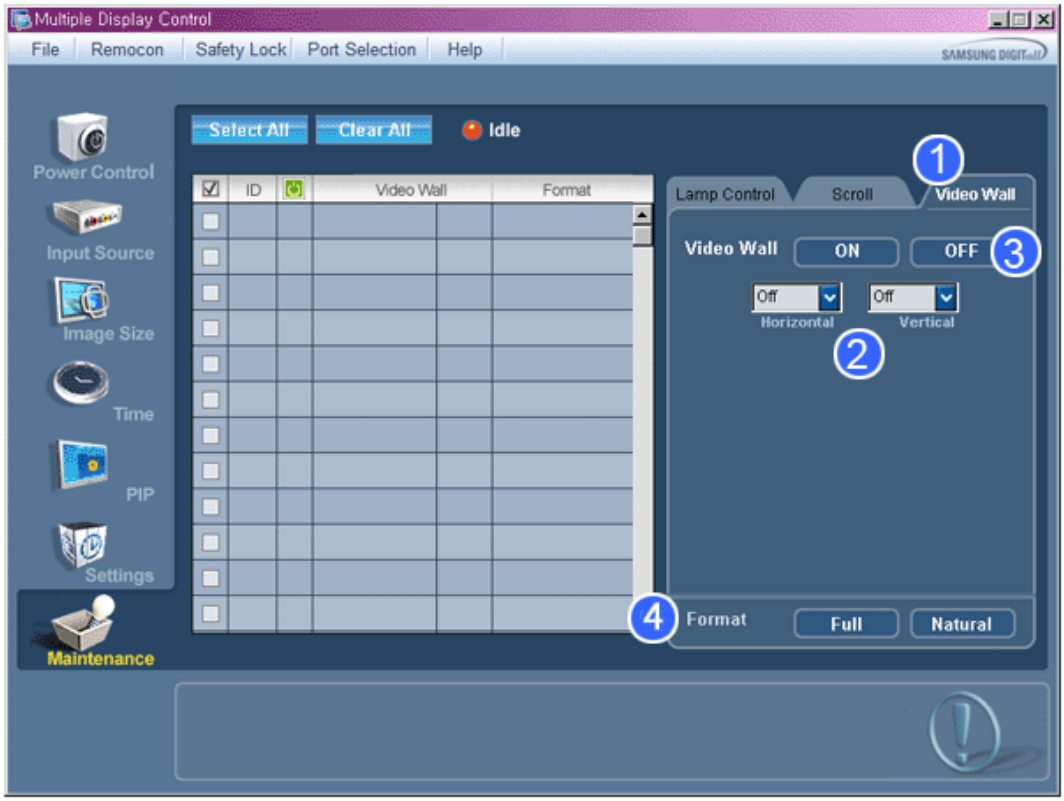

1) Video Wall
   - A videofal lényegében több, egymáshoz csatlakoztatott képernyőből álló szerelvény, amelyen belül az egyes képernyők a teljes kép egy-egy részletét jelenítik meg.

2) Video Wall (Screen divider)
   - A képernyő felosztható.
     Felosztáskor több, eltérő elrendezésű képernyő is kiválasztható.
     - Válasszon ki egy képfelosztási módot.
     - A Monitorkiválasztás részbol válasszon ki egy monitort.
     - A kívánt helyet a kiválasztott módban megnyomott számgombbal jelölheti ki.
     - A Samsung több képernyő vezérlése (MDC) programja legfeljebb 5x5 LCD-kijelzőhöz használható.

3) On / Off
   - A kiválasztott képernyő videofal funkcióját ki- és bekapcsolja.

4) Format

- A megosztott képernyő formátumának meghatározása.

- 1) Video Wall :

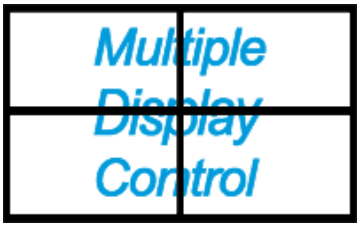

- Natural

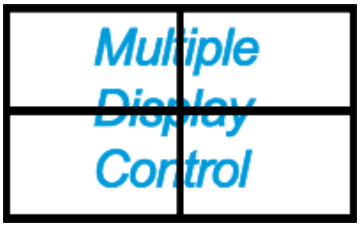

* **Ez a funkció MagicInfo módban nem működik.**
* **A TV bemeneti forrása csak a TV típusnál működik.**
* **A Karbantartás-vezérlés funkció csak a „BE” állapotú kijelzokön muködik.**

Troubleshooting

1. A szabályozni kívánt monitor nem jelenik meg a bekapcsolás-szabályozás (Power Control) képernyo információs rácsán.
   - Ellenorizze az RS232C csatlakozását. (Ellenorizze, hogy helyesen van-e csatlakoztatva a Com1 porthoz.)
   - Ellenorizze a monitorokat, hogy a többi csatlakoztatott monitor közül valamelyiknek van-e egyezo azonosítója. Ha egynél több monitorhoz tartozik ugyanaz az azonosító, akkor adatütközés miatt a program ezeket nem fogja megfeleloen észlelni.
   - Ellenorizze, hogy a monitor azonosítója (Display Set ID) 0 és 25 közötti szám-e. (Ez a Display (Monitor) menün keresztül állítható.)

   Megjegyzés: A monitor azonosítója 1 és 25 közötti szám legyen.
   Ha ez az érték ezen a tartományon kívülre esik, az MDC rendszer nem képes a monitort szabályozni.

2. A szabályozni kívánt monitor nem jelenik meg a többi képernyo információs rácsánbr
   - Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva a monitor. (Ez a bekapcsolás-szabályozás (Power Control) információs rácsában ellenorizheto.)
   - Ellenorizze, hogy módosítható-e a monitor bemeneti forrása (Input Source).

3. A ábrán látható párbeszédablak többször megjelenik.
   - Ellenorizze, hogy a szabályozni kívánt monitor van-e kiválasztva. ☑

4. A bekapcsolási idozíto (On Timer) és a kikapcsolási idozíto (Off Timer) is be vannak állítva, de eltéro idopontok láthatók.
   - Szinkronizálja a monitor órajelét a jelenlegi ido (Current Time) megadásával.

5. A távirányító nem muködik helyesen, amikor kikapcsolja a távirányító funkciót (Remote Function), szétkapcsolja az RS-232C kábelt, vagy nem szabályosan lép ki a programból. Indítsa újra a programot, majd a távirányító funkció bekapcsolásával visszaállíthatja a normál funkciókat.

   <Megjegyzés> A program muködésében hibák léphetnek fel, a kommunikációs körökben lévo problémák, vagy a közelben lévo elektromos készülékek miatt.

Többszörös monitor üzemmód–beállítási értékek kijelzése

* Egynél több monitor csatlakoztatása esetén a beállítási értékek az alábbiak szerint jelennek meg.

1. Nincsen kiválasztás: A gyári alapbeállítási érték jelenik meg.
2. Egy monitor van kiválasztva: A kiválasztott monitor beállítási értékei jelennek meg.
3. Egy már kiválasztott monitor (ID1) mellé hozzáadunk egy másik monitort (ID3) is: Az eddig az ID1 monitor beállítási értékeit megjeleníto program most az ID3 értékeit fogja megjeleníteni.
4. Az összes tétel ki van választva a „Select All” gombbal: Visszatér a gyári alapbeállítási értékekre.

Copyright© 2003-2009 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Az LCD kijelző beállítása

Input

Választható módok

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Megjegyzés

- A **BNC** mód a UXN-2 modell esetén nem áll rendelkezésre.
- A **MagicInfo** csak a UXN-2 modellt támogatja.

Source List P A C H M

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Az LCD kijelzőhöz csatlakoztatott **PC**, **DVI** vagy más külső bemeneti forrás kiválasztása. Kiválaszthatja a kívánt képernyőt.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **Component**
5. **HDMI**
6. **MagicInfo**

PIP P A C H

Megjegyzés

Választható módok: **PIP ON**

Ha külső AV eszközök, például videomagnók vagy DVD-készüékek vannak csatlakoztatva az LCD kijelzőhöz, a **PIP** funkció segítségével megtekintheti az ezeken az eszközökön lévő filmet egy, a PC videojelen keresztül egymásra helyezett kis ablakban. (**Off**/**On**)

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → ■■■

Megjegyzés

- Több **PIP** átfedésre nincs lehetőség, mivel a **BNC** és a **Component** ugyanazt a csatlakozót használja.
- Ha kiválasztja a következőket: ■■, ■■ , ■■a **Size**, **Position** és **Transparency** esetben nem lesz aktív.

PIP

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → ■■■ → ENTER → ■■■

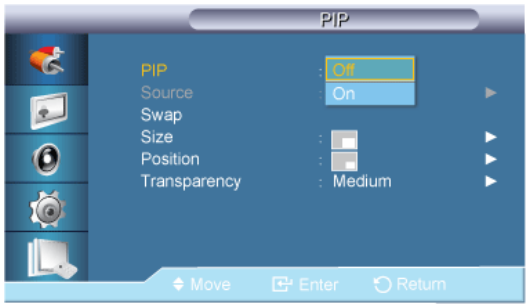

→ ▲ , ▼ → ENTER

A **PIP** képernyőt kapcsolja **Off**/**On**.

- **Off**
- **On**

Source

MENU → ENTER → [Input] → ▼ →ENTER → ■■■ → ▼ →ENTER → ■■■■■

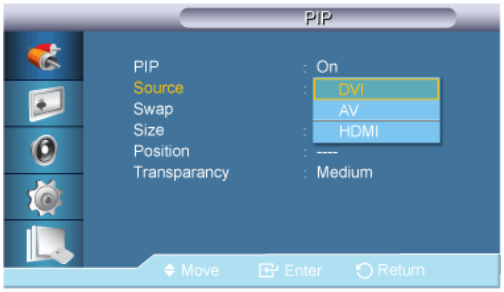

→ ▲ , ▼ → ENTER

A kép a képben funkció forrásának kiválasztása.

- **PC** : **DVI** / **AV** / **Component** / **HDMI**
- **BNC** : **DVI** / **AV** / **HDMI**
- **DVI** / **AV** : **PC** / **BNC**
- **Component** : **PC**

- **HDMI** : **PC** / **BNC**

Swap

MENU → ENTER → [Input] → ▼ →ENTER → ▀▀▀ → ▼→ ▼ →ENTER → ▀▀▀▀

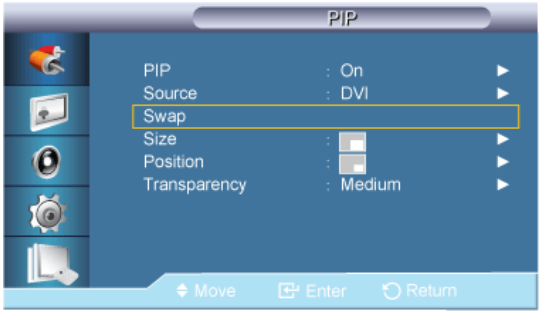

A kép a képben és a főkép tartalmának felcserélése.

Az eddig a PIP ablakban látott kép jelenik meg a főkép helyén, míg a főkép a PIP ablakban lesz látható.

Méret

MENU → ENTER → [Input] → ▼ →ENTER → ▀▀▀ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → ▀▀▀

→ ▲ , ▼ → ENTER

A kép a képben ablak méretének módosítása.

Position

MENU → ENTER → [Input] → ▼ →ENTER → ▀▀▀ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → ▀▀▀▀

→ ▲ , ▼ → ENTER

A kép a képben ablak helyének módosítása.

Transparency

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → ▀▀▀ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → ▀▀▀▀▀▀▀▀

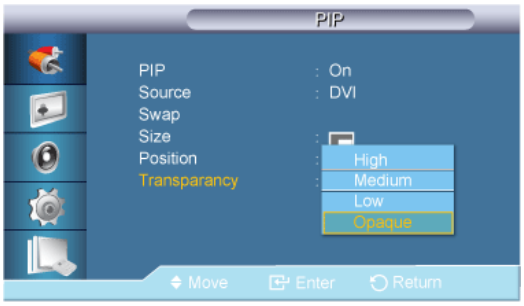

→ ▲ , ▼ → ENTER

A kép a képben ablakok átlátszóságának módosítása.

- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

Megjegyzés

- A **PIP** funkció kikapcsol, ha az LCD kijelző külső forrásra van kapcsolva.
- Ha a kábel nincs csatlakoztatva, a funkció **PC** és **DVI** esetén nem aktív.

Edit Name

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → ▼ → ▼ → [Edit Name]

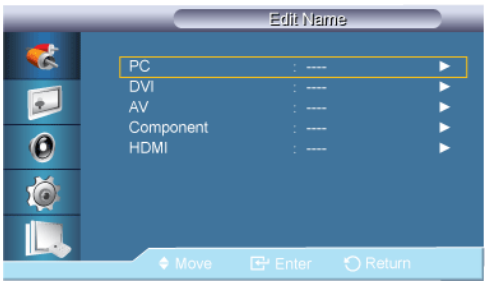

→ ▲ , ▼ → ENTER

A bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszköz elnevezése, hogy könnyebb legyen kiválasztani a bemeneti forrást.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC** / **BNC** / **HDMI** / **Component** / **AV** / **DVI**

Megjegyzés

- A megjelenített eszközök a külső bemeneti mód függvényében változhatnak.
- Ha számítógépet csatlakoztat a HDMI vagy a DVI csatlakozóhoz, az **Edit Name** pontot állítsa **PC**-re. Egyéb esetekben az **Edit Name** pontot állítsa **AV**-re. Azonban mivel **AV** és **PC** esetén gyakori a 640x480, 720P (1280x720) és az 1080p (1920x1080) jel, mindig ennek megfelelően végezze el az **Edit Name** beállítását.
- A **Picture** menü a bemeneti jeltől és az **Edit Name** beállításától függően változik.

Picture [PC / DVI / BNC / MagicInfo mód]

Választható módok

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Megjegyzés

- A **BNC** mód a UXN-2 modell esetén nem áll rendelkezésre.
- A **MagicInfo** csak a UXN-2 modellt támogatja.

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A **MagicBright** funkció a megjelenített kép tartalmától függően kiválasztja a legmegfelelőbb képjellemzőket. Jelenleg négy mód közül választhat: **Entertain Internet**, **Text** és **Custom** . Az egyes módok saját fényerő-beállítással rendelkeznek.

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

1. **Entertain**

   Intenzív fényerő

   Filmek megtekintéséhez DVD lemezről vagy videokazettáról.

2. **Internet**

   Közepes fényerő

   Vegyes képeken végzett munkához, például szövegekhez és képekhez.

3. **Text**

   Normál fényerő

   Dokumentumokhoz, tömör szövegeken végzett munkához.

4. **Custom**

Műszaki szakembereink gondosan választották ki az előre beállított értékeket, mégis előfordulhat, hogy azok eltérnek az Ön ízlésétől vagy kényelmetlenek a szemének.

Ebben az esetben a képernyőn megjelenő menüben állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.

Custom PM

A képernyőn megjelenő menük használatával személyes igényeinek megfelelően tudja beállítani a kontrasztot és a fényerőt.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés

Ha a képet a **Custom** funkcióval állítja be, a **MagicBright Custom** üzemmódra változik.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]→ ENTER→ [Contrast]

→ ◄, ► → ENTER

A kontraszt beállítása.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Brightness]

→ ◄, ► → ENTER

Beállítja a fényerőt.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]

→ ◄, ► → ENTER

A képélesség beállítása.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →ENTER → [Color Tone]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A színtónusok változtathatóak.

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Megjegyzés

Ha a **Color Tone Cool**, **Normal**, **Warm**, vagy **Custom** módban van, a **Color Temp** funkció le van tiltva.

A **Color Tone Off** beállítása esetén a **Color Control** funkció le van tiltva

Color Control PM

A piros, zöld, kék szín balansz külön-külön beállítása.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [Color Control]

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés

Ha a **Color Control** funkcióval állítja be a képet, a **Color Tone Custom** üzemmódba kapcsol.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control]→ ENTER → [Red]

→ ◀, ▶ → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control]→ ▼ → ENTER → [Green]

→ ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Blue]

→ ◄, ► → ENTER

Color Temp. PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.]

→ ◄, ► → ENTER

A **Color Temp.** a képernyőn megjelenő színek „melegségének” értéke.

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés

A funkció csak akkor működik, ha a **Color Tone Off** opcióra van állítva.

Image Lock P

Az **Image Lock** funkció finomhangolja a képet, és megszünteti az ugráló, vibráló, instabil kép kialakulásáért felelős zajt. Ha a Fine (Finom) igazítás nem ad kielégítő eredményt, használja a Coarse (Durva) igazítást, majd ismét a Fine (Finom) igazítást.

(Csak **PC** módban választható)

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ENTER →[Coarse]

→ ◄, ► → ENTER

A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a függőleges csíkokat távolítja el. Ezzel a beállítással elképzelhető, hogy a képernyőkép elmozdul. A képet a vízszintes beállítással igazíthatja vissza középre.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock]→ ▼ → ENTER → [Fine]

→ ◄, ► → ENTER

A képernyő különféle zavaró hatásait, pl. a vízszintes csíkokat távolítja el. Ha a zaj a finomhangolás ellenére is megmarad, ismételje meg a frekvencia beállítása után (órajel frekvencia).

Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock]→ ▼ → ▼ → ENTER → [redacted]

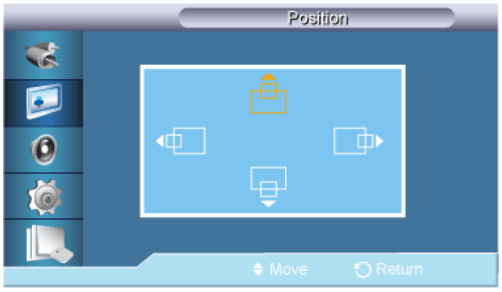

→ ▲ , ▼ , ◄ , ► → ENTER

A képernyő helyének vízszintes és függőleges beállítása.

Auto Adjustment P

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [redacted]

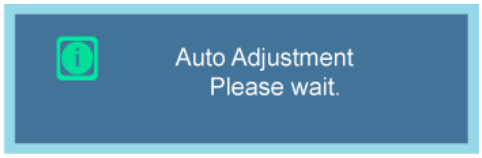

A **Fine**, **Coarse** és **Position** értékek beállítása automatikusan történik. Amikor a vezérlőpulton módosítja a felbontást, működésbe lép az automatikus funkció.

(Csak **PC** módban választható)

Signal Balance P

A hosszú jelkábelen érkező, gyenge RGB jel kiegyenlítésére szolgál.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance]

(Csak **PC** módban választható)

Signal Balance

MENU →▼→ ENTER →[Picture]→▼→▼→▼→▼→▼→▼→▼→ ENTER →[Signal Balance] → ENTER → [Signal Balance]

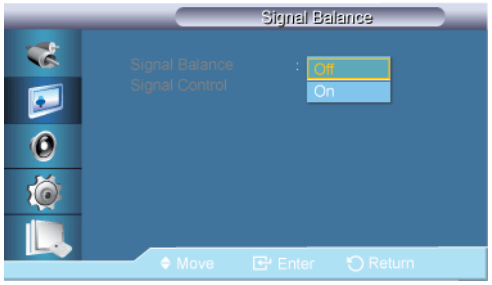

→ ▲ , ▼ → ENTER

Válassza ki az **On** vagy az **Off** lehetőséget a jelvezérléssel.

Signal Control

MENU →▼→ ENTER → [Picture] →▼→▼→▼→▼→▼→▼→▼→ ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain]

   → ◀, ▶ → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ENTER→ [G-Gain]

   → ◀, ▶ → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER→ [B-Gain]

   → ◀, ▶ → ENTER

4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [R-Offset]

   → ◀, ▶ → ENTER

5. **G-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [G-Offset]

   → ◀, ▶ → ENTER

6. **B-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset]

→ ◄, ► → ENTER

Size

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ■■■

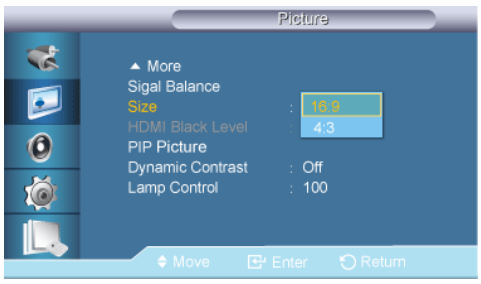

→ ▲ , ▼ → ENTER

A **Size** beállítás módosítható.

1. **16:9**
2. **4:3**

HDMI Black Level

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [HDMI Black Level]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Amikor a készülékhez DVD-lejátszó vagy beltéri egység van csatlakoztatva, a csatlakoztatott külső eszköztől függően elfordulhat, hogy romlik a képminőség (feketeszint, gyengébb kontraszt, világosabb színtónus stb.).

1. **Normal**
2. **Low**

Megjegyzés

- A **DVI** és **HDMI** módban mind a számítógép, mind a DTV esetén használható időzítésnél bekapcsol a **HDMI Black Level**.

PIP Picture

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [redacted]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A kép a képben képernyő beállítása.

Megjegyzés

- Választható módok: **PIP ON**

1. **Contrast**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [redacted] → ENTER→ [Contrast]

   → ◀, ▶ → ENTER

   A kép a képben ablak kontrasztjának beállítása a képernyőn.

2. **Brightness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [redacted] → ▼→ ENTER → [Brightness]

   → ◀, ▶ → ENTER

   A kép a képben ablak fényerejének beállítása a képernyőn.

3. **Sharpness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [redacted] → ▼→ ▼→ ENTER → [Sharpness]

   → ◀, ▶ → ENTER

   A kép a képben ablak színbeállításának megadása a képernyőn.

4. **Color**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [redacted] → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Color]

   → ◀, ▶ → ENTER

   A kép a képben ablak színbeállításának megadása a képernyőn.

Megjegyzés

Csak akkor használható, ha a **PIP** bemenet van kiválasztva **AV**, **HDMI** vagy **Component** módban.

5. **Tint**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [redacted] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Tint]

→ ◄, ► → ENTER

Természetes színtónust kölcsönöz a kép a képben ablaknak.

Megjegyzés

Csak akkor használható, ha a **PIP** bemenet van kiválasztva **AV**, **HDMI** vagy **Component** módban. Csak NTSC videojel esetén működik.

Dynamic Contrast PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [redacted]

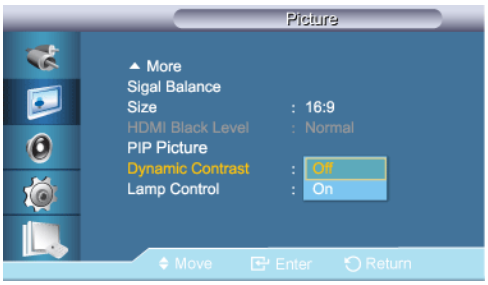

→ ▲ , ▼ → ENTER

A **Dynamic Contrast** funkció feladata a képi jel eloszlásának automatikus érzékelése, és az optimális kontraszt beállítása.

1. **Off**
2. **On**

Lamp Control PACHM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Lamp Control]

→ ◄, ► → ENTER

A háttérfény beállítására szolgál, amellyel csökkenthető az energiafogyasztás.

Megjegyzés

Ez a funkció **PC**, **DVI**, **AV**, **Component**, **HDMI**,**MagicInfo** és **TV** módban nem használható **Dynamic Contrast On** esetén. (**MagicInfo** : Csak az UXN-2 típusra vonatkozik)

Picture [AV / HDMI / Component mód]

Választható módok

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Megjegyzés

- A **BNC** mód a UXN-2 modell esetén nem áll rendelkezésre.
- A **MagicInfo** csak a UXN-2 modellt támogatja.

Mode AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Az LCD kijelző négy automatikus, gyári képbeállítással rendelkezik („**Dynamic**”, „**Standard**”, „**Movie**” és „**Custom**”).

A **Dynamic**, **Standard**, **Movie** vagy **Custom** lehetőségek közül választhat.

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Custom AHC

A képernyőn megjelenő menük használatával személyes igényeinek megfelelően tudja beállítani a kontrasztot és a fényerőt.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]

→ ◀, ▶ → ENTER

A kontraszt beállítása.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Brightness]

→ ◀, ▶ → ENTER

Beállítja a fényerőt.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]

→ ◀, ▶ → ENTER

A képélesség beállítása.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color]

→ ◀, ▶ → ENTER

A kép színének beállítása.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [Tint]

→ ◀, ▶ → ENTER

Természetes tónusúvá alakítja a képeket.

Color Tone AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A színtónusok változtathatóak. Az egyes színösszetevők értéke is tetszés szerint állítható.

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Megjegyzés

Ha a **Color Tone Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1**, vagy **Warm2** módban van, a **Color Temp** funkció le van tiltva.

Color Temp. A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.]

→ ◀, ▶ → ENTER

A **Color Temp.** a képernyőn megjelenő színek „melegségének” értéke.

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés

A funkció csak akkor működik, ha a **Color Tone Off** opcióra van állítva.

Size A H

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [redacted]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A **Size** beállítás módosítható.

1. **16:9**: A kép beállítása 16:9 arányú széles módra.
2. **Zoom 1**: A képernyőn megjelenő kép nagyítása.
3. **Zoom 2**: A kép nagyítása **Zoom 1**-as aránynál jobban.
4. **4:3**: A kép 4:3 arányú normál módba állítása.
5. **Screen Fit**: Teljes egészében megjeleníti a képeket, mivel HDMI 720p, 1080i és 1080p bemeneti jel esetén nincs levágás.

Dynamic Contrast On módban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a képernyő bizonyos külső eszközöktől nem szabványos jelet kap, és ilyenkor bekapcsolt **Screen Fit** funkció mellett is előfordulhat levágás.
- A **Zoom 1** és a **Zoom 2 HDMI** módban nem elérhető.
- A **Position** és a **Reset** funkciók a **Zoom1** vagy a **Zoom2** futtatásakor elérhetõk.

Digital NR (Digital Noise Reduction) A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Digital NR]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A digitális zajcsökkentő funkció **Off**/**On** (Ki/Be) állapotba kapcsolása. A Digitális zajcsökkentés funkcióval tisztább és világosabb képet élvezhet.

1. **Off**
2. **On**

Megjegyzés

A **Digital NR** funkció nem minden felbontásnál elérhető.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [HDMI Black Level]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Amikor DVD vagy beltéri egység van csatlakoztatva a televízióhoz HDMI-csatlakozón keresztül, a képernyő minősége gyengébb lehet. A csatlakoztatott külső eszköztől függően például megnőhet a fényerő, alacsony lehet a kontraszt, vagy elszíneződés következhet be stb. Ebben az esetben a **HDMI black level** megadásával állíthatja be a TV-készülék képminőségét.

1. **Normal**
2. **Low**

Megjegyzés

A **DVI** és **HDMI** módban mind a számítógép, mind a DTV esetén használható időzítésnél bekapcsol a **HDMI Black Level**.

Film Mode AC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Film Mode]

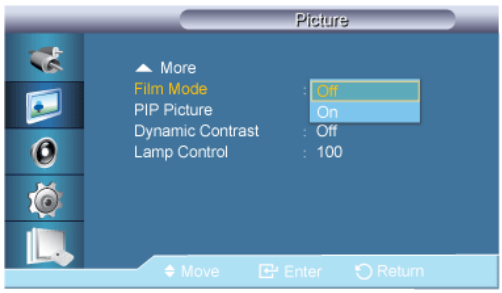

→ ▲ , ▼ → ENTER

A **Film Mode** funkció mozi minőségű látványélményt biztosít.

HDMI módban ez a funkció csak váltott soros letapogatású bemeneti jelnél elérhető; progresszív letapogatású bemeneti jel esetén nem.

1. **Off**
2. **On**

PIP Picture ACH

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [redacted]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A kép a képben képernyő beállítása.

Megjegyzés

- Választható módok: **PIP ON**

1. **Contrast**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [redacted] → ENTER→ [Contrast]

   → ◀, ▶ → ENTER

   A kép a képben ablak kontrasztjának beállítása a képernyőn.

2. **Brightness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [redacted] → ▼→ ENTER→ [Brightness]

   → ◀, ▶ → ENTER

   A kép a képben ablak fényerejének beállítása a képernyőn.

3. **Sharpness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [redacted] → ▼→ ▼→ ENTER→ [Sharpness]

   → ◀, ▶ → ENTER

   A kép a képben ablak színbeállításának megadása a képernyőn.

4. **Color**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [redacted] → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [Color]

   → ◀, ▶ → ENTER

   A kép a képben ablak színbeállításának megadása a képernyőn.

   Megjegyzés

   Csak akkor használható, ha a **PIP** bemenet van kiválasztva **AV**, **HDMI** vagy **Component** módban.

5. **Tint**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [redacted] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [Tint]

→ ◀, ▶ → ENTER

Természetes színtónust kölcsönöz a kép a képben ablaknak.

Megjegyzés

Csak akkor használható, ha a **PIP** bemenet van kiválasztva **AV**, **HDMI** vagy **Component** módban. Csak NTSC videojel esetén működik.

Dynamic Contrast A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ▼ →▼ → ENTER → [redacted]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A **Dynamic Contrast** funkció feladata a képi jel eloszlásának automatikus érzékelése, és az optimális kontraszt beállítása.

1. **Off**
2. **On**

Lamp Control A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ →▼ →▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Lamp Control]

→ ◀, ▶ → ENTER

A háttérfény beállítására szolgál, amellyel csökkenthető az energiafogyasztás.

Megjegyzés

Ez a funkció **PC**, **DVI**, **AV**, **Component**, **HDMI**,**MagicInfo** és **TV** módban nem használható **Dynamic Contrast On** esetén. (**MagicInfo** : Csak az UXN-2 típusra vonatkozik)

Sound

Választható módok

- **P PC / DVI / BNC**
- **A AV**
- **C Component**
- **H HDMI**

- **MagicInfo**

Megjegyzés

- A **BNC** mód a UXN-2 modell esetén nem áll rendelkezésre.
- A **MagicInfo** csak a UXN-2 modellt támogatja.

Mode

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]

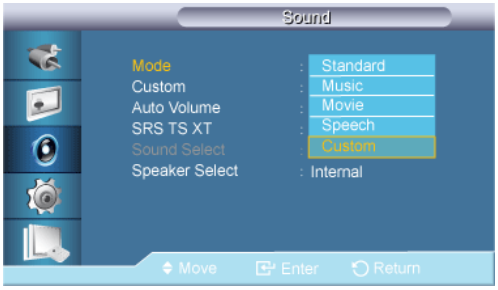

→ ▲ , ▼ → ENTER

Az LCD kijelző beépített sztereo hi-fi erősítővel rendelkezik.

1. **Standard**

   A normál gyári beállításokhoz válassza a **Standard** módot.

2. **Music**

   Zenei videók és koncertfelvételek megtekintéséhez válassza a **Music** módot.

3. **Movie**

   Mozifilmek megtekintéséhez válassza a **Movie** módot.

4. **Speech**

   Ha olyan műsort szeretne megtekinteni, amely főleg párbeszédekből áll (például hírműsorok), válassza a **Speech** módot.

5. **Custom**

   Ha egyéni beállításokra van szüksége, válassza a **Custom** módot.

Custom

A hangbeállításokat a saját igényeinek megfelelően adhatja meg.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom]

Megjegyzés

- Akkor is hallható hang, ha a hang értéke 0-ra van állítva.
- A **Custom** funkcióval beállítható a hang, és ekkor a **Mode Custom** üzemmódra változik.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom]→ENTER→ [Bass]

→ ◀, ▶ → ENTER

Az alacsony frekvenciájú hang kiemelése.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Treble]

→ ◀, ▶ → ENTER

A magas frekvenciájú hang kiemelése.

Balance

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Balance]

→ ◀, ▶ → ENTER

E funkció segítségével beállíthatja a bal és jobb oldali hangszórók hangzásának egyensúlyát.

Auto Volume PACHM

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→▼→ ENTER → [Auto Volume]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A műsorszórók hangerőszabályozás-különbségének csökkentése.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT PACHM

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→▼→▼→ ENTER → [SRS TS XT]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Az **SRS TEXT** szabadalmaztatott SRS technológia, amely megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangszórón keresztül történő lejátszásának problémáját. A TruSurround XT lenyűgöző virtuális térhatás élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó rendszerrel, akár a televízió belső hangszóróin keresztül. A rendszer teljesen kompatibilis az összes többcsatornás formátummal.

1. **Off**
2. **On**

Sound Select PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ →▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [redacted]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Ha a **PIP** funkció **On** beállítású, tehát be van kapcsolva, kiválaszthatja a Main vagy a Sub lehetőséget.

Megjegyzés

Választható módok: **PIP ON**

1. **Main**
2. **Sub**

Speaker Select PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ →▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [redacted]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Ha úgy használja a terméket, hogy az házimozi-rendszerhez van csatlakoztatva, kapcsolja ki a belső hangszórókat, így a hangot a házimozi-rendszer (külső) hangszóróiból élvezheti.

1. **Internal**

   A hang hallható a(z) **Internal** hangszóróból és a(z) **External** hangszóróból is, de csak a(z) **Internal** hangszóró hangereje szabályozható..

2. **External**

   Ha a hang csak a(z) **External** hangszóróból hallható, szintén csak a(z) **External** hangszóró hangereje szabályozható.

Setup

Választható módok

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Megjegyzés

- A **BNC** mód a UXN-2 modell esetén nem áll rendelkezésre.
- A **MagicInfo** csak a UXN-2 modellt támogatja.

Language P A C H M

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language]

→ ▲ , ▼ → ENTER

13 nyelvből választhat.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Megjegyzés

A kiválasztott nyelv csak a képernyőn megjelenő menü nyelvét érinti. Nincs hatása a számítógépen futó szoftverekre.

Time

Az egyik időbeállítás kiválasztása az alábbi négy közül: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** és **Off Timer**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

Clock Set

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ENTER→ [Clock Set]

→ ▲ , ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Pontos idő beállítása.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ▼ → ENTER→ [Sleep Timer]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Az LCD kijelző bizonyos időpontban történő automatikus kikapcsolása.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

On Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ▼→ ▼ → ENTER→ [On Timer]

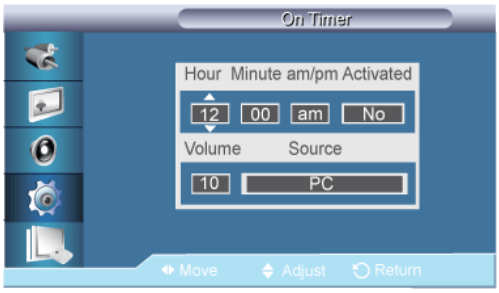

→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

A terméket a megadott időpontban automatikusan bekapcsolja. Segítségével állítható be a mód, hangerőszint és idő, amikor a monitor bekapcsol.

Off Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Off Timer]

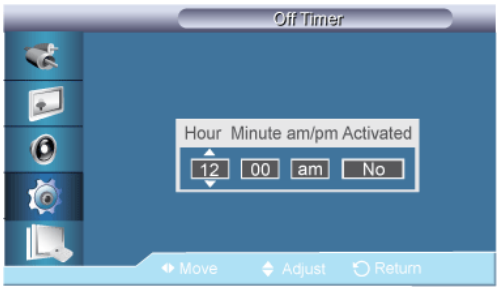

→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

A terméket a megadott időpontban automatikusan kikapcsolja.

Menu Transparency

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼ → ENTER → [illegible]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A képernyőmenü hátterének átlátszóságát módosítja.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PACHM

Change PIN

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [redacted] → ENTER → [redacted]

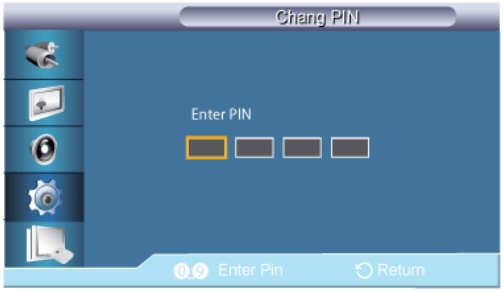

→ [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

A jelszó megváltoztatható.

Megjegyzés

Az LCD kijelző gyárilag beállított jelszava „0000”.

Lock On

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [redacted] → ▼ → ENTER → [redacted]

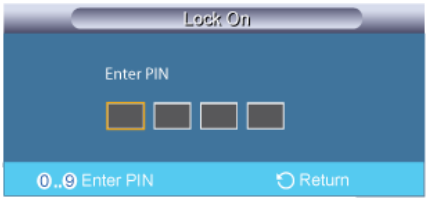

→ [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

Ez a funkció lezárja a képernyőmenüt, így rögzíti az aktuális beállításokat, vagy megakadályozza, hogy mások módosíthassák azokat.

Energy Saving PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Energy Saving]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Az energiatakarékosság érdekében ez a funkció a készülék energiafogyasztásához igazodik.

1. **Off**

2. **On**

Video Wall PACHM

A **Video Wall** több, egymáshoz kapcsolódó képernyőből áll, ahol az egyes képernyők a teljes kép egy-egy részletét jelenítik meg, vagy ahol minden képernyőn ugyanaz a kép ismétlődik..

Ha a **Video Wall** funkció be van kapcsolva, megadhatja a **Video Wall** képernyő beállításait.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]

Megjegyzés

Ha a **Video Wall** fut, az **Auto Adjustment**, az **Image Lock** és a **Size** funkció nem elérhető. A **Video Wall** nem működik **MagicInfo** üzemmódban.

Video Wall

MENU →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] →▼→ ▼→ ▼→ ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Video Wall] → ENTER → [Video Wall]

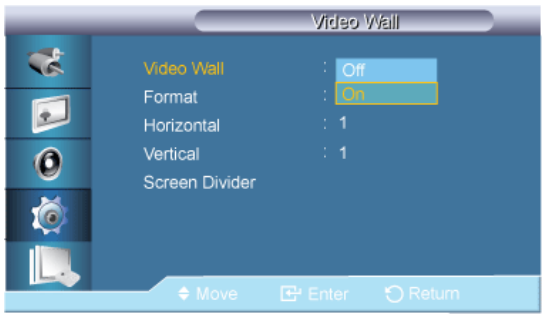

→ ▲ , ▼ → ENTER

A kiválasztott képernyő **Video Wall** funkciójának ki- és bekapcsolása.

1. **Off**

2. **On**

Format

MENU →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] →▼→ ▼→ ▼→ ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ENTER → [Format]

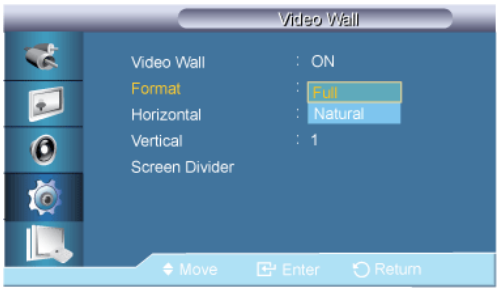

→ ▲ , ▼ → ENTER

A **Format** pontban olyan formátum is megadható, hogy megosztott képernyő jelenjen meg.

1. **Full**

Teljes képernyőt mutat szegélyek nélkül.

2. **Natural**

Természetes képet jelenít meg az eredeti képméretarány megtartásával.

Horizontal

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]

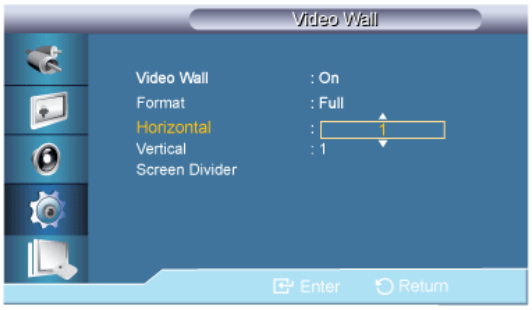

→ ▲ , ▼ → ENTER

A képernyő megadott számú részre osztása vízszintesen.

Öt beállítási szint: 1, 2, 3, 4, és 5.

Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A képernyő megadott számú részre osztása függőlegesen.

Öt beállítási szint: 1, 2, 3, 4, és 5.

Screen Divider

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]

A képernyő felosztható több képre. A képernyő felosztása esetén különböző képernyőrendezési módok közül választhat.

- A képfelosztási mód kiválasztása.
- A képernyő kiválasztása a Képernyőválasztás alkalmazásnál.
- A megfelelő számgomb megnyomásával választhatja ki a kívánt módot.

Safety Screen

A **Safety Screen** funkció segít megelőzni az utóképek kialakulását olyan esetekben, amikor a képernyő hosszabb ideig egy állóképet jelenít meg.

- A **Safety Screen** funkció a megadott ideig görgeti a képet a képernyőn.
- A készülék kikapcsolt állapotában ez a funkció nem elérhető.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▲ , ▼ → ENTER

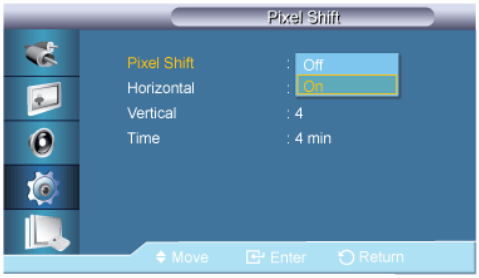

Ez a funkció úgy akadályozza meg a kép beégését, hogy a képpontokat állandó mozgásban tartja az LCD kijelzőn vízszintes vagy függőleges irányban.

1. **Off**
2. **On**

Megjegyzés

A **Pixel Shift** funkció nem elérhetõ, ha a **Video Wall** be van kapcsolva.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ → ENTER → [Horizontal]→ ▲ , ▼ → ENTER

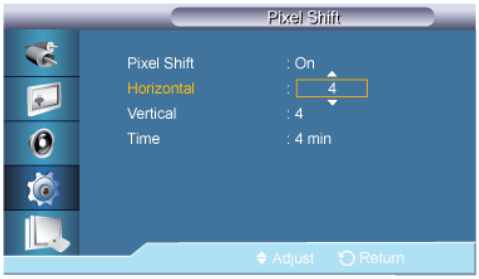

A képernyőn vízszintesen mozgó képpontok számának beállítása.

Öt beállítási szint: 0, 1, 2, 3, és 4.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ →▼ → ENTER → [Vertical]→ ▲ , ▼ → ENTER

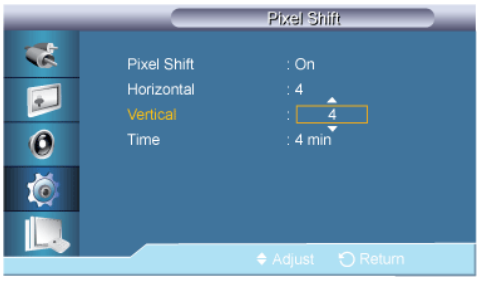

A képernyőn függőlegesen mozgó képpontok számának beállítása.

Öt beállítási szint: 0, 1, 2, 3, és 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Time]→ ▲ , ▼ → ENTER

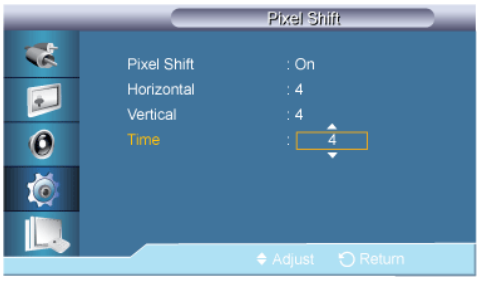

Beállíthatja, hogy a képpontok milyen időközönként mozduljanak el vízszintes vagy függőleges irányba.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ENTER → [Timer]→ ▲ , ▼ → ENTER

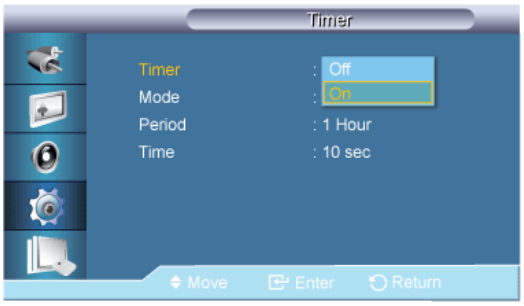

Beállíthatja a képernyőbeégés elleni végdelem időzítőjét.

A beégett képek törlésének elindítása után a funkció a beállításban megadott ideig fut, majd automatikusan leáll.

1. **Off**
2. **On**

Üzemmód

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ENTER → [Mode]→ ▲ , ▼ → ENTER

Módosíthatja a **Safety Screen** típusát.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**

Period

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Period]→ ▲ , ▼ → ENTER

E funkció segítségével beállíthatja az időzítőben megadott valamennyi mód végrehajtásának időtartamát.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time]→ ▲ , ▼ → ENTER

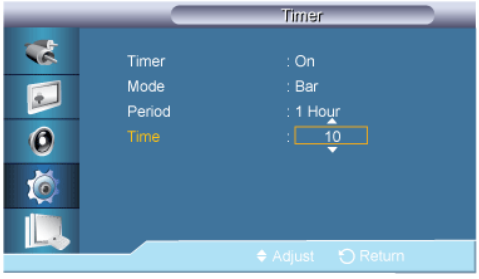

A végrehajtás idejét a megadott időtartamon belül jelölheti ki.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**

- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]

Ez a funkció úgy akadályozza meg a kép beégését, hogy egy bizonyos mintának megfelelően mozgatja az összes képpontot az LCD képernyőn.

Olyankor használja ezt a funkciót, ha a képernyőbe maradandó utóképek vagy szimbólumok égtek be, főként ugyanazon állókép hosszabb idejű megjelenítése után.

Bar

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Bar]

Ez a funkció hosszú, fekete-fehér, függőleges vonalak mozgatásával akadályozza meg a képernyőbeégést.

Eraser

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Eraser]

Ez a funkció egy szögletes minta mozgatásával akadályozza meg a képernyőbeégést.

Side Gray

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ →ENTER → [Side Gray]

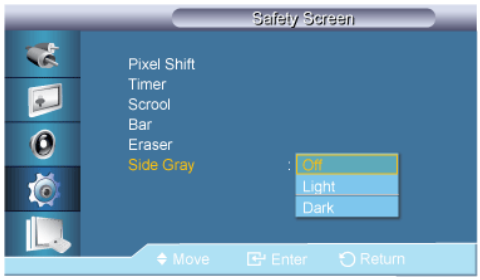

→ ▲ , ▼ → ENTER

Adja meg a szürke fényerejét a képernyő hátteréhez.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**

Resolution Select

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [redacted]

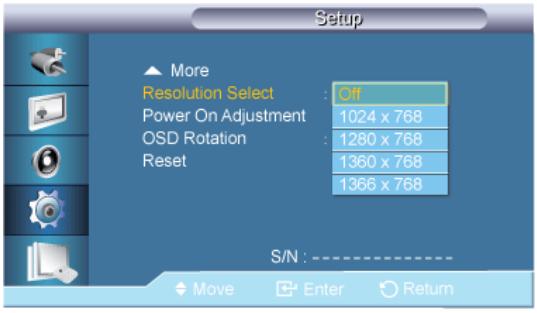

→ ▲ , ▼ → ENTER

Ha a videokártya felbontását 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz vagy 1366 x 768 @ 60Hz értékekre történő állításakor a kép megjelenítése nem megfelelő, a Felbontás kiválasztása funkció használatával beállíthatja a kívánt felbontást.

Megjegyzés

Csak **PC** módban választható

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**

Megjegyzés

A menük kiválasztása csak akkor lehetséges, ha a felbontás a következő értékek egyikére állított: 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz vagy 1366 x 768 @ 60 Hz.

Power On Adjustment PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [redacted]

→ ▲ , ▼ → ENTER

A képernyő Bekapcsolási időzítése funkciójának beállítására alkalmas.

OSD Rotation PACHM

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [OSD Rotation]

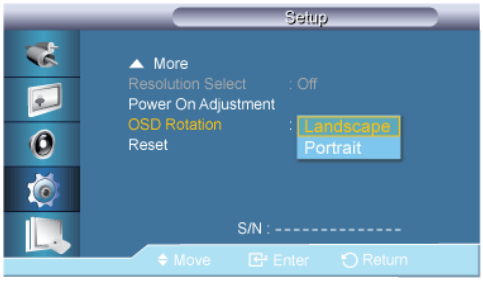

→ ▲ , ▼ → ENTER

A képernyőmenü elforgatása

1. **Landscape**
2. **Portrait**

Reset

Visszaállítja a termék beállításait a gyári beállításokra. A visszaállítás funkció csak akkor érhető el, amikor a **PC** / **DVI** használatban van.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]→ ENTER → [Image Reset]

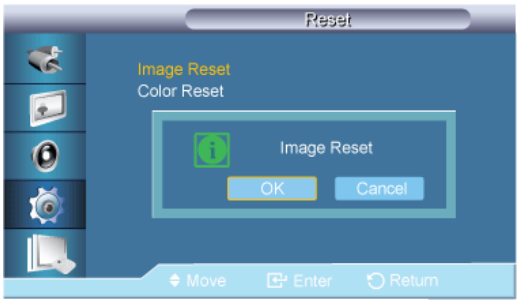

→ ◀, ▶→ ENTER

Megjegyzés

Csak **PC** módban választható

Megjegyzés

A Visszaállítás funkció nem alkalmazható, ha a **Video Wall On** opcióra van állítva, tehát be van kapcsolva.

Color Reset P A C H M

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]→ ▼→ ENTER → [Color Reset]

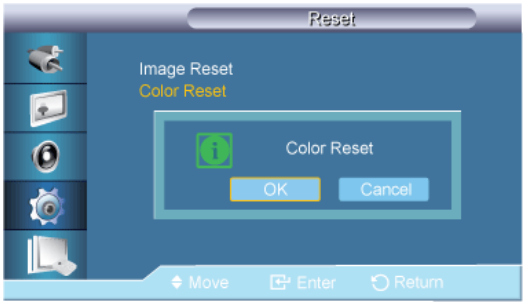

→ ◀, ▶ → ENTER

Multi Control

Választható módok

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Megjegyzés

- A **BNC** mód a UXN-2 modell esetén nem áll rendelkezésre.
- A **MagicInfo** csak a UXN-2 modellt támogatja.

Multi Control

Egyedi azonosító hozzárendelése a készülékhez.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [Multi Control]→ ENTER

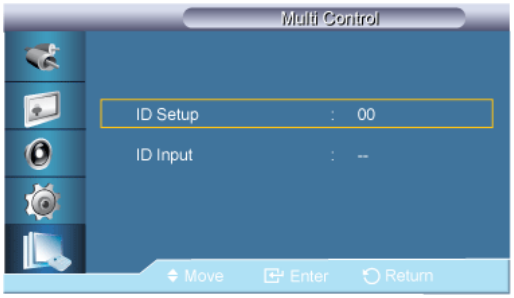

→ ▲ , ▼ → [0~9]

- **ID Setup**

  Megkülönböztető azonosítók hozzárendelése a készülékhez.

- **ID Input**

  A készülék jeladófunkcióinak kiválasztása. Az aktiváláshoz az azonosítónak és az átviteli egység beállításának meg kell egyeznie.

MagicInfo

Választható módok

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Megjegyzés

- A **BNC** mód a UXN-2 modell esetén nem áll rendelkezésre.
- A **MagicInfo** csak a UXN-2 modellt támogatja.

Megjegyzés

- A **MagicInfo** funkciót a távirányító segítségével is kiválaszthatja. Ennek ellenére a **MagicInfo** használatához tanácsos USB-billentyűzetet használni.
- Amikor a **MagicInfo** Device (Eszköz) módban van, hibát okozhat, ha a rendszer indítása közben mozgatják a külső eszközöket, . Csak azután telepítsen külső eszközöket, miután az LCD kijelző bekapcsol.
- Ne húzza ki a hálózati LAN-kábelt (pl: videokijelző). Ellenkező esetben a program (MagicInfo) leállhat. Ha mégis kihúzza a kábelt, indítsa újra a rendszert.

- Ne húzza ki az USB-eszközök LAN-kábelét (pl.: videokijelző). Ellenkező esetben a program (MagicInfo) leállhat.
- Más forrásokhoz való hozzáféréshez nyomja meg a SOURCE gombot a **MagicInfo** módban.
- Az LCD kijelző gyárilag beállított jelszava „000000”.
- A kiszolgáló szoftver Bekapcsolás opciója csak akkor működik, ha az LCD kijelző már teljesen kikapcsolt.

  Az LCD kijelző kikapcsolása közben semmiképpen ne használja a Bekapcsolás opciót, mert az az LCD kijelző rendszerhibáját okozhatja.
- A **MagicInfo** képernyőmenüben megjelenő képénél a Hálózat üzemmód ugyanaz, mint az eszköznél.
- Amikor a **MagicInfo**-et használjuk a MagicNet Server alkalmazással. hálózati üzemmód futtatása.
- A **MagicInfo** közvetlenül az LCD kijelzőhöz csatlakoztatott eszközzel történő használata esetén: a Készülék üzemmód futtatása.
- Az ESC gomb megnyomásával közvetlenül elérhető **MagicInfo** Windows képernyője.
- A **MagicInfo** Windows képernyőn történő beállításához billentyűzet és egér szükséges.
- A **MagicInfo** Windowsképernyőn történő beálíltási módját megtalálja a MagicInfo Server súgójávan.

  Működés közben nem ajánlott kikapcsolni a váltakozó áramot.
- Forgatható LCD kijelzők esetében az átlátszó hírfigyelés funkció nem elérhető.
- Forgatható LCD kijelzőknél a filmek esetében támogatott legnagyobb felbontás 720*480 (SD).
- A D: meghajtón az **EWF** nem alkalmazható.
- Az **EWF Enable** állapotában megváltoztatott beállítások mentéséhez ki kell választania a **Commit** lehetőséget.
- A **Disable**, **Enable** vagy **Commit** kiválasztásával a rendszer újraindul.

MagicInfo

1. Select Application - step 1

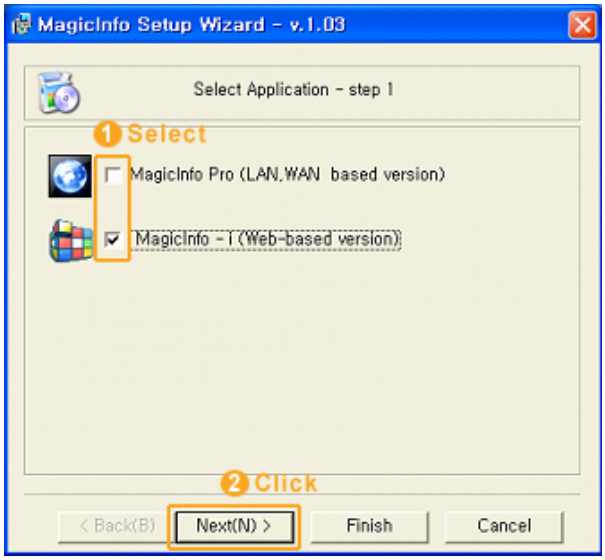

Miután elindul a Windows, kiválaszthatja, hogy melyik alkalmazás fusson a számítógépén.

2. Select TCP/IP - step 2

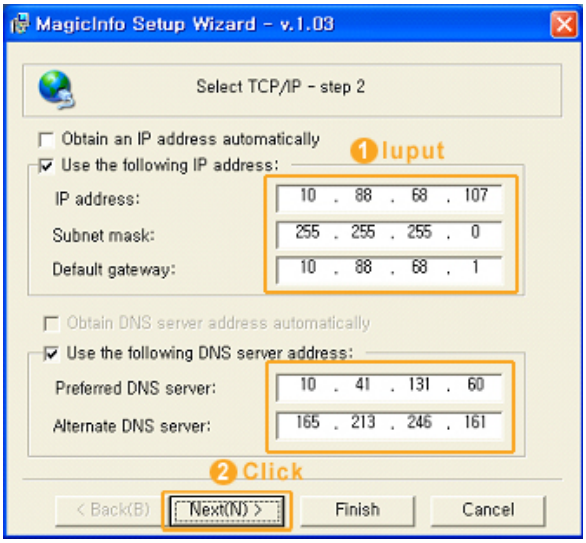
MagicInfo Setup Wizard - v.1.03
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
1 Iuput
IP address:
10 . 88 . 68 . 107
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 88 . 68 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 41 . 131 . 60
Alternate DNS server:
165 . 213 . 246 . 161
2 Click
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel

A MagicInfo Setup Wizard step 2 pontjában nem kell belépnie az asztalon a hálózati beállításokba ahhoz, hogy elvégezze a TCP/IP beállításokat Megteheti ezt a MagicInfo telepítésének step 2 pontjában.

3. Select Language - step 3

Több nyelv használata esetén kiválaszthat és beállíthat közülük egy bizonyos nyelvet.

4. Select Screen Type - step 4

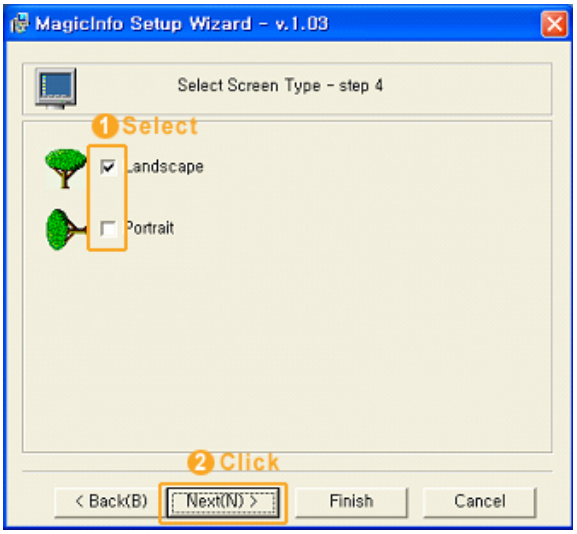

Kiválaszthatja, melyik forgatási típust alkalmazza a készüléken.

5. Setup Information

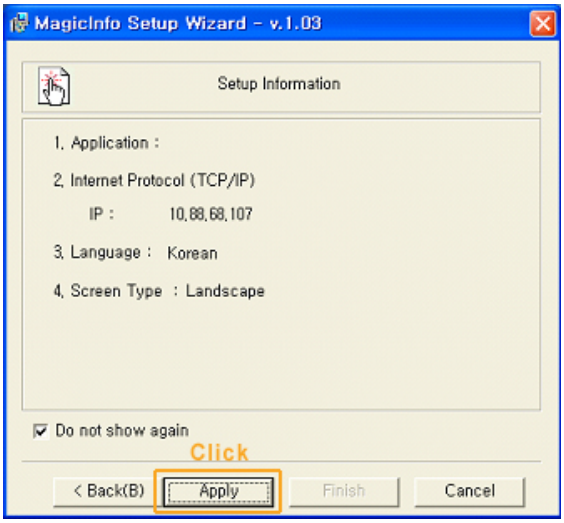

A felhasználó által kiválasztott beállítások megjelenítése.

Megjegyzés

Ha a **Magicinfo** ikonja nem jelenik meg az értesítési területen, kattintson duplán az asztalon található **Magicinfo** ikonra. Az ikon eltûnik.

Hibaelhárítás

Önellenőrzési funkció tesztelése

Megjegyzés

Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következő elemeket. Csak akkor keresse fel a szervizközpontot, ha a problémát nem tudja önállóan megoldani.

Önellenőrzési funkció tesztelése

1. Kapcsolja ki mind a számítógépet, mind az LCD kijelzőt.
2. Húzza ki a videokábel csatlakozóját a számítógép hátuljából.
3. Kapcsolja be az LCD kijelzőt.

   A következő ábra („**Check Signal Cable**”) jelenik meg fekete háttérrel, amikor az LCD kijelző rendeltetésszerűen működik, de nincs videojel: Önellenőrzési módban a tápfeszültségjelző fény zölden világít, és az ábra körbe mozog a képernyőn.

4. Kapcsolja ki az LCD kijelzőt, és csatlakoztassa újra a videokábelt; ezután kapcsolja be mind a számítógépet, mind az LCD kijelzőt.

Ha a képernyő üres marad az előző művelet elvégzése után, ellenőrizze a videovezérlőt és a számítógépes rendszert; a hiba nem az LCD kijelzőben keresendő.

Figyelmeztetések

Akár 1920 x 1080 felbontás mellett is használhatja a képernyőt. Ilyenkor viszont egy percre megjelenik a következő üzenet. Ez idő alatt megváltoztathatja a képernyő felbontását, vaggy maradhat a jelenlegi módban. Ha a felbontás 85 Hz fölött van, csak sötét képernyőt lát, mert az LCD kijelző nem működik 85 Hz feletti felbontásnál.

Megjegyzés

Az LCD kijelző által támogatott felbontásokat vagy frekvenciákat megtalálja a Termékleírás > Képernyőmódok beállítása részben.

Karbantartás és tisztítás

1) Az LCD kijelző házának karbantartása.

Puha, tiszta ruhaanyaggal tisztítsa, előtte húzza ki a tápkábelt.

- A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót sem más gyúlékony anyagot.
- SAMSUNG tisztítószer használatát javasoljuk, mert az nem károsítja a képernyőt.

2) A síkképernyős képernyő kijelzőjének karbantartása.

Puha, tiszta (pamutflanell) ruhaanyaggal tisztítsa meg.

- A tisztításhoz ne használjon acetont, benzolt sem hígítót.

  (Ezek összekarcolhatják illetve deformálhatják a képernyő felületét.)
- Az okozott károk kijavításával kapcsolatos költségeket a felhasználónak kell állnia.

Hibajelenségek és javasolt teendők

Megjegyzés

Az LCD-képernyő a számítógéptől kapott jeleket alakítja láthatóvá. Ebből következik, hogy ha a számítógép vagy a videokártya meghibásodik, az az LCD kijelzős elsötétülését, gyenge színeket, zajt, nem támogatott üzemmódot stb. okozhat. Ebben az esetben először mindig a hiba forrását határozza meg, és csak ezt követően forduljon a szervizközponthoz vagy a márkakereskedéshez.

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a videokábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a számítógéphez.
2. Figyelje meg, hogy a számítógép nem sípol-e háromnál többször a bootoláskor.

   (Ha igen, javításra szorul.)
3. Ha új videokártyát helyezett be, vagy most szerelte össze a számítógépet, akkor ellenőrizze, hogy a videokártya telepítve van-e.
4. Ellenőrizze, hogy a letapogatás gyakorisága 50 Hz ~ 85 Hz értékű-e.

   (Maximális felbontás használatakor az érték ne legyen nagyobb, mint 60 Hz.)
5. Ha problémát tapasztal a videokártya telepítésekor, indítsa újra a számítógépet csökkentett üzemmódban, távolítsa el a kijelzőadaptert a „Control Panel (Vezérlőpult) −> System(Rendszer) −> Device Administrator (Eszközkezelő)" útvonalon, majd indítsa újra a számítógépet, és telepítse újra a videokártya illesztőprogramját.

Ellenőrzőlista

Megjegyzés

- A következő táblázatban a lehetséges problémák és megoldási javaslatok összefoglalása található. Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a márkakereskedőhöz.
- További, hálózattal kapcsolatos tudnivalókat a MagicInfo a Hibaelhárítás részben talál.

A telepítéssel összefüggő problémák (PC mód)

Megjegyzés

Az LCD monitor beszerelésével kapcsolatos problémák és megoldásuk listája.

Q: Az LCD kijelző képernyője villog.

A: Ellenőrizze, hogy a jelkábel a számítógép és az LCD kijelző között megfelelően van-e csatlakoztatva.

(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)

A képernyőhöz kapcsolódó problémák

Megjegyzés

Az LCD kijelzőjével kapcsolatos problémák, illetve megoldások.

Q: A képernyő üres és a tápfeszültségjelző nem világít.

A: Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e bedugva, és hogy az LCD kijelző be van-e kapcsolva.

(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)

Q: "**Check Signal Cable** üzenet.

A: Ellenőrizze, hogy az adatkábel megfelelően van-e a számítógéphez, illetve a videoforrásokhoz csatlakoztatva.

(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)

A: Kapcsolja be a számítógép illetve videoforrást.

Q: "**Not Optimum Mode**" üzenet.

A: Ellenőrizze a videokártya maximális felbontását és frekvenciáját.

A: Vesse össze ezeket az értékeket a Időzítő módok beállítása táblázatban szereplő értékekkel.

Q: Függőlegesen gördül a kép.

A: Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a jelkábel. Csatlakoztassa újra, ha szükséges.

(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)

Q: A kép nem tiszta, elmosódott.

A: Futassa a **Coarse** és **Fine** frekvenciahangolásokat.

A: Kapcsolja úgy be a monitort, hogy előtte minden mindenféle tartozékkal (video-hosszabbítókábel stb.) megszünteti annak összeköttetését.

A: Állítsa az ajánlott tartományon belülre a felbontást és a frekvenciát.

Q: A kép instabil és remeg.

A: Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájának felbontása és frekvenciája az LCD kijelző által támogatott sávba esik-e. Ha nem, állítsa be őket az LCD képernyő menüjének Képernyőmódok beállítása pontjában található Információknak megfelelően.

Q: Szellemképes a kép.

A: Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájának felbontása és frekvenciája az LCD kijelző által támogatott sávba esik-e. Ha nem, állítsa be őket az LCD képernyő menüjének Képernyőmódok beállítása pontjában található Információknak megfelelően.

Q: Túl világos vagy túl sötét a kép.

A: Állítsa be a **brightness** és a **contrast** opciókat.

(Lásd a **Brightness** és a **Contrast** részeket.)

Q: A képernyő színei nem valósághűek.

A: A színeket a **Custom** opció segítségével állíthatja be a képernyőmenü Színbeállítás pontja alatt.

Q: Árnyékok zavarják a kép színeit.

A: A színeket a **Custom** opció segítségével állíthatja be a képernyőmenü Színbeállítás pontja alatt.

Q: A fehér szín nem kielégítő.

A: A színeket a **Custom** opció segítségével állíthatja be a képernyőmenü Színbeállítás pontja alatt.

Q: Villog a tápfeszültségjelző.

A: Az LCD monitor éppen elmenti a képernyőmenü memóriájában végzett beállításokat.

Q: A képernyő üres, a tápfeszültségjelző pedig 0,5-1 percenként felvillan.

A: Az LCD kijelző a saját energiakezelő rendszerét használja. A billentyűzeten nyomja meg valamelyik gombot.

Q: A képernyő üres és villog.

A: Ha a MENU gomb megnyomását követően a képernyőn a „**TEST GOOD**” üzenet jelenik meg, ellenőrizze az LCD kijelző és a számítógép közötti kábeleket, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e bedugva.

A hanghoz kapcsolódó problémák

Megjegyzés

Itt olvashatók a hangjelekkel kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.

Q: Nincs hang.

A: Dugja be rendesen az audiokábelt az LCD képernyő audio-in hangbemeneti csatlakozójába és a hangkártya audio-out hangkimeneti csatlakozójába.

(Lásd Csatlakoztatás számítógéphez)

A: Ellenőrizze a hangerő szintjét.

Q: Túl alacsony a hangerő.

A: Ellenőrizze a hangerő szintjét.

A: Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, ellenőrizze a számítógép hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak a hangvezérlőjét.

Q: A hang túl magas vagy túl mély.

A: Állítsa a megfelelő szintre a **Treble** és a **Bass** funkciókat.

A távirányítóhoz kapcsolódó problémák

Megjegyzés

Itt olvashatók a távirányítóval kapcsolatos problémák valamint azok megoldásai.

Q: Nem működik a távirányító.

A: Ellenőrizze az elemek (+/-) pólusát.

A: Ellenőrizze, hogy az elemek nincsenek-e lemerülve.

A: Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.

A: Ellenőrizze, hogy rendesen van-e csatlakoztatva a tápkábel.

A: Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolt fénycső vagy neonlámpa a távirányító közelében.

Kérdések és válaszok

Q: Hogyan módosítható a frekvencia?

A: A frekvencia a videokártya újrakonfigurálásával szabályozható.

Megjegyzés

A felhasználható videokártyák típusa használt meghajtó verziójától függ. (Az erre vonatkozó tudnivalók a számítógép illetve a videokártya dokumentációjában olvashatók.)

Q: Hogyan lehet módosítani a felbontást?

A: Windows XP:

A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Appearance and Themes" (Megjelenés és témák) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.

A: Windows ME/2000:

A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Display" (Megjelenítés) → „Settings" (Beállítások) útvonalon állítható be.

* Részletekről érdeklődjön a videokártya gyártójánál.

Q: Hogyan állítható be az energiatakarékos funkció?

A: Windows XP:

A felbontás a „Control Panel" (Vezérlőpult) → „Appearance and Themes" (Megjelenés és témák) → „Display" (Megjelenítés) → Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.

A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)

A: Windows ME/2000:

A felbontás a Control Panel (Vezérlőpult) → Display (Megjelenítés) →Screen Saver (Képernyőkímélő) útvonalon állítható be.

A funkció a számítógép BIOS-beállításainál állítható be. (Lásd a számítógép/Windows használati útmutatóját.)

Q: Hogyan tisztítható meg a külső burkolat/az LCD panel?

A: Húzza ki a tápkábelt, majd tisztítószeres oldatban vagy tiszta vízben enyhén megnedvesített puha ronggyal tisztítsa meg az LCD kijelzőt.

Ne hagyjon mosószert a burkolaton, és ne karcolja meg a burkolatot. Semmiképpen ne kerüljön víz az LCD kijelző belsejébe.

Q: Hogyan játszható le a videó?

A: A videó kizárólag az MPEG1 és a WMV kodekeket támogatja. A videó lejátszásához telepítse a megfelelő kodeket. Figyelem, bizonyos kodekek nem kompatibilisek.

Megjegyzés

Mielőtt segítséget kérne, tekintse át az ebben a részben található tájékoztatást, mely alapján esetleg önállóan is elháríthatja a hibákat. Ha segítségre van szüksége, hívja a telefonszámot, vagy forduljon a márkakereskedőhöz.

Műszaki leírás

Általános információk

Általános információk		
Modell	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2 SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	

LCD-panel		
Méret	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	40 hüvelyk képátló (101 cm)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	46 hüvelyk képátló (116 cm)
Kijelzőterület	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	885,6 mm (V) x 498,15 mm (F)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	1018,08 mm (V) x 572,67 mm (F)
Képpontméret	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	0,46125 mm (V) x 0,46125 mm (F)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	0,53025 mm (V) x 0,53025 mm (F)

Szinkronizáció	
Vízszintes	30 ~ 81 kHz
Függőleges	56 ~ 85 Hz

Képernyőszín
16,7 M

Felbontás	
Optimális felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximális felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz

Bemenő jel, megszakítva
RGB-analóg, DVI (Digitális képi interfész) kompatibilis digitális RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Külön V/F szink., kompozit, SOG
TTL szint (V magas ≥ 2,0 V, V alacsony ≤ 0,8 V)

Maximális képpontfrissítés

148,5MHz (Analóg, Digitális)

Tápellátás

A készülék a 100–240 V közötti elektromos feszültséget támogatja.

Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a termék hátulján található címkét.

Jelcsatlakozók

D-sub, DVI-D, AV(Composite,CVBS), HDMI, RS232C In/Out,PC Audio(Stereo) In, Audio Out , DVI OUT, LAN, USB(3port), VGA OUT (With Network model), Component / BNC (Without Network model)

Méretek (Sz x Ma x Mé) / Súly

SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	914 x 118 x 526 mm (állvány nélkül) / 23,0 kg (UXn-2), 22,0 kg (UX-2) 914 x 311 x 585 mm (állvánnyal)
SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	1049 x 662 x 311 mm (állvány nélkül) / 22,2 kg (UXn-2), 21,2 kg (UX-2) 1049 x 603 x 118 mm (állvánnyal)

VESA Illesztő alaplemez

600 x 400 mm

Környezeti feltételek

SyncMaster 400UXN-2, 460UXN-2	Üzemi	Hőmérséklet : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Páratartalom : 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
	Tárolási	Hőmérséklet : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Páratartalom : 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló
SyncMaster 400UX-2, 460UX-2	Üzemi	Hőmérséklet : 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) Páratartalom : 10 % ~ 80 %, nem kondenzáló
	Tárolási	Hőmérséklet : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Páratartalom : 5 % ~ 95 %, nem kondenzáló

Plug and Play kompatibilis

Ez az LCD kijelző bármely Plug & Play kompatibilis rendszerre telepíthető. Az LCD kijelző és a számítógépes rendszerek interakciója biztosítja a legjobb működési feltételeket és képernyőbeállításokat. A legtöbb esetben az LCD kijelző telepítése automatikusan végbemegy, ha a felhasználó nem kívánja módosítani a beállításokat.

Elfogadható pixelhibák

A termék 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képe-

Elfogadható pixelhibák
lemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja. Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.220.800.

Megjegyzés

A kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Megjegyzés

- UX-2 - B osztályba tartozó készülék (Info-kommunikációs készülék otthoni használatra)
- UXN-2 - A osztályba tartozó készülék.

Energiatakarékos mód

Ez az LCD kijelző beépített energiatakarékos energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer úgy takarít meg energiát, hogy alacsony energiafelvételi módba kapcsolja az LCD kijelzőt, ha bizonyos ideig nem használják. Az LCD kijelző automatikusan visszaáll normál működésre, ha megnyom egy gombot a billentyűzeten. Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja KI az LCD kijelzőt, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja. Ez az energiatakarékos rendszer az ön számítógépében telepített VESA DPM kompatibilis videokártyával működik. Ennek a funkciónak a beállításához használja a számítógépén levő beállítóprogramot.

Energiatakarékos mód (Hálózati monitor esetén)

Állapot		Normál működés	Energiatakarékos üzemmód	Kikapcsolt állapot (Tápellátás)
Tápfeszültségjelző		Világít	Villogás	Ki
Fogyasztás	400UXN-2	190 W	5 wattnál kevesebb	5 wattnál kevesebb
	460UXN-2	250 W	5 wattnál kevesebb	5 wattnál kevesebb

Energiatakarékos mód (normál monitor esetén)

Állapot		Normál működés	Energiatakarékos üzemmód	Kikapcsolt állapot (Bekapcsoló gomb)
Tápfeszültségjelző		Világít	Villogás	Ki
Fogyasztás	400UX-2	160 W	2 wattnál kevesebb	1 wattnál kevesebb
	460UX-2	210 W	2 wattnál kevesebb	1 wattnál kevesebb

Időzítő módok beállítása

Ha a számítógép által továbbított jel megegyezik a következő előre beállított időzítő módokkal, a képernyő beállítása automatikusan végbemegy. Eltérő jel esetén azonban a képernyő elsötétülhet, miközben a tápfeszültségjelző LED továbbra is világít. Tekintse át a videokártya leírását, és végezze el a képernyő beállítását az alább leírtak szerint.

Képernyőmód	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpon-tóra-frek-vencia (MHz)	Szink. polari-tás (V/F)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Vízszintes frekvencia

Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges, a vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz

Függőleges frekvencia

A fénycsőhöz hasonlóan a képernyőnek is másodpercenként többször meg kell ismételnie ugyanazt a képet, hogy a felhasználó számára látható képet tudjon előállítani. Az ismétlés gyakoriságának elnevezése függőleges frekvencia, vagy más néven frissítési sebesség. Mértékegysége: Hz

Információ

A jobb megjelenítés érdekében

A legjobb képminőség élvezetének biztosításához az alább ismertetettek szerint állítsa be a számítógépen a számítógép felbontását és a képernyő frissítési sebességét. Ha a legjobb minőségű képet nem TFT-LCD képernyőn jeleníti meg, az egyenetlen képminőséget eredményezhet.

- Felbontás: 1920 x 1080
- Függőleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz

A termék legalább 1 p/m (1 milliomod) pontosságú korszerű félvezető technológiával kifejlesztett TFT-LCD paneleket tartalmaz. A PIROS, a ZÖLD, a KÉK és a FEHÉR színű pixelek (képelemek) esetenként fényesen jelennek meg, néha pedig fekete képelemek is láthatók. Ez nem minőségi hiba, és ettől a kijelzőt még gond nélkül használhatja.

- Például a termékben szereplő TFT-LCD alpixelek száma 6.220.800.

A monitort és a kijelző külsejét az ajánlott tisztítószerrel kismértékben megnedvesített majd puha ruhával tisztítsa meg. A tisztítás során óvatosan törölje le az LCD-területet, mert erős nyomásra elszíneződhet.

Ha a képminőséget nem találja kielégítőnek, akkor azt az ablak bezárás gombjának megnyomásakor megjelenő képernyő „**Auto Adjustment** funkció" végrehajtásával javíthatja. Ha az automatikus igazítás végrehajtása után még mindig tapasztalható zavar, akkor próbálkozzon a **Fine**/**Coarse** beállítási funkcióval is.

Ha huzamosabb ideig állóképet néz, a kép beéghet vagy elhomályosodhat. Kapcsoljon energiatakarékos módra vagy állítson be egy mozgó képes képernyővédőt, ha hosszabb ideig nem tartózkodik a monitor mellett.

TERMÉKINFORMÁCIÓ (Képernyőbeégés-mentes)

Mi az a képernyőbeégés?

A képernyőbeégés nem jelentkezhet, ha az LCD-kijelzőt normál körülmények között használják.

Normál körülmények között a videominták folyamatosan változnak. Ha az LCD-kijelző hosszú ideig (több mint 12 óráig) mozdulatlan mintát jelenít meg, a pixeleken belül apró feszültségkülönbségek léphetnek fel a folyadékkristályt (LC) működtető elektródák között. Az elektródák közötti feszültségkülönbségek az idő előrehaladtával fokozódnak, ami a folyadékkristályt elhajlíthatja. Ha ez bekövetkezik, a minta változása után esetleg az előző kép is látható marad. Ennek megakadályozására a felhalmozott feszültségkülönbséget csökkenteni kell.

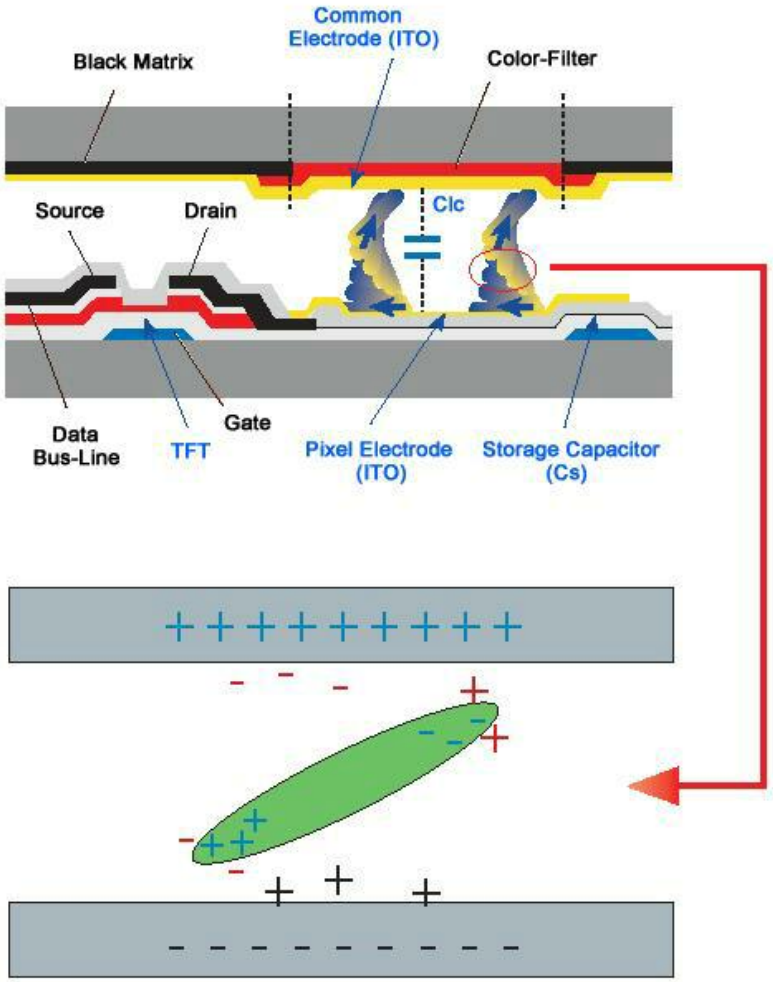

Kikapcsolás, képernyővédő vagy energiatakarékos üzemmód

- 20 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 4 órára
- 12 órányi használat után a monitort kapcsolja ki 2 órára
- A számítógép Megjelenítés tulajdonságai, Energiaellátás pontjában állítsa be a monitor kikapcsolását.
- Ha lehet, használjon képernyővédőt - Javasolt az egyszínű vagy mozgóképes képernyővédő használata.

Időről-időre változtassa meg a színinformációt

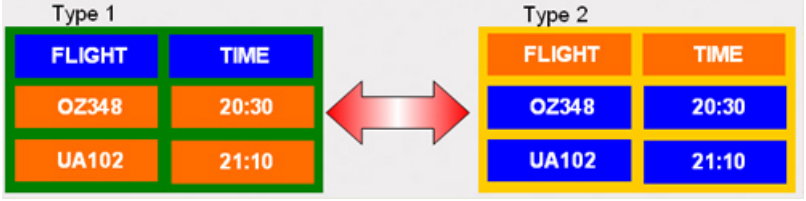

Megjegyzés

Használjon két különböző színt

30 percenként változtassa meg a színinformációt.

- Kerülje a jelentősen eltérő fényerejű karakter- és háttérszín-együttesek használatát.

  Kerülje a szürke színek használatát, mivel ezek könnyen képernyőbeégést okozhatnak.

  Kerülje: A fényerőben jelentősen eltérő színeket (fekete - fehér, szürke)

Időről-időre változtassa meg a karakterek színeit

- Használjon fényerőben kevéssé eltérő, élénk színeket.

  - Periódus: 30 percenként változtassa meg a karakterek és a háttér színét

- 30 percenként változtassa meg a mozgó karaktereket.

- Időnként jelenítse meg a képeket és a logót.

  - Periódus: 4 órás használat után 60 másodpercre jelenítsen meg mozgóképet és emblémát.

- A monitor képernyőbeégéstől történő védelmének legjobb módja a kikapcsolás, vagy képernyővédő program beállítása a használaton kívüli rendszeren vagy a számítógépen. Ha nem tartja be az útmutatást, az a garancia elvesztésével járhat.

Használja a képernyőgörgetés funkciót a terméken

- A képernyőgörgetés funkció alkalmazása

  - Hiba: A fekete színű vízszintes sáv fel- és lefelé mozog.

- Válasszon módszert

- Utasítások kézikönyve: Képernyőmenü -> Beállítás -> Képernyővédelem -> Képernyőgörgetés.
- Időköz: 1 ~ 10 óra (ajánlott: 1)
- Időköz: 1 ~ 5 másodperc (ajánlott: 5)

Megjegyzés

(Ellenőrizze a CD-n szereplő Felhasználói kézikönyv „Képernyőfunkciók” pontját; ez a funkció néhány típusnál nem elérhető.)

A képernyőpixel funkció alkalmazása a terméken

- A képernyőpixel funkció alkalmazása

  - Hiba: A fekete színű pont fel és le mozog.

- Válasszon módszert

- Utasítások kézikönyve: Képernyőmenü -> Set Up (Beállítás) -> Safety Screen (Képernyővédelem) -> Pixel
- Időköz: 1 ~ 10 óra (ajánlott: 1)
- Időköz: 10 ~ 50 másodperc (ajánlott: 50)

- A képernyősáv funkció alkalmazása

  - Hiba: A fekete színű vízszintes / függőleges sáv fel és le mozog.

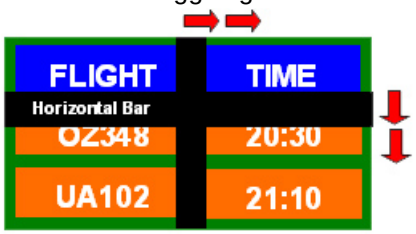

- Válasszon módszert

- Utasítások kézikönyve: Képernyőmenü -> Set Up (Beállítás) -> Safety Screen (Képernyővédelem) -> Bar (Sáv)
- Időköz: 1 ~ 10 óra (ajánlott: 1)
- Időköz: 10 ~ 50 másodperc (ajánlott: 50)

Megjegyzés

(Ellenőrizze a CD-n szereplő Felhasználói kézikönyv „Képernyőfunkciók” pontját; ez a funkció néhány típusnál nem elérhető.)

Használja a képernyőtörlési funkciót a terméken

- A Screen Erasing funkció alkalmazása

  - Hiba: 2. Függőleges tömbök mozgatása a képernyő törlése közben

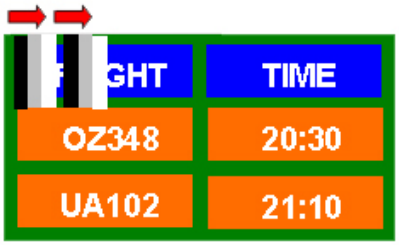

- Válasszon módszert

- Utasítások kézikönyve: Képernyőmenü -> Beállítás -> Képernyővédelem -> Törlő
- Időköz: 1 ~ 10 óra (ajánlott: 1)
- Időköz: 10 ~ 50 másodperc (ajánlott: 50)

Megjegyzés

(Ellenőrizze a CD-n szereplő Felhasználói kézikönyv „Képernyőfunkciók” pontját; ez a funkció néhány típusnál nem elérhető.)

Függelék

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE

Megjegyzés

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/lat-in
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/lat-in
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/lat-in
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/lat-in
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/lat-in
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/lat-in
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/lat-in
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/lat-in
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/lat-in
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/lat-in
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/lat-in
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/lat-in
	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Kifejezések

Pontköz

A monitor képe vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. A két azonos színű pont közötti távolság neve „pontköz”. Mértékegysége: mm

Függőleges frekvencia

A képernyőt másodpercenként többször újra kell rajzolni a felhasználó számára látható kép létrehozásához és megjelenítéséhez. A másodpercenkénti ismétlés gyakoriságának elnevezése függőleges frekvencia, vagy más néven frissítési sebesség. Mértékegysége: Hz

Például: Ha ugyanaz a fény másodpercenként hatvanszor ismétlődik, az 60 Hz -es értéknek felel meg.

Vízszintes frekvencia

Vízszintes ciklusnak azt az időt nevezzük, amely a képernyő jobb és bal szélét összekötő vonal letapogatásához

	szükséges. A vízszintes ciklus reciproka pedig a vízszintes frekvencia. Mértékegysége: kHz
Váltott soros és nem váltott soros eljárások	A képernyő teteje és alja közötti vízszintes vonalak egymást követő megjelenítését nevezzük nem váltott soros eljárásnak, a páros és a páratlan sorok felváltva történő megjelenítése pedig a váltott soros eljárás. A monitorok többsége a nem váltott soros eljárást alkalmazza a tisztább kép biztosítása érdekében. A váltott soros eljárás megegyezik a televíziók által használt eljárással.
Plug & play	Ez a funkció biztosítja a legjobb minőségű képernyőt a felhasználó számára, mivel lehetővé teszi a számítógép és a monitor közötti automatikus adatcserét. Ez a monitor megfelel a plug & play funkcióra érvényes nemzetközi VESA DDC szabvány előírásainak.
Felbontás	A képernyő képét alkotó vízszintes és függőleges pontok számát nevezik fényerőnek. Ez a szám mutatja a kijelző pontosságát. A nagy felbontás megfelelő több feladat egyidejű ellátásához, mivel több képi adapt jeleníthető meg a képernyőn. Például: 1920 x 1080 felbontásnál a képernyő 1920 vízszintes pontból (vízszintes felbontás) és 1080 függőleges vonalból (függőleges felbontás) áll.

Megfelelő hulladékkezelés

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) – Kizárólag Európa

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása – Kizárólag Európa

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása – Kizárólag Európa

nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Megjegyzés

Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

Hatóság

A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

A dokumentum mindennemű másolása a Samsung Electronics Co., Ltd. írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

A Samsung Electronics Co., Ltd. nem tehető felelőssé a jelen anyagban előforduló hibákért, sem az anyag használatából és a benne foglaltak végrehajtásából származó, vagy véletlen károkért.

A Samsung a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye; a Microsoft, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei; a VESA, a DPM és a DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett védjegyei; az ENERGY STAR® név és logó a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) bejegyzett védjegyei. A dokumentumban említett valamennyi egyéb terméknév saját tulajdonosainak védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.

SRS TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.